


PEGASUS

Návod k použití



stylies®

PEGASUS

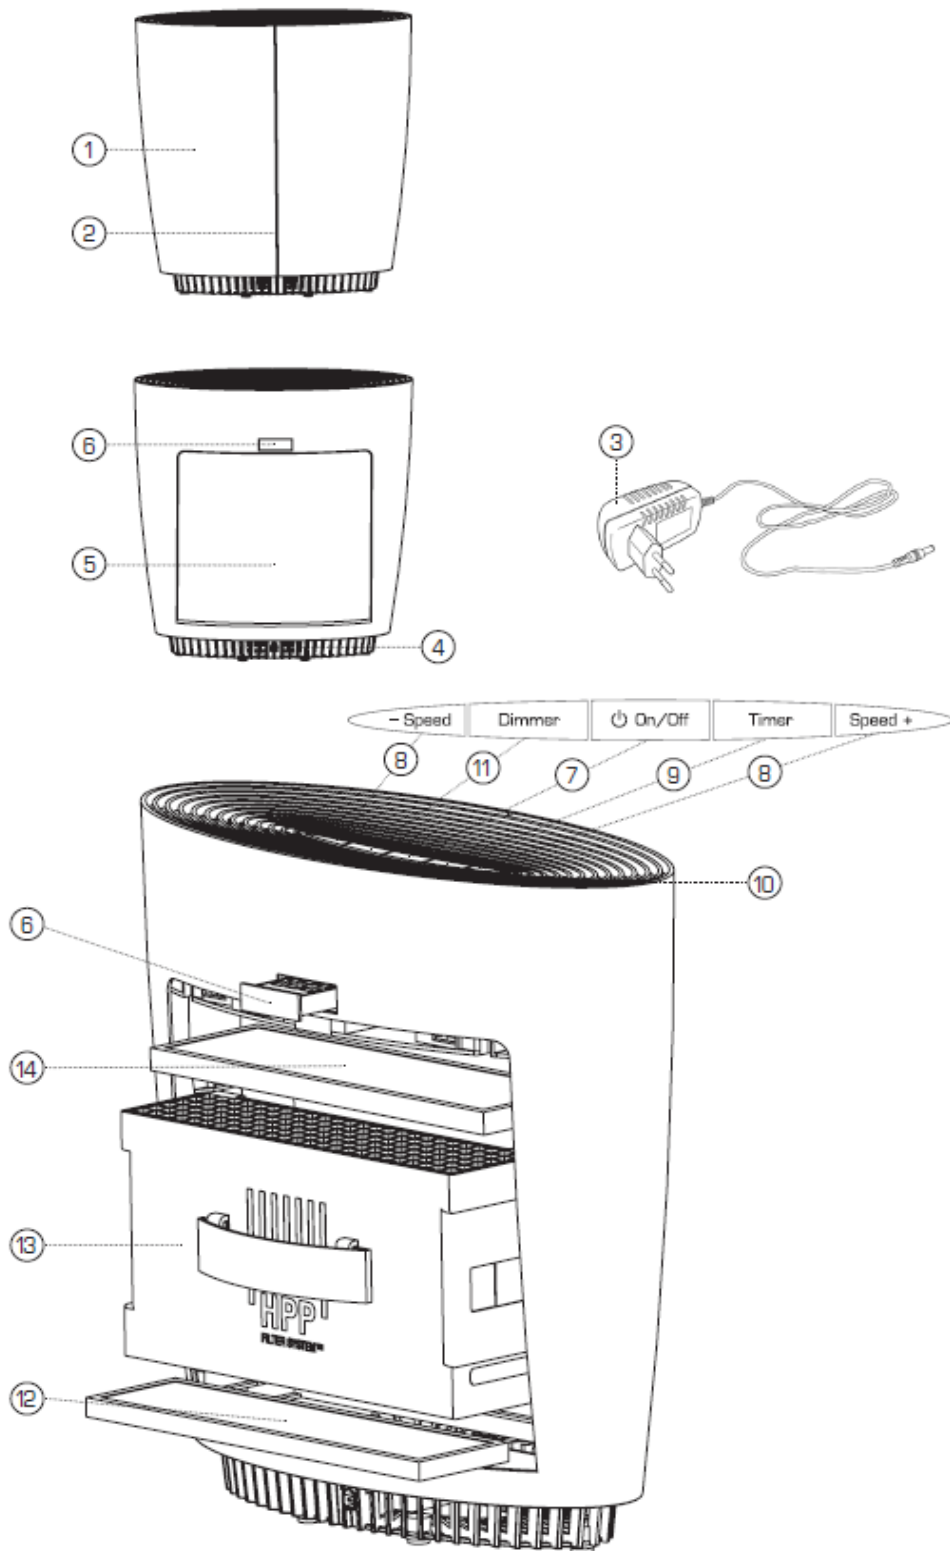

Gratulujeme!

Právě jste zakoupili výjimečnou **čističku vzduchu Styliés Pegasus**, která Vám udělá radost v podobě čistého svěžího vzduchu.

Stejně jako u všech domácích elektrických spotřebičů je třeba věnovat zvláštní pozornost při obsluze tohoto přístroje, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození přístroje.

Přečtěte si, prosím, pozorně návod k obsluze před prvním použitím přístroje a dodržujte bezpečnostní pokyny při obsluze zařízení.

Popis zařízení

Přístroj se skládá z následujících hlavních částí

1. Čistička
2. LED osvětlení zobrazující rychlost 1-5
3. Adaptér
4. Vstup pro adaptér
5. Kryt filtrů
6. Zásobník na vůni
7. Tlačítko On/Off pro vypnutí/zapnutí
8. Tlačítko pro nastavení rychlosti
9. Tlačítko pro nastavení časovače
10. Světelná signalizace časovače – 2, 4 nebo 8 hodin
11. Tlačítko pro aktivaci nočního režimu
12. Předfiltr
13. HPP™ filtr
14. Uhlíkový filtr

První použití

1. Umístěte Pegasus na rovný povrch na volné prostranství. Zapojte adaptér (3) do vhodné elektrické zásuvky.
2. Vybalte uhlíkový filtr (14) z obalu před tím, než čističku zapnete.
3. Zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF (7).
4. V případě potřeby upravte rychlost (a tím i rychlost čištění) stisknutím tlačítka (8) (jedno modré světlo znamená rychlost 1, dvě světla rychlost 2, atd.).
5. Můžete použít časovač pro nastavení požadované doby čištění. Stisknutím tlačítka (9) můžete zvolit 2, 4, nebo 8 hodin čištění. Pokud si nepřejete použít časovač, čistička poběží neustále a na přístroji se neobjeví žádná světelná signalizace pro časovač.
6. Pokud se Vám zdá jas světla příliš ostrý, můžete jej ztlumit do nočního režimu pomocí tlačítka (11). Noční režim vypnete pomocí stejného tlačítka.
7. Pegasus lze využít rovněž jako aromadifuzér. Při použití vůně však buďte opatrní, protože nadměrné množství použité vůně může vést k nefunkčnosti a zničení přístroje. Pokud chcete použít vůni, vyjměte zásobník na vůni (6), kápněte do něj maximálně 1-2 kapky vůně a umístěte zásobník zpět. Pokud si přejete změnit vůni, omyjte nejdříve zásobník i vatičku pod tekoucí vodou.

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím čističky si pečlivě přečtěte celý tento manuál a poté si jej uschovejte pro případ, že jej budete v budoucnu potřebovat. Pokud někdy dáte čističku novému majiteli, přiložte rovněž tento manuál.
- **Společnost Coplax AG (ani dovozce) nenesе žádnou zodpovědnost za škody na přístroji způsobené zacházením, které není v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.**
- Zařízení může být použito pouze pro soukromé účely a pouze tak, jak je popsáno v tomto manuálu. Používání přístroje pro jiné účely, než jsou zde popsány nebo provádění jakýchkoliv úprav na přístroji je zdraví nebezpečné.
- Zařízení by neměli obsluhovat lidé (včetně dětí) s psychickými, smyslovými nebo mentálními problémy a/nebo lidé nedostatečně obeznámeni se zařízením, pokud nejsou pod dozorem dostatečně kompetentní osoby.
- Děti by měly obsluhovat zařízení pouze za dozoru kompetentní osoby.
- Zařízení zapojujte pouze do střídavého proudu. Dávejte pozor na informaci o napětí uvedenou na přístroji.
- Nikdy nepoužívejte poškozený přívodní kabel.
- Nevedte kabel přes ostré hrany nebo tak, aby došlo k jeho skřípnutí.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama nebo tahem za napájecí kabel.
- Nepoužívejte čističku v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu (vždy udržuje vzdálenost minimálně 3 m). Vždy přístroj umístěte tak, aby se jej nemohl dotýkat koupající se člověk.
- Neumísťujte čističku do blízkosti zdroje tepla. Nevystavujte přívodní kabel přímému teplu (např. žár vycházející z trouby, otevřený oheň, žhavé kovy nebo hřející pece). Vyhněte se kontaktu přívodního kabelu s olejem.
- Ujistěte se, že je zařízení stabilně umístěno v průběhu provozu.
- Zařízení není voděodolné.
- Neuskladňujte ani nepoužívejte přístroj venku.
- Uchovávejte přístroj na suchém místě nepřístupném dětem.

Funkce přístroje

Předfiltr

Předfiltr odstraňuje velké částice prachu a dalších nečistot ze vzduchu, čímž chrání další filtr před přílišným znečištěním a zlepšuje tak jeho funkčnost. Předfiltr lze vysát vysavačem, pokud je znečištěn. Protože v průběhu času dochází k opotřebení materiálu, filtr by měl být měněn cca 1x za 6 měsíců.

HPP filtr

HPP filtr je srdcem čističky. Zachycuje viry, bakterie, drobné prachové částice, pyl, exkrementy roztočů a plísňe, které se nachází ve vzduchu. Jeho vysoká efektivnost je zajištěna použitím extrémně silného magnetického pole.

Aktivní uhlíkový filtr

Uhlíkový filtr umí absorbovat plyny nacházející se ve vzduchu, jako je nepříjemný venkovní nebo cigaretový kouř, a tím je ze vzduchu odstranit. Filtr nemá neomezenou kapacitu, proto by měl být cca 1x za 6 měsíců vyměněn v závislosti na stupni znečištění vzduchu výše zmíněnými plyny. Pokud se čistička nachází ve velice znečištěném prostředí, je možné, že bude třeba filtr měnit častěji, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost.

Zásobník na vůně

Vatička umístěná v zásobníku může být navlhčena max. 1-2 kapkami vybrané vůně. Pegasus poté vůni šíří po místnosti a navozuje tak příjemnou atmosféru.

Upozornění: přílišné množství vonného oleje může zničit plasty v přístroji. Proto do zásobníku nikdy nedávejte víc, než doporučené 1-2 kapky vůně a nepřidávejte, dokud je vůně cítit. Pokud máte pochybnosti, vymyjte a vysušte zásobník a vatičku.

Rychlosti

Čistička má 5 různých rychlostí pro různé příležitosti:

Rychlost 1: velmi tichá, např. pro použití v ložnici přes noc.

Rychlost 2: tichá pro ložnice nebo menší místnosti.

Rychlost 3: pro použití přes den v menších místnostech (25 m²).

Rychlost 4: pro použití přes den ve větších místnostech (do 50 m²), např. kuchyně spojené s jídelnou.

Rychlost 5: vysoká rychlost pro rychlé vyčištění nebo místnosti silně znečištěné.

Časovač

Při nastavení časovače se přístroj automaticky vypne po 2, 4, nebo 8 hodinách dle nastavení. Časovač je ideální použít, např. pokud opouštíte dům a chcete, aby byl vzduch čistý i v průběhu Vaší nepřítomnosti. Přístroj může být použit i bez časovače, v takovém případě funguje nepřetržitě, dokud není ručně vypnut.

Noční režim

Noční režim slouží pro ztlumení LED světel tak, aby mohl přístroj čistit i v noci a nerušil přitom v ložnici příliš jasným světlem.

Čištění filtrů

Před každým čištěním a po každém použití vypněte přístroj a vytáhněte adaptér ze zásuvky. Nikdy přístroj nenamáčejte (hrozí nebezpečí zkratu).

- Vnější povrchy by měly být pouze setřeny měkkým navlhčeným hadříkem a poté dobře osušeny.
- Předfiltr lze opatrně vysát vysavačem. Filtr by se měl vyměnit cca 1x za 6 měsíců.
- Drobné částice, viry a bakterie se hromadí v HPP filtru, proto je třeba tento filtr cca 1x za 2 měsíce omýt pod studenou tekoucí vodou. Filtr je poté třeba nechat zcela vyschnout mimo čističku.
- Uhlíkový filtr nelze umývat a je třeba jej měnit v intervalech, které nebudou delší než 6 měsíců.

Na uhlíkovém filtru je místo, kde lze zaznamenat datum výměny filtru. Při výměně filtru si datum zapište a po uplynutí 6 měsíců vyměňte jak uhlíkový filtr, tak předfiltr. Tyto 2 filtry lze zakoupit v sadě.

Opravy

- Opravy všech elektrických zařízení (včetně napájecího kabelu) by měly být svěřeny do rukou odborníků. Neoprávněné zásahy a opravy přístroje vedou ke ztrátě nároku na záruční servis.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, je třeba jej neprodleně vyměnit výrobcem, v autorizovaném servisu nebo nějakou další kvalifikovanou osobou.

- Nikdy nezapínejte přístroj, pokud je kabel nebo zástrčka poškozena, pokud zařízení nepracuje správně, upadlo Vám nebo bylo jakkoliv jinak poškozeno.
- Nepoužívejte žádné ostré, drsné ani leptavé látky při manipulaci s přístrojem.
- Přístroj, který je určen k likvidaci, odvezte na místo k tomu určené (např. do sběrného dvoru).
- Nepoužitelné zařízení nevyhazujte do domácího odpadu.

Technické parametry

- Spotřeba (v závislosti na zvolené rychlosti): 8-30 W
- Rozměry: 380 x 395 x 160 mm (šířka x výška x hloubka)
- Hmotnost: cca 3,45 kg
- Časovač: 2, 4, nebo 8 hodin
- Adaptér splňuje normu EU: CE/WEEE/RoHS
- Změna parametrů možná bez předchozího upozornění



Záruční podmínky

Výhradní dovozce výrobků Coplax AG do ČR – Bibetus s.r.o., Valchařská 77, Brno 61400, IČ:28294483, DIČ: CZ28294483 - poskytuje koncovému spotřebiteli záruku za podmínek níže uvedených.

1. Výrobek byl zakoupen v maloobchodní síti v České republice a užíván v souladu s příslušným návodem k použití a technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
2. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení) je možno v záruční době reklamovat přímo v servisním středisku dovozce nebo u prodejce, u kterého byl zakoupen, nebo v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, popřípadě i v sídle nebo místě podnikání. Ke všem výrobkům, na které poskytuje dovozce konečnému spotřebiteli záruku, je povinností prodejce poskytnout kupujícímu záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to však povaha věci, může prodejce namísto záručního listu vydat kupujícímu pouze doklad o zakoupení věci. **Při reklamaci výrobku je nutno předložit doklad o zakoupení věci** obsahující tyto údaje: jméno a příjmení, název a obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu název, identifikační číslo a sídlo, jde-li o fyzickou osobu - jméno, příjmení, bydliště a **záruční list**, pokud jej kupující od prodávajícího obdržel. Nesplněním povinností týkající se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.
4. Bude-li během záruční lhůty vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl, který není dodán či schválen dovozcem a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, nebo bude-li výrobek rozebrán či opraven osobou, která není autorizována dovozcem, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby apod.), byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.
5. Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následků přiměřeně rychle odstranit, bude řešena odstraněním vady (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci aby byl měněn celý výrobek (§ 616, odst.4 OZ). Sporné reklamace vyžadují odborné posouzení vady výrobku autorizovaným servisem dovozcem (§19, odst.4 Zákona o ochraně spotřebitele).
6. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.
7. Záruční doba platná pro všechny výrobky je 24 měsíců (pokud dovozce nestanoví na daný výrobek delší záruční dobu) od data převzetí výrobku kupujícím. Zákazník výslovně bere na vědomí, že v záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou OZ (zákonná záruční doba) nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.
8. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Tato záruka se nevztahuje na:

- poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo veřejné telefonní síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením
- poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice
- poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem v rozporu s návodem k použití, technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
- čištění a provádění neodborné údržby
- vady přístroje způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu

(*) poslední aktuální verzi seznamu autorizovaných servisních středisek určených k provádění záručních a pozáručních oprav získá zákazník na www.bibetus.cz nebo na adrese dovozce.