

Steba®
GERMANY



LE 160

Odvlhčovač




CZ

Návod k obsluze

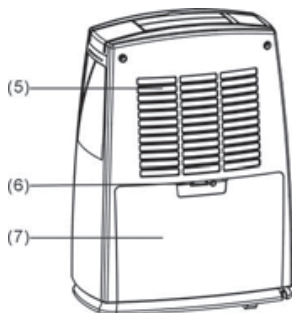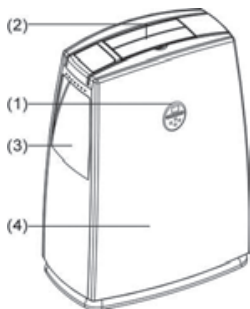


- 1. Displej
- 2. Výstup vzduchu
- 3. Madlo
- 4. Přední panel
- 5. Zadní panel
- 6. Výstup vody
- 7. Zásobník vody


Displej

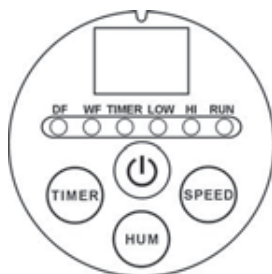

Vyprázdnění zásobníku vody

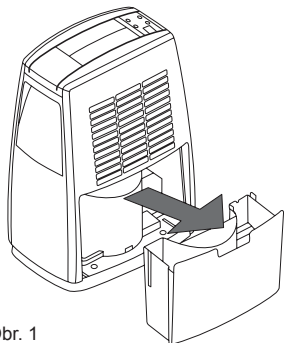


Obr. 1

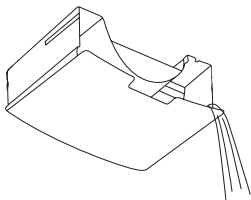


Obr. 2

Nepřetržité vyprázdnění

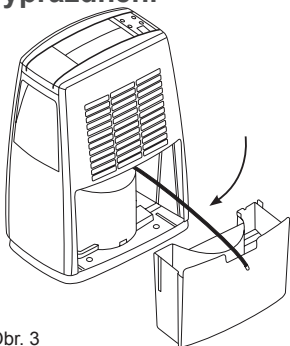

Obr. 3

Čištění filtru

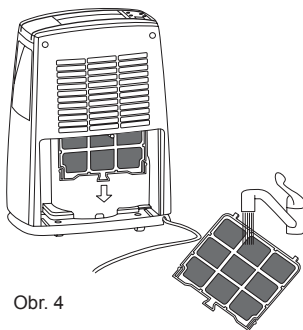

Obr. 4

Všeobecné

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně a odložte si jej pro použití v budoucnosti. Při předání spotřebiče další osobě ji předejte také tento návod k obsluze. Používejte spotřebič pouze podle popisu v tomto návodu a dbejte na bezpečnostní informace. Výrobce nenese odpovědnost za poškození a úrazy způsobené nedodržením tohoto návodu k obsluze.

Bezpečnostní informace

- Připojte a obsluhujte spotřebič v souladu s technickými parametry uvedenými na výrobním štítku
- Nepřipojujte mokřýma rukama.
- Nepřipojujte k zásuvce, ke které je připojených více spotřebičů.
- Nepoužívejte, pokud je poškozená zástrčka nebo přívodní kabel, nebo pokud zástrčka nepasuje do zásuvky.
- Neupravujte části ani samotné zařízení.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti plamene.
- Nepoužívejte na místech, kde mohou na spotřebič dosáhnout děti, ani nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.



- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti nesmí používat obalové materiály jako hračku. Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez odhledu.
- Děti do 8 let držte mimo dosah spotřebiče a připojovací kabel.
- Spotřebič není určený pro ovládání externím časovačem ani samostatným dálkovým systémem.
- Nikdy nevedte přívodní kabel přes ostré hrany.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během provozu bez dohledu.
- Výrobce neodpovídá za poškození vyplývající z nesprávného použití zařízení nebo nesprávnou údržbou.
- Postavte přístroj na rovný, stabilní, vodě odolný povrch.
- Přístroj musí stát svisle a nesmí se převrátit.
- Nezakryvejte větrací otvory a zajistěte, aby záclony a podobné předměty nebránili v cirkulaci vzduchu.



- V případě přehřátí hrozí riziko požáru! Zachovejte bezpeční vzdálenost minimálně 60 cm k mokřým místům (např. sprcha, výlevka, vana) a minimálně 120 cm od vodovodního kohoutku!

1. Obsluha:

- Po vybalení přístroje jej postavte vertikálně na podlahu a nechte stát 12 hodin k ustálení chladiva.
- Vložte správně zásobník na vodu.
- Nastavte regulátor vlhkosti na „Off“ pozici.
- Připojte spotřebič suchýma rukama.
- Ujistěte se, zda jsou větrací otvory otevřené.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF. Kontrolka „Hi“ svítí a bliká „Run“. Na displeji se zobrazí vlhkost v místnosti. Odvlhčovač je naprogramovaný na začátku na nepřetržité odvlhčování (CO). **Důležité:** po odpojení přístroje se po opětovném zapnutí nastaví naprogramované nastavení. Kontrolka „Operation“ bliká. Na displeji je zobrazené „Low“, pak vlhkost v místnosti. Kompresor začne fungovat od vlhkosti vyšší než 50%.
- Kompresor je v provozu pouze pokud je vlhkost vzduchu vyšší než nastavená hodnota.
- Přístroj je navržený pro provoz při teplotě od 5°C do 31°C.
- Účinek přístroje závisí od okolní vlhkosti a teploty. Dobrého odvlhčení lze dosáhnout při teplotě vyšší než 22°C a vlhkosti nad 70%.
- Když odvlhčovač dosáhne nastavené hodnoty, kompresor přestane fungovat a aktivuje se opět, když vlhkost stoupne nad naprogramovanou hodnotu.
- V odvlhčované místnosti nechte dveře a okna zavěná.
- Zabraňte pádu cizích předmětů na přístroj.
- Během použití vytváří přístroj teplý vzduch.
- Pro nepřetržitý provoz přístroje nastavte regulátor vlhkosti na „cont“.

2. Rychlost vzduchu:

Rychlost proudění vzduchu lze upravit, stisknutím tlačítka „Speed““. Na displeji je zobrazeno „Hi“ pro vysokou rychlost nebo „Low“ pro nízkou rychlost. Nastavená rychlost proudění vzduchu je zobrazena na panelu s kontrolkou „High“ nebo „Low“.

3. Časovač:

- a) Pokud chcete nastavit časovač, stiskněte tlačítko „Timer“. Čas lze nastavit v jedno-hodinových krocích až po 24 hodin. Kontrolka „Timer“ na panelu svítí.
- b) Po uplynutí nastaveného časovače se přístroj automaticky vypne.
- c) Pokud přístroj vypnete před uplynutím nastavené doby stisknutím tlačítka „Power“, zbytek nastavené doby se vynuluje.

4. Nastavení vlhkosti

Tlačítkem nastavte požadovanou vlhkost (RH50%,60%,70%,80%AU,CO). Nastavená vlhkost se krátce zobrazí na displeji. Pak se displej přepne na zobrazení aktuální vlhkosti v místnosti. Pokud je vlhkost v místnosti o 3% nižší než nastavená vlhkost, kompresor přístroje se automaticky vypne. Pokud je vlhkost v místnosti o 3% vyšší než nastavená, kompresor se automaticky aktivuje. Pokud bliká kontrolka „Run“, kompresor nefunguje. Vlhkost v místnosti je nižší než nastavená hodnota. Pokud kontrolka „Run“ svítí, kompresor běží.

Komfortní režim (indikace AU na displeji)

- Pokud je okolní teplota pod 5°, kompresor přestane běžet.
- Pokud je okolní teplota kolem nebo nad 5° a pod 20°, přístroj automaticky nastaví úroveň vlhkosti na 60%.
- Pokud je okolní teplota nad 20° a pod 27°, přístroj automaticky nastaví úroveň vlhkosti na 55%.
- Pokud je okolní teplota nad 27°, spotřebič automaticky nastaví úroveň vlhkosti na 50°.

5. Plný zásobník

Pokud svítí kontrolka (WF), znamená to, že zásobník vody je plný a přístroj funguje pouze v režimu ventilátoru (kompresor přestane běžet automaticky, dokud nevyprázdníte zásobník).

Upozornění

- Odvlhčovač nebude fungovat, pokud je nastavená vlhkost vyšší než vlhkost v místnosti.
- Vylijte vodu ze zásobníku, pokud je plný a svítí kontrolka hladiny vody (WF). Poté vložte prázdný zásobník na místo, aby mohl přístroj pokračovat v provozu.
- Když se přístroj zastaví, počkejte 3 minut do opětovného spuštění, pro ochranu kompresoru.
- Rozsah provozní teploty pro tento přístroj je 5-35 C°.
- Pokud se odvlhčovač nespustí (kontrolka „Run“ bliká nebo nesvítí), nebo odvlhčovač se ihned zastaví z neznámého důvodu, zkontrolujte zástrčku a zásuvku. Pokud jsou v pořádku, počkejte 10 minut a restartujte přístroj. Pokud se přístroj nespustí ani po 10 minutách, kontaktujte vašeho prodejce nebo servisní středisko.
- Když je odvlhčovač v provozu, kompresor produkuje teplo a mírně zvyšuje teplotu v místnosti. To je normální jev.

Vypouštění vody:

- Pokud je zásobník vody plný, rozsvítí se červená kontrolka a přístroj přestane pracovat. Počkejte přibližně 15 minut před vyjmutím zásobníku vody. Zbytková voda odkape do zásobníku. Opatrně vyjměte zásobník vody tak, abyste nepoškodili plovák a vodu vylijte (obr. 1+2).
- Voda není vhodná pro osobní použití (pití, mytí apod.).
- Po vložení zásobníku vody počkejte přibližně 3 minuty, poté se přístroj opět spustí.

Nepřetržité vypouštění:

Pomocí trubky (nedodávaná s přístrojem, lze doobjednat jako volitelné příslušenství), kterou aplikujete na odtokový otvor (obr. 3), může voda vytékat do výlevky. Dbejte na to, že spotřebič nesmí být níž než výlevka. Vyjměte zásobník vody a připevněte trubku na odtokový otvor. Opatrně nasadte zpět zásobník vody.

Odmrazování:

Při pokojové teplotě pod 5°C bude spotřebič odmrazovat. Kompresor přestane fungovat, ventilátor běží. Na panelu svítí kontrolka „Defrost“ .

Čištění a údržba:

- Před čištěním spotřebiče nastavte regulátor vlhkosti do pozice „Off“ (vypnutý) a odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Zásobník vody vylijte každý den. Zabraňte poškození plováku. Opláchněte zásobník každé 2 týdny běžným mycím prostředkem.
- Otevřete každý týden filtr na zadní straně a stáhněte jemně dolů (obr. 4). Opláchněte filtr teplou vodou se saponátem a dobře vysušte. Filtr vložte a zavřete.
- Upozornění: spotřebič je těžký!
- Vnější povrch čistěte vlhkou utěrkou.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vyčistěte zásobník vody a filtr.
- Uložte spotřebič ve vertikální poloze.

Odstranění možných problémů

Problém	Možná příčina
Odvlhčovač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Není napájení (zkontrolujte pojistky a zásuvku)• Zásobník vody není vložený správně.• Zkontrolujte, zda je plovák v zásobníku vody.
Odvlhčovač produkuje malé množství vody.	<ul style="list-style-type: none">• Vlhkost vzduchu je nízká.• Jsou blokovány vstupy a výstupy vzduchu.• Otevřené okno nebo dveře místnosti.• Plný filtr.
Vibrace odvlhčovače.	<ul style="list-style-type: none">• Podlaha není rovná.• Vložte pěnový materiál pod přístroj.

Likvidace:

Likvidace obalových materiálů:



Nevyhazujte obalové materiály do běžného odpadu.

Odneste je prosím do kontejneru určeného na recyklaci konkrétního materiálu.

Krabice: Papír odnešte na sběrné místo starého papíru.

Plastové obalové materiály a fólie odnešte do speciálních sběrných kontejnerů.

Servis a oprava:

Pokud je nutná oprava spotřebiče, kontaktujte prosím vašeho prodejce nebo výrobce spotřebiče.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnění kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Servis pro značky Rommelsbacher a Steba

Česká republika

JV Servis Ing. Jan Vachutka,

Na břehu 23, 190 00 Praha 9 - Vysočany

tel. 283 892 112

e-mail: jvservispraha@seznam.cz



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjmení/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Steba®

GERMANY



LE 160

Odvlhčovač




SK

Návod na obsluhu

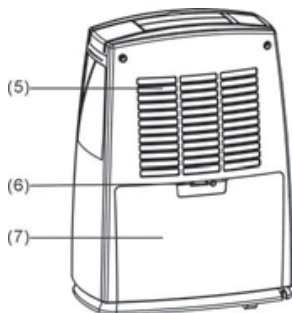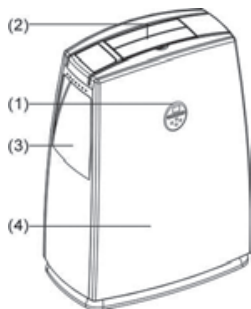


- 1. Displej
- 2. Výstup vzduchu
- 3. Rukoväť
- 4. Predný panel
- 5. Zadný panel
- 6. Výstup vody
- 7. Zásobník vody


Displej

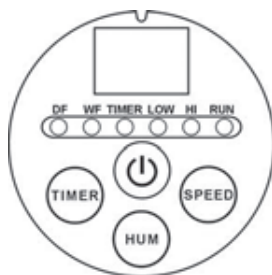

Vyprázdenie zásobníka vody

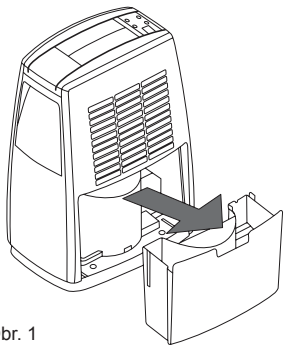


Obr. 1

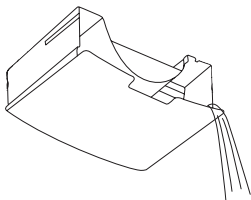


Obr. 2

Nepretržité vyprázdenie

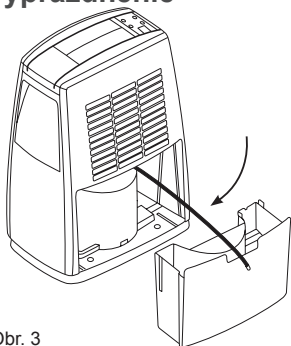

Obr. 3

Čistenie filtra

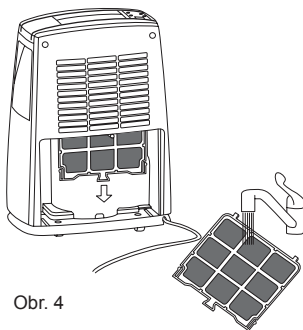

Obr. 4

Všeobecné

Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti a nesmie sa používať na komerčné účely. Prečítajte si tento návod pozorne a odložte si ho pre použitie v budúcnosti. Pri odovzdaní spotrebiča ďalšej osobe jej odovzdajte taktiež tento návod na obsluhu. Používajte spotrebič len podľa popisu v tomto návode a dbajte na bezpečnostné informácie. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia a úrazy spôsobené nedodržaním tohto tohto návodu na obsluhu.

Bezpečnostné informácie

- Pripojte a obsluhujte spotrebič v súlade s technickými parametrami uvedenými na výrobnom štítku.
- Nepripájajte mokrými rukami.
- Nepripájajte k zásuvke, ku ktorej je pripojených viac spotrebičov.
- Nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka alebo napájací kábel, alebo ak zástrčka neapasuje do zásuvky.
- Neupravujte časti ani samotné zariadenie.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti plameňa.
- Nepoužívajte na miestach, kde môžu na spotrebič dosiahnuť deti, ani nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.



- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti nesmú používať obalové materiály ako hračku. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a bez dozoru.
- Deti do 8 rokov držte mimo dosah spotrebiča a napájací kábel.
- Spotrebič nie je určený pre ovládanie externým časovačom ani samostatným diaľkovým systémom.
- Nikdy nevedzte napájací kábel cez ostré hrany.
- Nikdy nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru.
- Výrobca nezodpovedá za poškodenia vyplývajúce z nesprávneho použitia zariadenia alebo nesprávnu údržbou.
- Postavte prístroj na rovný, stabilný, vode odolný povrch.
- Prístroj musí stáť zvislo a nesmie sa prevrátiť.
- Nezakrývajte vetracie otvory a zaistite, aby záclony a podobné predmety nebránili v cirkulácii vzduchu.



- V prípade prehriatia hrozí riziko požiaru! Zachovajte bezpečnú vzdialenosť minimálne 60 cm k mokrým miestam (napr. sprcha, výlevka, vaňa) a minimálne 120 cm od vodovodného ventilu!

1. Obsluha:

- Po vybalení prístroja ho postavte vertikálne na podlahu a nechajte stáť 12 hodín pre ustálenie chladiva.
- Vložte správne zásobník na vodu.
- Nastavte regulátor vlhkosti na „Off“ pozíciu.
- Pripojte spotrebič suchými rukami.
- Uistite sa, či sú vetracie otvory otvorené.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF. Kontrolka „Hi“ svieti a bliká „Run“. Na displeji sa zobrazí vlhkosť v miestnosti. Odvlhčovač je naprogramovaný na začiatku na nepretržité odvlhčovanie (CO). **Dôležité:** po odpojení prístroja sa po opätovnom zapnutí nastaví naprogramované nastavenie. Kontrolka „Operation“ bliká. Na displeji je zobrazené „Low“, potom vlhkosť v miestnosti. Kompresor začne fungovať od vlhkosti vyššej ako 50%.
- Kompresor je v prevádzke len ak je vlhkosť vzduchu vyššia ako nastavená hodnota.
- Prístroj je navrhnutý pre prevádzku pri teplote od 5°C do 31°C.
- Účinnosť prístroja závisí od okolitej vlhkosti a teploty. Dobré odvlhčenie je možné dosiahnuť pri teplote vyššej ako 22°C a vlhkosti nad 70%.
- Keď odvlhčovač dosiahne nastavenú hodnotu, kompresor prestane fungovať a aktivuje sa opäť, keď vlhkosť stúpne nad naprogramovanú hodnotu.
- V odvlhčovanej miestnosti nechajte dvere a okná zatvorené.
- Zabráňte pádu cudzích predmetov na prístroj.
- Počas použitia vytvára prístroj teplý vzduch.
- Pre nepretržitú prevádzku prístroja nastavte regulátor vlhkosti na „cont“.

2. Rýchlosť vzduchu:

Rýchlosť prúdenia vzduchu je možné upraviť stlačením tlačidla „Speed“. Na displeji je zobrazené „Hi“ pre vysokú rýchlosť alebo „Low“ pre nízku rýchlosť. Nastavená rýchlosť prúdenia vzduchu je zobrazená na paneli s kontrolkou „High“ alebo „Low“.

3. Časovač:

- a) Ak chcete nastaviť časovač, stlačte tlačidlo „Timer“. Čas je možné nastaviť v jedno-hodinových krokoch až po 24 hodín. Kontrolka „Timer“ na paneli svieti.
- b) Po uplynutí nastaveného časovača sa prístroj automaticky vypne.
- c) Ak prístroj vypnete pred uplynutím nastaveného času stlačením tlačidla „Power“, zvyšok nastaveného času sa vynuluje.

4. Nastavenie vlhkosti

Tlačidlom nastavte požadovanú vlhkosť (RH50%,60%,70%,80%AU,CO). Nastavená vlhkosť sa krátko zobrazí na displeji. Potom sa displej prepne na zobrazenie aktuálnej vlhkosti v miestnosti. Ak je vlhkosť v miestnosti o 3% nižšia ako nastavená vlhkosť, kompresor prístroja sa automaticky vypne. Ak je vlhkosť v miestnosti o 3% vyššia ako nastavená, kompresor sa automaticky aktivuje. Ak bliká kontrolka „Run“, kompresor nefunguje. Vlhkosť v miestnosti je nižšia ako nastavená hodnota. Ak kontrolka „Run“ svieti, kompresor beží.

Komfortný režim (indikácia AU na displeji)

- a) Ak je okolitá teplota pod 5°, kompresor prestane bežať.
- b) Ak je okolitá teplota okolo alebo nad 5° a pod 20°, prístroj automaticky nastaví úroveň vlhkosti na 60%.
- c) Ak je okolitá teplota nad 20° a pod 27°, prístroj automaticky nastaví úroveň vlhkosti na 55%.
- d) Ak je okolitá teplota nad 27°, spotrebič automaticky nastaví úroveň vlhkosti na 50°.

5. Plný zásobník

Ak svieti kontrolka (WF), znamená to, že zásobník vody je plný a prístroj funguje len v režime ventilátora (kompresor prestane bežať automaticky, kým nevyprázdните zásobník).

Upozornenie

1. Odvlhčovač nebude fungovať, ak je nastavená vlhkosť vyššia ako vlhkosť v miestnosti.
2. Vylejte vodu zo zásobníka, ak je plný a svieti kontrolka hladiny vody (WF). Potom vložte prázdny zásobník na miesto, aby mohol prístroj pokračovať v prevádzke.
3. Keď sa prístroj zastaví, počkajte 3 minúty do opätovného spustenia, pre ochranu kompresora.
4. Rozsah prevádzkovej teploty pre tento prístroj je 5-35 C°.
5. Ak sa odvlhčovač nespustí (kontrolka „Run“ bliká alebo nesvieti), alebo odvlhčovač sa ihneď zastaví z neznámeho dôvodu, skontrolujte zástrčku a zásuvku. Ak sú v poriadku, počkajte 10 minút a reštartujte prístroj. Ak sa prístroj nespustí ani po 10 minútach, kontaktujte vášho predajcu alebo servisné stredisko.
6. Keď je odvlhčovač v prevádzke, kompresor produkuje teplo a mierne zvyšuje teplotu v miestnosti. To je normálny jav.

Vypúšťanie vody:

- Ak je zásobník vody plný, rozsvieti sa červená kontrolka a prístroj prestane pracovať. Počkajte približne 15 minút pred vybratím zásobníka vody. Zostatková voda odkvapká do zásobníka. Opatrne vyberte zásobník vody tak, aby ste nepoškodili plavák a vodu vylejte (obr. 1+2).
- Voda nie je vhodná pre osobné použitie (pitie, umývanie atď.).
- Po vložení zásobníka vody počkajte približne 3 minúty, potom sa prístroj opäť spustí.

Nepretržité vypúšťanie:

Pomocou rúrky (nedodávaná s prístrojom, je možné doobjednať ako voliteľné príslušenstvo), ktorú aplikujete na odtokový otvor (obr. 3), môže voda vytekať do výlevky. Dbajte na to, že spotrebič nesmie byť nižšie ako výlevka. Vyberte zásobník vody a pripevnite rúrku na odtokový otvor. Opatrne nasadte späť zásobník vody.

Odmrazovanie:

Pri izbovej teplote pod 5°C bude spotrebič odmravovať. Kompresor prestane fungovať, ventilátor beží. Na paneli svieti kontrolka „Defrost“ .

Čistenie a údržba:

- Pred čistením spotrebiča nastavte regulátor vlhkosti do pozície „Off“ (vypnutý) a odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.
- Zásobník vody vylejte každý deň. Zabráňte poškodeniu plaváka. Opláchnite zásobník každé 2 týždne bežným čistiacim prostriedkom.
- Otvorte každý týždeň filter na zadnej strane a stiahnite jemne dolu (obr. 4). Opláchnite filter teplou vodou so saponátom a dobre vysušte. Filter vložte a zatvorte.
- Upozornenie: spotrebič je ťažký!
- Vonkajší povrch čistite vlhkou utierkou.
- Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, vyčistite zásobník vody a filter.
- Uložte spotrebič vo vertikálnej polohe.

Odstránenie možných problémov

Problém	Možná príčina
Odvlhčovač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Nie je napájanie (skontrolujte poistky a zásuvku)• Zásobník vody nie je vložený správne.• Skontrolujte, či je plavák v zásobníku vody.
Odvlhčovač produkuje malé množstvo vody.	<ul style="list-style-type: none">• Vlhkosť vzduchu je nízka.• Sú blokované vstupy a výstupy vzduchu.• Otvorte okno alebo dvere miestnosti.• Plný filter.
Vibrácie odvlhčovača.	<ul style="list-style-type: none">• Podlaha nie je rovná.• Vložte penový materiál pod prístroj.

Likvidácia:

Likvidácia obalových materiálov:



Nevyhadzujte obalové materiály do bežného odpadu.

Odnesť ich prosím do kontajnera určeného na recykláciu konkrétneho materiálu.

Krabica: Papier odnesť na zberné miesto starého papiera.

Plastové obalové materiály a fólie odnesť do špeciálnych zberných kontajnerov.

Servis a oprava:

Ak je nutná oprava spotrebiča, kontaktujte prosím vášho predajcu alebo výrobcu spotrebiča.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremikové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odvápňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej službe.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSC/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.