

# Čističky vzduchu Winix

WAC-P150, WAC-U300, WAC-U450



Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitý výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem ekologické likvidace použitý výrobek odevzdejte v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty.

Více informací o sběrných místech ve vašem regionu získáte u na příslušném úřadě.  
Tento výrobek nesmí být likvidován společně s obchodním odpadem.

Made in Korea



Výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republiku  
Cyril & Metoděj, s.r.o., Maříkova 1, 621 00 Brno, tel.: 541 212 450, 602 813 222

WINIX Europe: 14 Cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux, France,  
e-mail: [info@winixeu.com](mailto:info@winixeu.com), tel.: +33.556.448.572, [www.winixeu.com](http://www.winixeu.com)

Děkujeme vám za zakoupení čističky vzduchu WINIX.

#### Návod k obsluze

Před použitím zařízení si nejdříve pozorně přečtěte tento návod k obsluze.  
Návod k obsluze pečlivě uschovejte, abyste do něj mohli v budoucnu nahlížet.

## OBSAH

Omezení záruky .....	2
Směrnice o odpadních zařízeních .....	2
Obsah dodávky .....	2
Údaje o zařízení .....	3
Důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny .....	4
Vlastnosti .....	4
Uvedení do provozu .....	5
Ovládací panel .....	5
Provozní režimy .....	5
Údržba .....	6
Řešení problémů .....	6

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Winix poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobní vady komponentů zařízení a jejich servis v délce trvání 24 měsíců od data prodeje uvedeném na dokladu o koupi. Pro uplatnění záruky je nutné předložit záruční list potvrzený vašim prodejcem.

Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením výrobku, nevhodného zacházení, mechanického poškození, zapojení k jiné než předepsané elektrické síti (viz údaj na štítku zařízení), nedodržení podmínek v návodu, nebo neautorizovaného zásahu do zařízení. Tato záruka se nevztahuje na výměnné filtry zařízení, které jsou běžným spotřebním materiálem a jejichž opotřebení se může projevit před uplynutím záruční doby.

VEŠKERÉ NÁROKY PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY JSOU ČASOVĚ OMEZENY DVOULETOU ZÁRUČNÍ DOBOU.

Winix v žádném případě neodpovídá za následné škody ani za škody vzniklé v souvislosti s používáním tohoto výrobku. Délka a podmínky této záruky platí pro prodej v České republice. Další informace o záruce a záručním plnění vám poskytne váš prodejce nebo distributor.

## SMĚRNICE O ODPADNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Na konci životnosti je uživatel povinen zajistit jeho likvidaci v souladu s evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a v souladu s místními předpisy odpovídající této směrnici.

## OBSAH DODÁVKY




### Modely WACU300 a WACU450

- čistička vzduchu WINIX (1 ks)
- filtrační kazeta obsahující
  - omyvatelný předfiltr (1 ks)
  - omyvatelný filtr True HEPA (1 ks)
  - omyvatelný uhlíkový filtr (1 ks)
- dálkový ovladač (1 ks) s lithiovou baterií 3 V
- návod k obsluze a údržbě (1 ks)

### Model WAC-P150

- čistička vzduchu WINIX (1 ks)
- uhlíkový předfiltr (4 ks)
- filtr True HEPA (1 ks)
- návod k obsluze a údržbě (1 ks)

## ÚDAJE O PRODUKTU

PRODUKT	WAC-P150	WAC-U300	WAC-U450
Vyobrazení			
Barva	bílá a černá	bílá a stříbrná	bílá a stříbrná
Hmotnost (kg)	6	7	8
Rozměry (hl. × výška × šířka)	210 × 470 × 350 mm	220 × 550 × 415 mm	260 × 650 × 440 mm
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>			
Velikost místnosti (m <sup>2</sup> )	14 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>	42 m <sup>2</sup>
Napájení	220–240 V, 50/60 Hz		
Proud	0,3 A	0,4 A	0,7 A
Příkon	4/6/10/40 W	4/10/25/60 W	11/20/40/110 W
Rychlosti ventilátoru	4	4	4
Automatický režim ventilátoru	ANO	ANO	ANO
Hlučnost	26/35/43/52 dB	26/35/46/55 dB	27/38/50/60 dB
Vzduchový výkon	42/78/120/168 m <sup>3</sup> /h	66/150/240/330 m <sup>3</sup> /h	84/186/300/492 m <sup>3</sup> /h
<b>FILTRAČNÍ SYSTÉM</b>			
Filtr HEPA	True HEPA 99,97 %	omyvatelný HEPA filtr 99,97 %	omyvatelný HEPA filtr 99,97 %
Průměrná životnost filtru HEPA	12 měsíců	12 měsíců	12 měsíců
Uhlíkový filtr	uhlíkový předfiltr	omyvatelný s aktivním uhlíkem	omyvatelný s aktivním uhlíkem
Životnost uhlíkového filtru	3 měsíce	12 měsíců	12 měsíců
Přídavný filtr	NE	omyvatelný předfiltr	omyvatelný předfiltr
PlasmaWave™	ANO, vypínatelný	ANO, vypínatelný	ANO, vypínatelný
Antimikrobiální úprava	Cleancel™	Cleancel™	Cleancel™
<b>VYBAVENÍ</b>			
Dálkový ovladač	NE	ANO	ANO
Indikátor kvality vzduchu	5 úrovní	5 úrovní	5 úrovní
Plynový a pachový senzor	ANO	ANO	ANO
Prachový senzor	ANO	ANO	ANO
Světelný senzor	ANO	ANO	ANO
Indikátor výměny filtru	ANO	ANO	ANO
Držadlo pro přenášení přístroje	ANO	ANO	ANO

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím produktu si nejdříve pozorně přečtěte tento návod.

- ▶ Dodržováním pokynů uvedených v tomto návodu omezíte nebezpečí zásahu elektrickým proudem, zkratu nebo vzniku požáru. Nevhodné napájení může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné nehody.
- ▶ Tento výrobek není určen pro venkovní použití.
- ▶ Tento výrobek je určen výhradně pro použití v síti s napětím 220–240 V a střídavým proudem.
- ▶ Nesnažte se sami zařízení opravovat ani jakkoliv upravovat. Veškeré zásahy do zařízení smí provádět pouze autorizovaný servis určený distributorem.
- ▶ Zástrčka zařízení je polarizovaná. Zástrčku žádným způsobem neupravujte. Při zapojování do zásuvky nepoužívejte nadměrnou sílu. Jestliže se nedaří zástrčku zapojit, otočte ji. Pokud ji ani pak nelze zapojit, vyhledejte kvalifikovaného technika, který instaluje odpovídající zásuvku.
- ▶ Napájecí šňůra nesmí být jakkoliv poškozená. Netahejte za ni, nadměrně ji neohýbejte, nenavíjejte, nestavte na ni těžké předměty. Je-li napájecí šňůra poškozená, nebo pokud není zapojení do síťové zásuvky dostatečně pevné, zařízení nepoužívejte. Je-li vidlice poškozená, je třeba ji nechat vyměnit autorizovaným servisem.
- ▶ Z vidlice pravidelně odstraňujte prach. Omezte tím akumulaci vlhkosti, která zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- ▶ Před čištěním, nebo pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vytáhněte vidlici ze zásuvky. Vždy odpojujte tahem za vidlici, nikdy netahejte za napájecí šňůru.
- ▶ Nedotýkejte se vidlice vlhkými rukama.
- ▶ Při provozu zařízení nepoužívejte kouřové insekticidy ani insekticidy ve spreji.
- ▶ Nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavých plynů.
- ▶ Nečistěte zařízení benzolovými ani lakovými ředidly.
- ▶ Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí ani v místech, kde hrozí jeho namočení nebo styk s párou, jako je například koupelna. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
- ▶ Vstupy a výstupy vzduchu nezakrývejte prsty ani jinými předměty ani je do těchto otvorů nestrkejte.
- ▶ V blízkosti zařízení nekuřte a nepoužívejte ani jiné předměty, z nichž by se mohly uvolňovat jiskry.
- ▶ Nepoužívejte zařízení v místech, kde může vznikat mnoho kouře (například v kuchyni). Mohlo by se poškodit.
- ▶ Zařízení neodstraňuje oxid uhelnatý vypouštěný topnými a jinými zdroji.
- ▶ Nepoužívejte v blízkosti tepelných zdrojů a horkých předmětů, například sporáku.
- ▶ Nepokládejte zařízení na bok ani neprovozujte v nakloněné poloze. Zařízení přemísťujte pouze vypnuté.
- ▶ Nepoužívejte v blízkosti zařízení, která produkují mastné výpary, jako je například fritéza.
- ▶ K čištění zařízení nepoužívejte čisticí prostředky. Čištění provádějte vlhkým hadříkem.
- ▶ V případě modelu WAC-P150 nejsou filtry omyvatelné. Po jejich zanesení je potřeba je vyměnit. U WAC-U300 a WAC-U450 se mohou filtry omyvat, ale pro dosažení efektivního účinku je potřeba filtry po jejich zanesení vyměnit. Zanesení filtrů je závislé na době provozu a stupni znečištění čištěného vzduchu. Průměrná doba životnosti filtrů je 12 měsíců.
- ▶ Zařízení neprovozujte bez filtru. V případě omytého omyvatelného filtru musí být 100% suchý. Hrozí poškození zařízení.

**POZNÁMKA:** K dosažení nejlepších výsledků dodržujte následující pokyny.

- Zařízení umístěte do vzdálenosti alespoň 60 cm od stěny. Umístěte mimo dosah přímého slunečního záření.
- Zařízení nepoužívejte v prostorách se silným průvanem.
- Zařízení umístěte z dosahu záclon, aby nedocházelo ke kontaktu s vstupními a výstupními otvory vzduchu.
- Zařízení umístěte na stabilní povrch s dostatečnou cirkulací vzduchu.

## PŘEDNOSTI PRODUKTU


- **Velmi tichý provoz:** Ideální pro noční čištění.
- **Senzory kvality vzduchu:** Tato čistička vzduchu samočinně sleduje kvalitu vzduchu. V režimu „Auto“ se rychlost ventilátoru automaticky nastavuje podle změn kvality vzduchu.
- **Čtyřrychlostní nastavení:** LOW pro tichý, úsporný provoz až TURBO pro vysoce účinné čištění.
- **Světelná indikace výměny filtru:** Signalizuje nutnost výměny filtrů.
- **Čtyřstupňový systém čištění vzduchu:** Předfiltr (neplatí pro WAC-P150), filtr True HEPA, uhlíkový filtr s antimikrobiální úpravou Cleance!™ a technologie PlasmaWave účinně zachytí 99,97 % znečišťujících polévatých částic už od rozměru 0,3 mikronu, včetně zvířecích lupů, plísňových spor, pylu a dalších alergenů a také většinu polévatých mikrobů a cigaretového kouře.
- **Technologie PlasmaWave™:** Bezpečně odstraňuje znečišťující polévaté částice na molekulární úrovni, okamžitě neutralizuje viry a bakterie obsažené ve vzduchu.
- **Dálkové ovládání:** Snadné nastavení čističky vzduchu pouhým stiskem odukdoli z místnosti. Neplatí pro WAC-P150.
- **Čtyřstupňová filtrační kazeta:** Umožňuje snadnou údržbu a výměnu všech filtrů současně. Neplatí pro WAC-P150.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Sejměte ochrannou fólii z ovládacího panelu.
2. Čelní panel uchopte zespod za vnější spodní okraje a opatrně ho odklopte tahem k sobě.
3. Vyjměte filtrační kazetu a odstraňte ochranný plastický obal.
4. Filtrační kazetu umístěte zpět na původní místo.
5. Čelo zavěste do důlků na horním okraji zařízení a zaklopte. Zlehka zatlačte, až zaskočí.
6. Napájecí šňůru zapojte do síťové zásuvky.
7. Stiskněte tlačítko POWER a vyčkejte, dokud se neozve krátké pípnutí. Následující 3 až 4 minuty po zapnutí blikají kontrolky a zařízení měří kvalitu vzduchu. Po kalibraci senzorů přestanou kontrolky blikat a zařízení přejde do automatického režimu (AUTO).
8. Vyjměte izolaci napájení dálkového ovladače (pouze WAC-P300 a WAC-P450).

## OVLÁDACÍ PANEL

- A. AIR QUALITY SENSOR (SENZOR KVALITY VZDUCHU):** V automatickém režimu sleduje senzor kvalitu vzduchu a automaticky reguluje otáčky ventilátoru.
- B. AUTO:** Přepíná do automatického režimu. Při dlouhém stisku (3 sekundy) zapíná a vypíná technologii PlasmaWave™.
- C. RESET:** Resetuje kontrolku indikace výměny filtru.
- D. CHECK FILTER:** Signalizuje nutnost výměny filtru.
- E. PLASMAWAVE™:** Signalizuje aktivitu technologie PlasmaWave™.
- F. AIR QUALITY:** Kontrolky zelené, žluté a červené barvy ukazují kvalitu vzduchu (Good = dobrá, Poor = špatná).
- G. Turbo / High / Med / Quiet:** Kontrolky signalizují aktuální otáčky ventilátoru (turbo/vysoké/střední/ tiché).
- H. SPEED:** Nastavuje otáčky ventilátoru na TURBO, HIGH, MED nebo QUIET (turbo/vysoké/ střední/ tiché).
- I. ⏻:** Zapíná a vypíná zařízení.
- J. LIGHT SENSOR:** Světelné čidlo automaticky tlumí intenzitu kontrolky ovládacího panelu a nastavuje tiché otáčky ventilátoru (automatický noční režim), pokud se v místnosti setmí.

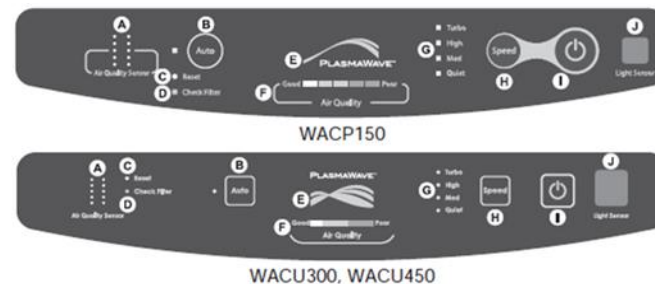

## PROVOZNÍ REŽIMY

- AUTOMATICKÝ PROVOZ:** Po prvním zapnutí se zařízení přepne do automatického režimu. Senzor kvality vzduchu automaticky nastaví otáčky ventilátoru podle aktuální míry znečištění vzduchu, aby udržoval vzduch čistý.
- MANUÁLNÍ PROVOZ:** Po zapnutí zařízení můžete tlačítkem SPEED (otáčky) čističku přepnout na manuální provoz. Stisknutím AUTO se vrátíte do režimu automatického provozu.
- QUIET, MED nebo HIGH:** Tyto úrovně doporučujeme pro běžné denní použití. HIGH se v automatickém provozu aktivuje samočinně, jakmile senzory zjistí nízkou kvalitu vzduchu. Volba se provádí tlačítkem SPEED (otáčky).
- TURBO:** Nejvyšší otáčky ventilátoru. Pro dosažení maximálního čisticího výkonu se aktivuje v režimu manuálního provozu opakovaným stiskem tlačítka SPEED.

## ÚDRŽBA

### ČIŠTĚNÍ

- Zařízení čistěte dle potřeby otřením suchým hadříkem s měkkým vlasem. Silnější znečištění odstraňte hadříkem lehce namočeným v teplé vodě.
- Nepoužívejte těkavé látky obsahující benzol, lakové ředidlo ani abraziva, které by mohly poškodit kryt zařízení.
- Uchovávejte zařízení v suchu.
- Pravidelně čistěte stěnu za vzduchovými výstupy zařízení, kde se mohou usazovat nečistoty.
- Vysavačem pravidelně čistěte oblast senzoru kvality vzduchu.

### VÝMĚNA FILTRAČNÍ KAZETY

**VAROVÁNÍ:** Před výměnou jakéhokoli filtru se ujistěte, že je zařízení odpojeno z elektrické sítě.

Indikátor výměny filtru signalizuje nutnost výměny filtrační kazety. Četnost výměn závisí na délce používání, kvalitě vzduchu a umístění zařízení. Při normálním používání vydrží filtrační kazeta přibližně jeden rok.

#### Postup při výměně filtrační kazety

1. Čelo uchopte zespod za vnější spodní okraje a opatrně ho odklopte tahem k sobě.
2. Vyjměte filtrační kazetu.
3. Z nové kazety odstraňte veškeré obalové materiály.
4. Novou kazetu vložte do zařízení.
5. Čelní kryt zařízení nasadte zpět a zařízení zapojte do elektrické sítě.
6. Po instalaci nové filtrační kazety resetujte kontrolku indikace výměny filtru:
  - a. Zapněte zařízení.
  - b. Na ovládacím panelu vyhledejte otvor s tlačítkem RESET.
  - c. Do otvoru s resetovacím tlačítkem zasuňte pevný tenký hrot (například špendlík).
  - d. Stlačte hrot směrem dolů a podržte ho stlačený po dobu 3–5 sekund. Zařízení vydá pípnutí a kontrolka indikace výměny filtru (CHECK FILTER) zhasne.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Dříve než budete při řešení problémů kontaktovat distributora nebo servis, nahlédněte do následujícího přehledu, který uvádí základní problémy, jež nejsou důsledkem výrobních ani materiálových vad.

PROBLÉM	MOŽNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Zařízení ze vzduchu neodstraňuje kouř a zápachy.	► Zkontrolujte, zda nejsou blokovány či ucpaný přístupové otvory senzorů, příp. vyčistěte vysavačem
Zařízení ukazuje dobrou kvalitu vzduchu (zelená kontrolka), ve vzduchu je však přítomen prach/zápach.	► Umístěte zařízení tam, kde je zápach cítit příp. podle potřeby vyměňte filtry.
Zařízení ukazuje horší kvalitu vzduchu (žlutá nebo červená kontrolka), vzduch se však zdá být čistý.	► Vysavačem vyčistěte senzor, může být blokován nebo ucpan.
Zařízení vydává cvrčivé zvuky.	► Bzučivé/cvrčivé zvuky jsou přirozeným průvodním jevem technologie PlasmaWave™. Jeho frekvence a vnímaná intenzita závisí na čistotě vzduchu, jeho vlhkosti a zvuku z okolí, kde je zařízení používáno. V případě, že by vás tentojev rušil lze PlasmaWave™ snadno vypnout stiskem tlačítka AUTO na dobu 3 sekund.
Zařízení ruší signál televizního nebo rádiového vysílání.	► Zařízení vydává radiofrekvenční energii, doporučujeme tedy provést jedno z následujících opatření: - Upravte polohu antény rádiového nebo televizního přijímače a zajistěte tak lepší příjem. - Přeneste zařízení dál od rozhlasového nebo televizního přijímače. - Zapojte napájecí šňůru zařízení do jiné zásuvky.
Indikace výměny filtru svítí i po výměně filtru True HEPA nebo uhlíkového filtru.	► U zapnutého zařízení stiskněte tlačítko RESET a podržte ho stisknuté po dobu 3–5 sekund, dokud kontrolka nezhasne.

## DÁLKOVÝ OVLADAČ

### VÝMĚNA BATERIE

1. Zamáčkněte výstupek pouzdra baterie a současně vysuňte pouzdro z dálkového ovladače.
2. Vložte baterii dle vyobrazení a zasuňte pouzdro.
3. Do dálkového ovladače použijte výhradně lithiové baterie 3V CR2025.



### DRŽÁK DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Dálkový ovladač má samostatný držák, který lze připevnit na vhodné místo na zdi apod.



### SPRÁVNÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY

- Dálkovým ovladačem mířte na zařízení.
- Dosah dálkového ovladače cca 6 metrů.

### NESPRÁVNÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY


- Přítomnost světelného zdroje s invertorem nebo jiného elektronicky řízeného světelného zařízení.
- Překážky (nábytek atp.) mezi dálkovým ovladačem a čističkou vzduchu.
- Umístění čističky vzduchu pod přímé sluneční záření může způsobit interference s infračerveným přenosem.
- Problíkávaní vadných zářivkových těles.
- Dálkový ovladač chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla.

**A. VYPÍNAČ:** Zapíná a vypíná dálkový ovladač. Zapnutí a vypnutí je signalizováno krátkým pípnutím.

**B. AUTO:** Přepíná zařízení do automatického režimu.

**C. FAN SPEED:** Zvyšuje nebo snižuje rychlost ventilátoru a přepíná zařízení do manuálního režimu.

**D. TURBO:** Tlačítko přepne automatický provoz na režim maximálního výkonu čištění vzduchu v místnosti. Režim Turbo se vypne přepnutím do manuálního nebo automatického režimu.

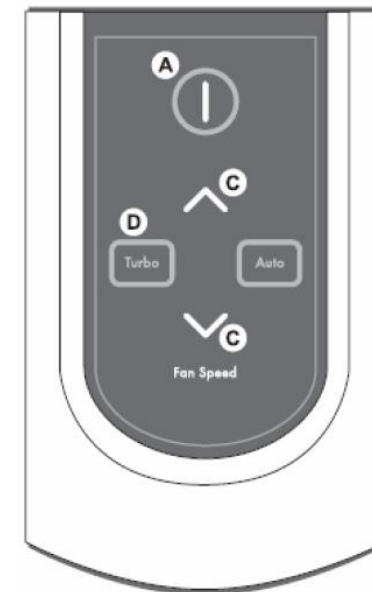

### BATERIE

- Do dálkového ovladače používejte výhradně lithiové baterie 3V CR2025.
- Nesprávně použitá baterie může poškodit dálkový ovladač.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterii.
- Dálkový ovladač nevystavujte ořesům ani nárazům. Pádem se může zničit.

**WINIX**

**SK**

**WINIX**

# Čističky vzduchu Winix


WAC-P150, WAC-U300, WAC-U450



Tento symbol uvedený na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použitý výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. S cieľom ekologickej likvidácie použitý výrobok odovzdajte v určených zberných dvoroch. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a obmedziť potenciálne negatívne vplyvy na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty.

Viac informácií o zberných miestach vo vašom regióne získate na príslušnom úrade.  
Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s obchodným odpadom.

**Made in Korea**

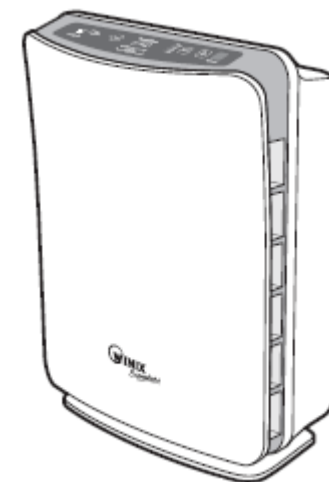

Výhradný distribútor pre Českú a Slovenskú republiku  
Cyril & Metoděj, s. r. o., Maříkova 1, 621 00 Brno, tel.: 541 212 450, 602 813 222

WINIX Europe: 14 Cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux, France,  
e-mail: [info@winixeu.com](mailto:info@winixeu.com), tel.: +33.556.448.572, [www.winixeu.com](http://www.winixeu.com)

Ďakujeme vám za kúpu čističky vzduchu WINIX.

## Návod na obsluhu

Pred použitím zariadenia si najskôr pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.  
Návod na obsluhu starostlivo uschovajte, aby ste doň mohli v budúcnosti nazerať.

## OBSAH

Obmedzenie záruky .....	2
Smernice o odpadových zariadeniach .....	2
Obsah dodávky .....	2
Údaje o zariadení .....	3
Dôležité upozornenia a bezpečnostné pokyny .....	4
Vlastnosti .....	4
Uvedenie do prevádzky .....	5
Ovládací panel .....	5
Prevádzkové režimy .....	5
Údržba .....	6
Riešenie problémov .....	6

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Winix poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby komponentov zariadenia a ich servis v dĺžke trvania 24 mesiacov od dátumu predaja uvedeného na doklade o kúpe. Pre uplatnenie záruky je nutné predložiť záručný list potvrdený vaším predajcom.

Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté v dôsledku použitia v rozpore s určením výrobku, nevhodného zaobchádzania, mechanického poškodenia, zapojenia k inej ako predpísanej elektrickej sieti (pozrite údaj na štítku zariadenia), nedodržania podmienok v návode, alebo neautorizovaného zásahu do zariadenia. Táto záruka sa nevzťahuje na výmenné filtre zariadenia, ktoré sú bežným spotrebným materiálom a ktorých opotrebovanie sa môže prejavovať pred uplynutím záručnej lehoty.

VŠETKY NÁROKY PLYNÚCE ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVO OBMEDZENÉ DVOJROČNOU ZÁRUČNOU LEHOTOU.

Winix v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody ani za škody vzniknuté v súvislosti s používaním tohto výrobku. Dĺžka a podmienky tejto záruky platia pre predaj v Českej republike. Ďalšie informácie o záruke a záručnom plnení vám poskytne váš predajca alebo distribútor.

## SMERNICE O ODPADOVÝCH ZARIADENIACH

Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Na konci životnosti je užívateľ povinný zaistiť jeho likvidáciu v súlade s európskou smericou o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ) a v súlade s miestnymi predpismi zodpovedajúcou tejto smernici.

## OBSAH DODÁVKY



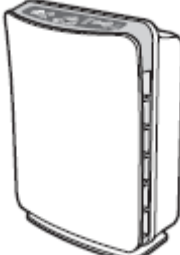
### Modely WACU300 a WACU450

- čistička vzduchu WINIX (1 ks)
- filtračná kazeta obsahujúca
  - umývateľný predfilter (1 ks)
  - umývateľný filter True HEPA (1 ks)
  - umývateľný uhlíkový filter (1 ks)
- diaľkový ovládač (1 ks) s lítiovou batériou 3 V
- návod na obsluhu a údržbu (1 ks)

### Model WAC-P150

- čistička vzduchu WINIX (1 ks)
- uhlíkový predfilter (4 ks)
- filter True HEPA (1 ks)
- návod na obsluhu a údržbu (1 ks)

## ÚDAJE O PRODUKTE

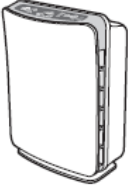PRODUKT	WAC-P150	WAC-U300	WAC-U450
Vyobrazenie			
Farba	biela a čierna	biela a strieborná	biela a strieborná
Hmotnosť (kg)	6	7	8
Rozmery (hl. × výška × šírka)	210 × 470 × 350 mm	220 × 550 × 415 mm	260 × 650 × 440 mm
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>			
Veľkosť miestnosti (m <sup>2</sup> )	14 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>	42 m <sup>2</sup>
Napájanie	220 – 240 V, 50/60 Hz		
Prúd	0,3 A	0,4 A	0,7 A
Príkion	4/6/10/40 W	4/10/25/60 W	11/20/40/110 W
Rýchlosť ventilátora	4	4	4
Automatický režim ventilátora	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Hlučnosť	26/35/43/52 dB	26/35/46/55 dB	27/38/50/60 dB
Vzduchový výkon	42/78/120/168 m <sup>3</sup> /h	66/150/240/330 m <sup>3</sup> /h	84/186/300/492 m <sup>3</sup> /h
<b>FILTRAČNÝ SYSTÉM</b>			
Filter HEPA	True HEPA 99,97 %	umývateľný HEPA filter 99,97 %	umývateľný HEPA filter 99,97 %
Priemerná životnosť filtra HEPA	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov
Uhlíkový filter	uhlíkový predfilter	umývateľný s aktívnym uhlíkom	umývateľný s aktívnym uhlíkom
Životnosť uhlíkového filtra	3 mesiace	12 mesiacov	12 mesiacov
Prídavný filter	NIE	umývateľný predfilter	umývateľný predfilter
PlasmaWave™	ÁNO, vypínateľný	ÁNO, vypínateľný	ÁNO, vypínateľný
Antimikrobiálna úprava	Cleancel™	Cleancel™	Cleancel™
<b>VYBAVENIE</b>			
Diaľkový ovládač	NIE	ÁNO	ÁNO
Indikátor kvality vzduchu	5 úrovní	5 úrovní	5 úrovní
Plynový a pachový senzor	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Prachový senzor	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Svetelný senzor	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Indikátor výmeny filtra	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Držadlo na prenášanie prístroja	ÁNO	ÁNO	ÁNO

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si najskôr pozorne prečítajte tento návod.

- ▶ Dodržovaním pokynov uvedených v tomto návode obmedzíte nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, skratu alebo vzniku požiaru. Nevhodné napájanie môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné nehody.
- ▶ Tento výrobok nie je určený na vonkajšie použitie.
- ▶ Tento výrobok je určený výhradne na použitie v sieti s napätím 220 – 240 V a striedavým prúdom.
- ▶ Nesnažte sa sami zariadenie opravovať ani akokoľvek upravovať. Všetky zásahy do zariadenia smie vykonávať iba autorizovaný servis určený distribútorom.
- ▶ Zástrčka zariadenia je polarizovaná. Zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte. Pri zapájaní do zásuvky nepoužívajte nadmernú silu. Ak sa nedarí zástrčku zapojiť, otočte ju. Pokiaľ ju ani potom nie je možné zapojiť, vyhľadajte kvalifikovaného technika, ktorý inštaluje zodpovedajúcu zásuvku.
- ▶ Napájacia šnúra nesmie byť akokoľvek poškodená. Neťahajte za ňu, nadmerne ju neohýbajte, nenavíjajte, nestavajte na ňu ťažké predmety. Ak je napájacia šnúra poškodená, alebo keď nie je zapojenie do sieťovej zásuvky dostatočne pevné, zariadenie nepoužívajte. Ak je vidlica poškodená, je potrebné ju nechať vymeniť autorizovaným servisom.
- ▶ Z vidlice pravidelne odstraňujte prach. Obmedzte tým akumuláciu vlhkosti, ktorá zvyšuje nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ Pred čistením, alebo pokiaľ zariadenie nebudete dlhší čas používať, vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Vždy odpojajte ťahom za vidlicu, nikdy neťahajte za napájaciu šnúru.
- ▶ Nedotýkajte sa vidlice vlhkými rukami.
- ▶ Pri prevádzke zariadenia nepoužívajte dymové insekticídy ani insekticídy v spreji.
- ▶ Nepoužívajte zariadenie v prítomnosti horľavých plynov.
- ▶ Nečistite zariadenie benzolovými ani lakovými roztokmi.
- ▶ Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí ani v miestach, kde hrozí jeho namočenie alebo styk s parou, ako je napríklad kúpeľňa. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- ▶ Vstupy a výstupy vzduchu nezakrývajte prstami ani inými predmetmi ani ich do týchto otvorov nestrkajte.
- ▶ V blízkosti zariadenia nefajčite a nepoužívajte ani iné predmety, z ktorých by sa mohli uvoľňovať iskry.
- ▶ Nepoužívajte zariadenie v miestach, kde môže vzniknúť mnoho dymu (napríklad v kuchyni). Mohlo by sa poškodiť.
- ▶ Zariadenie neodstraňuje oxid uhoľnatý vypúšťaný vykurovacími a inými zdrojmi.
- ▶ Nepoužívajte zariadenie v blízkosti tepelných zdrojov a horúcich predmetov, napríklad sporáka.
- ▶ Nekladte zariadenie na bok ani neprevádzkujte v naklonenej polohe. Zariadenie premiestňujte iba vypnuté.
- ▶ Nepoužívajte výrobok v blízkosti zariadení, ktoré produkujú masťné výpary, ako je napríklad fritéza.
- ▶ Na čistenie zariadenia nepoužívajte čistiace prostriedky. Čistenie vykonávajte vlhkou handričkou.
- ▶ V prípade modelu WAC-P150 nie sú filtre umývateľné. Po ich zanesení je potrebné ich vymeniť. Pri WAC-U300 a WAC-U450 sa môžu filtre umývať, ale pre dosiahnutie efektívneho účinku je potrebné filtre po ich zanesení vymeniť. Zanesenie filtrov je závislé od času prevádzky a stupňa znečistenia čisteného vzduchu. Priemerná lehota životnosti filtrov je 12 mesiacov.
- ▶ Zariadenie neprevádzkujte bez filtra. V prípade umyťého umývateľného filtra musí byť 100 % suchý. Hrozí poškodenie zariadenia.

**POZNÁMKA:** Pre dosiahnutie najlepších výsledkov dodržujte nasledujúce pokyny.

- Zariadenie umiestnite do vzdialenosti aspoň 60 cm od steny. Umiestnite mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Zariadenie nepoužívajte v priestoroch so silným prívantom.
- Zariadenie umiestnite mimo dosahu záclon, aby nedochádzalo ku kontaktu so vstupnými a výstupnými otvormi vzduchu.
- Zariadenie umiestnite na stabilný povrch s dostatočnou cirkuláciou vzduchu.

## PREDNOSTI PRODUKTU

- **Veľmi tichá prevádzka:** Ideálna na nočné čistenie.
- **Senzory kvality vzduchu:** Táto čistička vzduchu samočinne sleduje kvalitu vzduchu. V režime „Auto“ sa rýchlosť ventilátora automaticky nastavuje podľa zmien kvality vzduchu.
- **Štvorrýchlostné nastavenie:** LOW pre tichú, úspornú prevádzku až TURBO pre vysokoúčinné čistenie.
- **Svetelná indikácia výmeny filtra:** Signalizuje nutnosť výmeny filtrov.
- **Štvorstupňový systém čistenia vzduchu:** Predfilter (neplatí pre WAC-P150), filter True HEPA, uhlíkový filter s antimikrobiálnou úpravou Cleance!™ a technológia PlasmaWave účinne zachytí 99,97 % znečisťujúcich poletujúcich častíc už od rozmeru 0,3 mikrometra, vrátane zvieracích lupín, plesňových spór, peľu a ďalších alergénov a tiež väčšinu poletujúcich mikróbov a cigaretového dymu.
- **Technológia PlasmaWave™:** Bezpečne odstraňuje znečisťujúce poletujúce častice na molekulárnej úrovni, okamžite neutralizuje vírusy a baktérie obsiahnuté vo vzduchu.
- **Diaľkové ovládanie:** Lhké nastavenie čističky vzduchu jednoduchým stlačením odkiaľkoľvek z miestnosti. Neplatí pre WAC-P150.

- **Štvorstupňová filtračná kazeta:** Umožňuje ľahkú údržbu a výmenu všetkých filtrov súčasne. Neplatí pre WAC-P150.

## UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Snímte ochrannú fóliu z ovládacieho panelu.
2. Čelný panel uchopíte zospodu za vonkajšie spodné okraje a opatrne ho odklopte ťahom k sebe.
3. Vyberte filtračnú kazetu a odstráňte ochranný plastikový obal.
4. Filtračnú kazetu umiestnite späť na pôvodné miesto.
5. Čelo zaveste do jamiek na hornom okraji zariadenia a zaklopte. Zľahka zatlačte, až zaskočí.
6. Napájaciu šnúru zapojte do sieťovej zásuvky.
7. Stlačte tlačidlo POWER a vyčkajte, kým sa neozve krátke pípnutie. Nasledujúce 3 až 4 minúty po zapnutí blikajú kontrolky a zariadenie meria kvalitu vzduchu. Po kalibrácii senzorov prestanú kontrolky blikáť a zariadenie prejde do automatického režimu (AUTO).
8. Vyberte izoláciu napájania diaľkového ovládača (iba WAC-P300 a WAC-P450).

## OVLÁDACÍ PANEL

**A. AIR QUALITY SENSOR (SENZOR KVALITY VZDUCHU):** V automatickom režime sleduje senzor kvalitu vzduchu a automaticky reguluje otáčky ventilátora.

**B. AUTO:** Prepína do automatického režimu. Pri dlhom stlačení (3 sekundy) zapína a vypína technológiu PlasmaWave™.

**C. RESET:** Resetuje kontrolku indikácie výmeny filtra.

**D. CHECK FILTER:** Signalizuje nutnosť výmeny filtra.

**E. PLASMAWAVE™:** Signalizuje aktivitu technológie PlasmaWave™.


**F. AIR QUALITY:** Kontrolky zelenej, žltej a červenej farby ukazujú kvalitu vzduchu (Good = dobrá, Poor = zlá).

**G. Turbo/High/Med/Quiet:** Kontrolky signalizujú aktuálne otáčky ventilátora (turbo/vysoké/stredné/tiché).

**H. SPEED:** Nastavuje otáčky ventilátora na TURBO, HIGH, MED alebo QUIET (turbo/vysoké/stredné/tiché).

**I. ⏻:** Zapína a vypína zariadenie.

**J. LIGHT SENSOR:** Svetelný snímač automaticky tlmi intenzitu kontroliek ovládacieho panelu a nastavuje tiché otáčky ventilátora (automaticky nočný režim), pokiaľ sa v miestnosti zotmí.

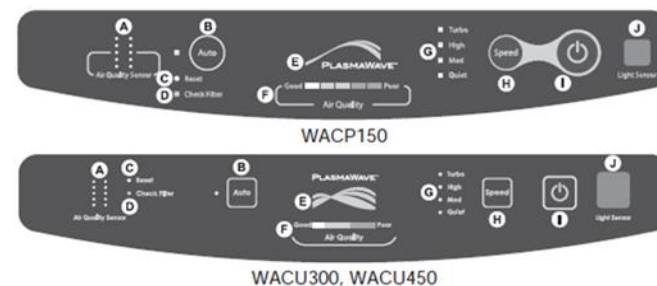

## PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

**AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA:** Po prvom zapnutí sa zariadenie prepne do automatického režimu. Senzor kvality vzduchu automaticky nastaví otáčky ventilátora podľa aktuálnej miery znečistenia vzduchu, aby udržoval vzduch čistý.

**MANUÁLNA PREVÁDZKA:** Po zapnutí zariadenia môžete tlačidlom SPEED (otáčky) čističku prepnúť na manuálnu prevádzku. Stlačením AUTO sa vrátite do režimu automatickej prevádzky.

**QUIET, MED alebo HIGH:** Tieto úrovne odporúčame pre bežné denné použitie. HIGH sa v automatickej prevádzke aktivuje samočinne, hneď ako senzory zistia nízku kvalitu vzduchu. Voľba sa vykonáva tlačidlom SPEED (otáčky).

**TURBO:** Najvyššie otáčky ventilátora. Pre dosiahnutie maximálneho čistiaceho výkonu sa aktivuje v režime manuálnej prevádzky opakovaným stlačením tlačidla SPEED.

## ÚDRŽBA

### ČISTENIE

- Zariadenie čistíte podľa potreby utrením suchou handričkou s mäkkým vlasom. Silnejšie znečistenie odstráňte handričkou ľahko namočenou v teplej vode.
- Nepoužívajte prchavé látky obsahujúce benzol, lakové riedidlo ani abrazíva, ktoré by mohli poškodiť kryt zariadenia.
- Uchovávajte zariadenie v suchu.
- Pravidelne čistíte stenu za vzduchovými výstupmi zariadenia, kde sa môžu usadzovať nečistoty.
- Vysávačom pravidelne čistíte oblasť senzora kvality vzduchu.

### VÝMENA FILTRAČNEJ KAZETY

**VAROVANIE:** Pred výmenou akéhokoľvek filtra sa uistite, že je zariadenie odpojené z elektrickej siete.

Indikátor výmeny filtra signalizuje nutnosť výmeny filtračnej kazety. Početnosť výmen závisí od dĺžky používania, kvality vzduchu a umiestnenia zariadenia. Pri normálnom používaní vydrží filtračná kazeta približne jeden rok.

#### Postup pri výmene filtračnej kazety

1. Čelo uchopíte zospodu za vonkajšie spodné okraje a opatrne ho odklopte ťahom k sebe.
2. Vyberte filtračnú kazetu.
3. Z novej kazety odstráňte všetky obalové materiály.
4. Novú kazetu vložte do zariadenia.
5. Čelný kryt zariadenia nasadte späť a zariadenie zapojte do elektrickej siete.
6. Po inštalácii novej filtračnej kazety resetujte kontrolku indikácie výmeny filtra:
  - a. Zapnite zariadenie.
  - b. Na ovládacom paneli vyhľadajte otvor s tlačidlom RESET.
  - d. Do otvoru s resetovacím tlačidlom zasunúte pevný tenký hrot (napríklad špendlík).
  - e. Stlačte hrot smerom dole a podržte ho stlačený počas 3 – 5 sekúnd. Zariadenie vydá pípnutie a kontrolka indikácie výmeny filtra (CHECK FILTER) zhasne.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Skôr, ako budete pri riešení problémov kontaktovať distribútora alebo servis, nazrite do nasledujúceho prehľadu, ktorý uvádza základné problémy, ktoré nie sú dôsledkom výrobných ani materiálových chýb.

PROBLÉM	MOŽNÉ RIEŠENIE PROBLÉMU
Zariadenie zo vzduchu neodstraňuje dym a zápachy.	► Skontrolujte, či nie sú blokované či upchaté prístupové otvory senzorov, príp. vyčistíte vysávačom.
Zariadenie ukazuje dobrú kvalitu vzduchu (zelená kontrolka), vo vzduchu je však prítomný prach/zápach.	► Umiestnite zariadenie tam, kde je zápach cítiť, príp. podľa potreby vymeňte filtre.
Zariadenie ukazuje horšiu kvalitu vzduchu (žltá alebo červená kontrolka), vzduch sa však zdá byť čistý. Zariadenie vydáva cvrčavé zvuky.	► Vysávačom vyčistíte senzor, môže byť blokovaný alebo upchatý. ► Bzučivé/cvrčavé zvuky sú prirodzeným sprievodným javom technológie PlasmaWave™. Jeho frekvencia a vnímaná intenzita závisí od čistoty vzduchu, jeho vlhkosti a zvuku z okolia, kde je zariadenie používané. V prípade, že by vás tento jav rušil, je možné PlasmaWave™ ľahko vypnúť stlačením tlačidla AUTO na 3 sekundy.
Zariadenie ruší signál televízneho alebo rádiového vysielania.	► Zariadenie vydáva rádiový frekvenčnú energiu, odporúčame teda vykonať jedno z nasledujúcich opatrení: - Upravte polohu antény rádiového alebo televízneho prijímača a zaisťte tak lepší príjem. - Preneste zariadenie ďalej od rozhlasového alebo televízneho prijímača. - Zapojte napájaciu šnúru zariadenia do inej zásuvky.
Indikácia výmeny filtra svieti i po výmene filtra True HEPA alebo uhlíkového filtra.	► Pri zapnutom zariadení stlačte tlačidlo RESET a podržte ho stlačené počas 3 – 5 sekúnd, kým kontrolka nezhasne.

## DIALKOVÝ OVLÁDAČ


### VÝMENA BATÉRIE

1. Zatláčte výstupok puzdra batérie a súčasne vysuňte puzdro z diaľkového ovládača.
2. Vložte batériu podľa vyobrazenia a zasuňte puzdro.
3. Do diaľkového ovládača používajte výhradne lítiové batérie 3 V CR2025.



### DRŽIAK DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

Diaľkový ovládač má samostatný držiak, ktorý je možné pripevniť na vhodné miesto na stene a pod.

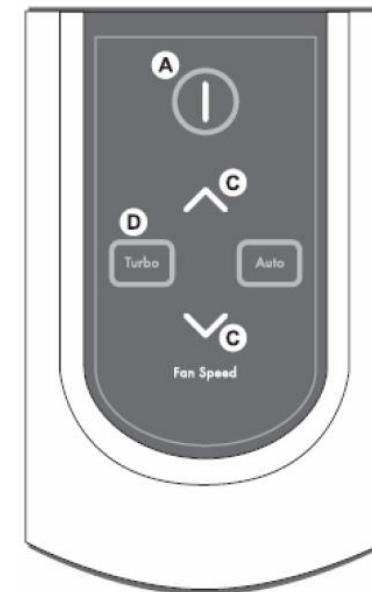

### SPRÁVNE PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- Diaľkovým ovládačom mierte na zariadenie.
- Dosah diaľkového ovládača je cca 6 metrov.

### NESPRÁVNE PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- Prítomnosť svetelného zdroja s invertorom alebo iného elektronicke riadeného svetelného zariadenia.
- Prekážky (nábytok a pod.) medzi diaľkovým ovládačom a čističkou vzduchu.
- Umiestnenie čističky vzduchu pod priame slnečné žiarenie môže spôsobiť interferencie s infračerveným prenosom.
- Preblikovanie chybných žiarivkových telies.
- Diaľkový ovládač chráňte pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla.

**A. VYPÍNAČ:** Zapína a vypína diaľkový ovládač. Zapnutie a vypnutie je signalizované krátkym pípnutím.

**B. AUTO:** Prepína zariadenie do automatického režimu.

**C. FAN SPEED:** Zvyšuje alebo znižuje rýchlosť ventilátora a prepína zariadenie do manuálneho režimu.

**D. TURBO:** Tlačidlo prepne automatickú prevádzku na režim maximálneho výkonu čistenia vzduchu v miestnosti. Režim Turbo sa vypne prepnutím do manuálneho alebo automatického režimu.

### BATÉRIE

- Do diaľkového ovládača používajte výhradne lítiové batérie 3 V CR2025.
- Nesprávne použitá batéria môže poškodiť diaľkový ovládač.
- Pokiaľ nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte batériu.
- Diaľkový ovládač nevystavujte otrasom ani nárazom. Pádom sa môže zničiť.