


alf®

NÁVOD K OBSLUZE

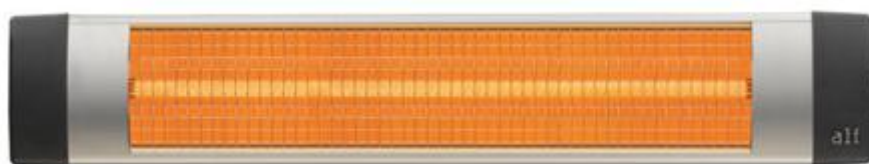

Vážený zákazníci, prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte na bezpečnostní pokyny!

POZOR: POUŽÍVEJTE POUZE VE VERTIKÁLNÍ POLOZE!

Vážený Zákazníku,

Nákupem výrobku ALF infrazářič jste získal úsporné a vysoce účinné topení , tím významnou měrou snižujete spotřebu elektrické energie a přispíváte k ochraně životního prostředí.

Na co musíte dbát:

Toto zařízení nepracuje na principu konvekčního tepla, nýbrž se jedná o vysokoteplotní sálavý element o vlnové délce blízké viditelnému spektru. Díky tomu principu projde tepelné záření vzduchem téměř beze ztrát, vzduch neohřívá, ale působí přímo na lidi a objekty. Tyto jsou ohřívány přímo, cíleně a IHNED beze ztrát nebo nutností přehřevu.

Pro správnou funkci doporučujeme dodržet pokyny k instalaci a používání .

Před prvním uvedením do provozu:

Přečtěte si důkladně návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Překontrolujte, zda hodnota napájecího napětí na typovém štítku (na zadní straně) odpovídá skutečnému napětí v síti.

Uvedení do provozu:

Připevněte zařízení pomoci přiložených úchytů ke stojanu nebo na stěnu podle montážního návodu.

Připojte zařízení k elektrické síti.

Péče o výrobku:

Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě.

Používejte jemnou navlhčenou textilii.

Nepoužívejte pískové nebo abrazivní prostředky.

Nikdy neumývejte zařízení a přívodní kabely pod tekoucí vodou nebo ponořením do vody.

Návod k údržbě:

- 1) Odpojit zařízení ze zásuvky.
- 2) Uchopte horní část ochranné mřížky a mírným tlakem sejměte směrem dolů ve směru šipek dojde k jejímu uvolnění. Viz obrázek.
- 3) Čištění proveďte vlhkým hadříkem.
- 4) Stejným způsobem nasadte mřížku.



Bezpečnostní pokyny:

- Před použitím zařízení překontrolujte zda v uplném pořádku
- Zařízení je nutno instalovat a umístit tak aby bylo umožněno volné sálání do prostoru(nezakrývat jinými překážkami)
- Těleso nesmíte instalovat do blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Zařízení lze připojit pouze na střídavý proud o napětí 230V
- Těleso nesmí být ponořeno do vody
- Před čištěním odpojte ze sítě
- Na těleso neodkládejte žádné předměty.**POZOR: Jinak hrozí nebezpečí přehřátí!**
- V každém okamžiku musí existovat možnost vypnutí tělesa během provozu pomocí vypínače nebo termostatu.
- V případě přímého napojení použijte zásuvku pro spotřebiče.
- Minimální vzdálenost od ostatních předmětů v přední části činí 50 cm, na bocích 50 cm a v horní části 20 cm.(Platí pro modely ALF C/14, C/18, C/23 A C/30)
- Minimální vzdálenost od ostatních předmětů v přední části 500 cm, na bocích 200cm a v zadní části 30 cm.(Platí pro průmyslové zářiče)
- Děti nikdy nedokážou správně rozpoznat nebezpečí, které jim hrozí při manipulaci s elektrickými spotřebiči, proto nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti elektrických spotřebičů. U malých dětí umístěte topná tělesa tak, aby byla mimo jejich dosah.
- Neprovádejte opravy zařízení sami, je nutno je dát do opravy smluvním servisním místům, jejichž aktuální seznam získáte u svého prodejce.

Připojení k elektrické síti:


Každý infrazářič je vybaven síťovou zástrčkou. Po dokončení montáže připojte zařízení do síťové zásuvky 230V

Pro regulaci použijte zabudovaný termostat, nebo použijte jiný výkonově odpovídající externí termostat nebo nechte nainstalovat od svého elektrikáře řídicí jednotku

Montážní pokyny:

Popis jednotlivých dílů:


- 1) Hmoždinka
- 2) Šroubky
- 3) L Uchytka
- 4) Křídlová matice
- 5) Podložka
- 6) Křídlový šroub
- 7) Šroubky
- 8) Místo chycení L uchytky

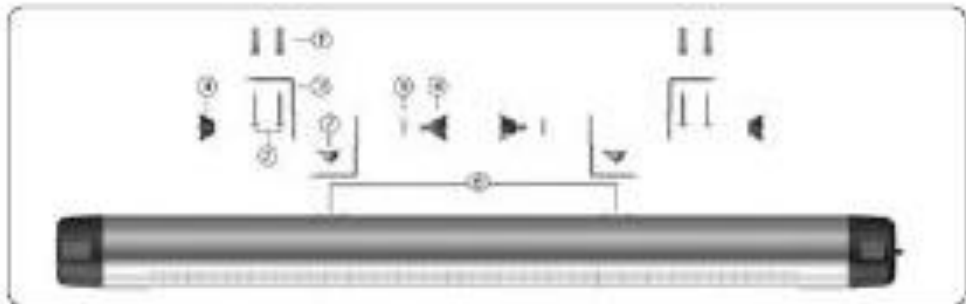

Montáž na stěnu a na strop:

V každém balení jsou dodávány 4 úchytky pro montáž.

- 1) Zašroubujte dvě montážní úchytky s pomocí MS šroubu na podložky na zadní straně zařízení,
- 2) Zbylé dvě úchytky namontujte na stěnu nebo na strop ve výšce 1,8–2,00 m. Zařízení musí být ve vodorovné poloze a mezi stěnou a zařízením musí zůstat min. 115mm místa.

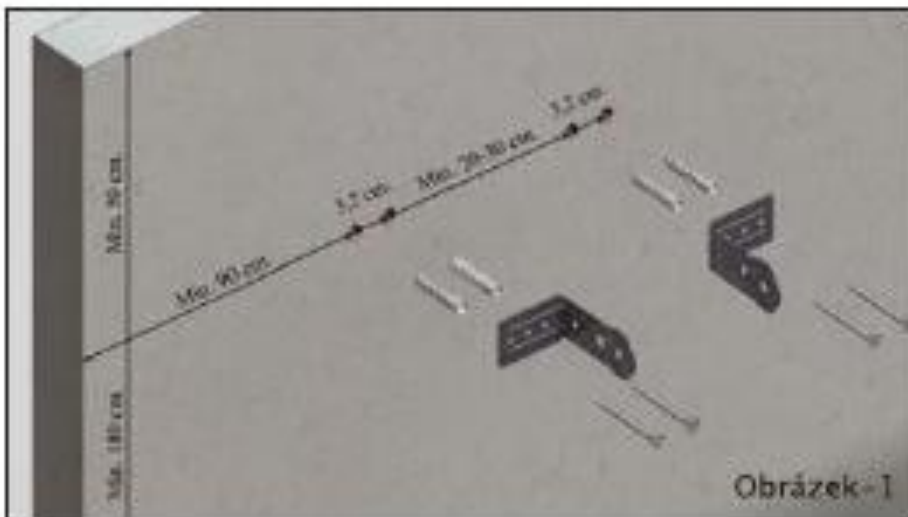

Montážní Pokyny

Montážní návod stojanu:

Popis jednotlivých dílů:

1-2) Utahovací hlavice

3-4) Středový díl

5) Podpěrné nohy

- 1) Do středového dílu nasuňte podpěrné nohy.
- 2) Na teleskopickou tyč nasuňte upínací hlavici.
- 3) K upínací hlavici za pomoci křídlových matek upevněte úchyty zářiče Ufoinfrared stejným způsobem jako při montáži na stěnu a strop.




Správné umístění infrazářičů Ufoinfrared.



Špatně



Špatně



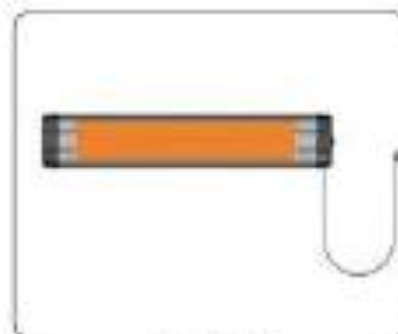


Správně

Montážní návod průmyslových zářičů:

Součástky


- 1) Těleso
- 2) Šrouby (malé)
- 3) Podložky (malé)
- 4) Hmoždinky
- 5) Šrouby (velké)
- 6) Podložky (velké)
- 7) Nosná tyč

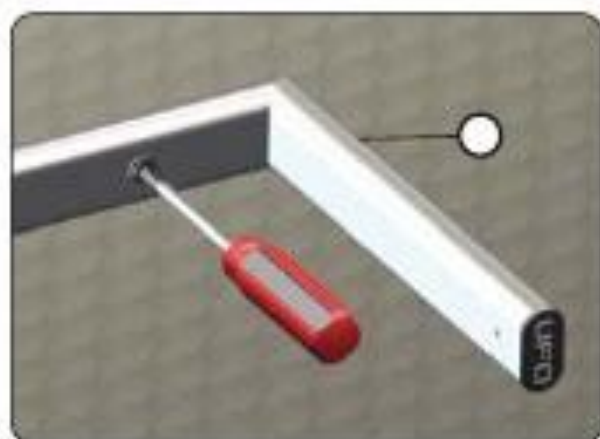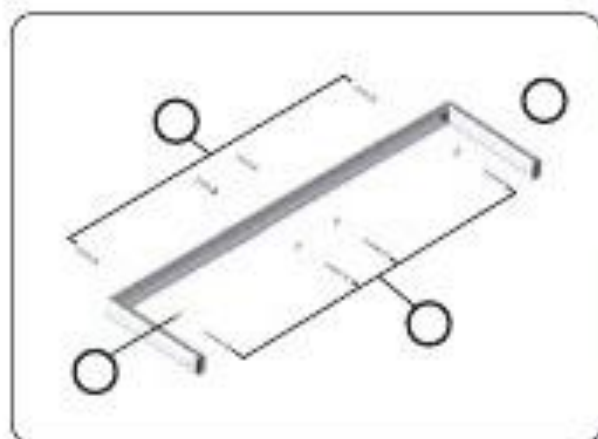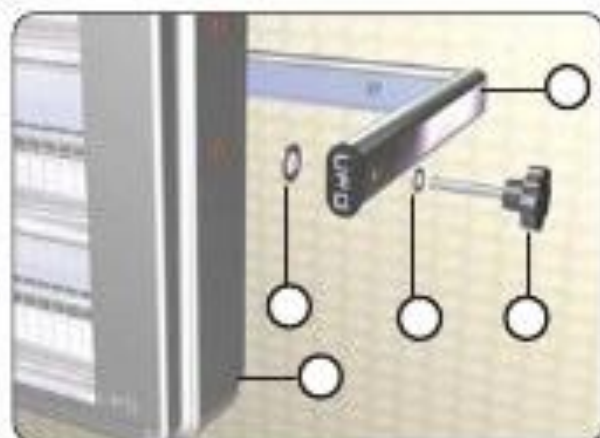


Shema Připojení

MONTÁŽ INFRAČERVENÉHO TOPENÍ TYČ:

- 1) Pomocí šroubů ($\varnothing 10\text{mm}$) namontujte nosnou tyč na stěnu nebo na strop (viz obrázky.)
- 2) Zářič zašroubujte do nosné tyče s pomocí velkých šroubů, velké podložky musí být mezi nosnou tyčí a zářičem.
- 3) V případě možnosti použití 3(tři) fáze každý filament (trubicí) zapojte zvlášť, tak jak je uvedeno níže.

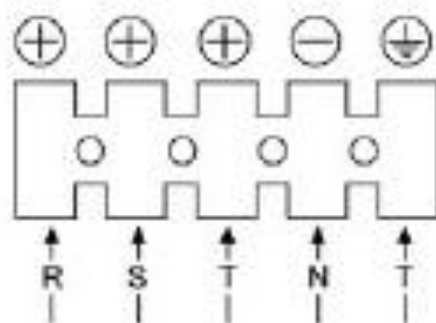

3 FÁZOVÉ SHEMA ZAPOJENÍ DO SÍTĚ

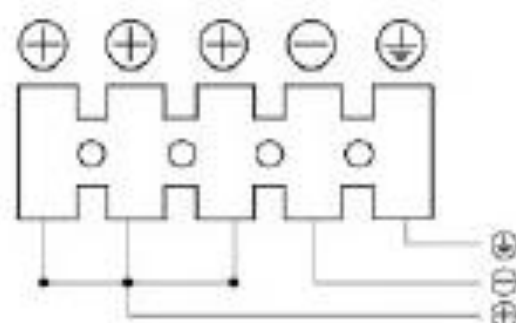

JEDNOFÁZOVÉ SHEMA ZAPOJENÍ DO SÍTĚ

V případě vedení kabelů do 10m používejte $5 \times 2,5\text{mm}^2$, v případech delší než 10m používejte kabel $5 \times 4\text{mm}$.

V případě použití jednofázové zapojení používejte kabel 6 mm.

Na toto zařízení je poskytována záruka 24 měsíců, počínaje dnem vystavení prodejního dokladu resp. dodacího listu opatřeného razítkem prodejce. Během této záruční lhůty budou po předložení prodejního dokladu nebo dodacího listu budou vyřízeny všechny vzniklé výrobní a /nebo materiálové závady bezplatně formou opravy a /nebo výměny vadných dílů nebo (dle naší volby) výměny výrobku za stejně hodnotné, bezvadné zboží.

Podmínkou pro takovou záruku je, že s výrobkem bude zacházeno podle uvedených pokynů a zásad a že o něj bude patřičně pečováno. Další nároky nad rámec těchto záručních podmínek jsou vyloučeny. Ze záručních podmínek vyplývá v oprávněném případě jen nárok na opravu vadného přístroje.

Záruka se nevztahuje na tyto body:

- 1) Na vady, vzniklé při přepravě či nárazem,
- 2) Při použití vyššího nebo nižšího napětí než je předepsané 230V, $\pm 10\%50\text{Hz}$
- 3) Poškození způsobené požárem nebo vyšší mocí,
- 4) Provedení opravy neoprávněnou osobou,
- 5) Použitím v rozporu s návodem,
- 6) Poškození způsobené druhou osobou.

Náklady na odstranění shora uvedených vad hradí sám zákazník.

V případě uplatnění záruky na výrobek společně s prodejním dokladem nebo dodacím listem resp. s udáním data, kdy jste výrobek obdrželi, a také s přesným popisem závad zašlete dobře zabalený do servisu nebo dílny uvedených na přiloženém seznamu nebo přímo na adresu servisní centrály. Za tímto účelem Vás žádáme, abyste zachovali originální obal.

Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené jeho nesprávným používáním v rozporu s návodem k obsluze infračerveného. Oprávněnost nároku kupujícího z odpovědnosti za vady výrobku posoudí výrobce.

Záruční dobu nelze zaměňovat se životností výrobku, která může být kratší díky nesprávnému používání, ošetřování nebo zacházení s výrobkem. Při používání dbejte pokynů výrobce.

Záruční List

V případě závady prosím vyplňte následující údaje:

Typ výrobku :

Druh závady (co možná nejpřesnější a nejstručnější popis)

.....
.....
.....
.....
.....




Vaše adresa:

Jméno :

Ulice :

PSČ, místo :

Telefon :

<p style="text-align: center;">Děkujeme Vám!</p> <p>  </p>	<p style="text-align: center;">Váš prodejce:</p>
--	---