



Robotický čistič oken AERIUM VAC100 SMART



návod k použití

Balení obsahuje

- 1 X robot na čištění oken,
- 1 X napájecí kabel
- 1 X napájecí adaptér
- 1 X dálkový ovladač.
- 1 X prodlužovací kabel (4 m).
- 1 X bezpečnostní lano,
- 6 X čisticí utěrky
- 1 X láhev na vodu.
- 1 X český návod




Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny pokyny.

VAROVÁNÍ


1. Před zahájením provozu zařízení připevněte bezpečnostní lano a přivažte jej k vnitřnímu upevnění.
2. Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda není bezpečnostní lano přetržené nebo zda není uzel uvolněný.
3. Pro správnou funkci zařízení je nutné použít napájecí kabel.
4. U oken bez balkonu musí být zřízena výstražná oblast na zemi pod ním, aby se k němu nemohly přiblížit osoby.
5. Baterie, pokud je součástí přístroje, musí být před použitím plně nabitá (zelená kontrolka svítí).
6. Nepoužívejte ji v deštivých nebo vlhkých dnech.
7. Před položením zařízení na sklo zapněte napájení.
8. Při umísťování přístroje na sklo se ujistěte, že přiléhá k povrchu před odstraněním opěrné ruky.
9. Před vypnutím napájení přístroj vyjměte.
10. Nepoužívejte přístroj na bezrámovém skle.
11. Dbejte na správné nasazení čisticího kroužku na čisticí kolečko, abyste zabránili úniku vody.
12. Nestříkejte ani nelijte vodu na spotřebič.
13. Zamezte dětem používat tento přístroj.
14. Odstraňte veškeré překážky na skle. Nepoužívejte na prasklém skle. Reflexní sklo nebo sklo s povrchovou úpravou může být během provozu poškrábáno nečistotami na skle.
15. Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.
16. Nepoužívejte v prostorách, kde se nacházejí hořlavé nebo vznětlivé kapaliny nebo plyny.

Uvedení do provozu

1. Nejprve se k adaptéru připojí samostatně síťový kabel a prodlužovací kabel.
2. Připojte prodlužovací kabel k napájecímu portu přístroje, koncovka prodlužovacího kabelu by měla být zcela zasunuta. Poté utáhněte šroubovací uzávěr portu. Po úspěšném připojení se rozsvítí indikátor.

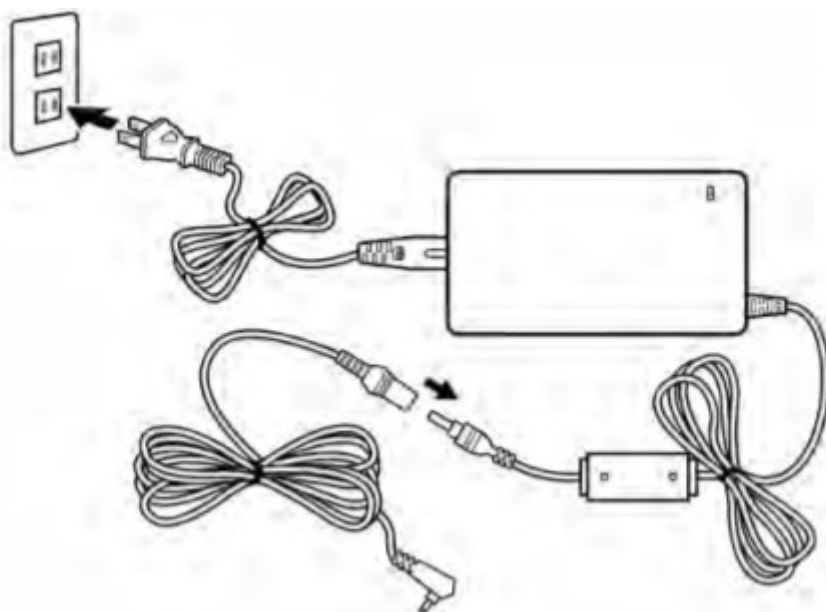


3. Připojte robota bezpečnostním kabelem a připevněte bezpečnostní sponu s nástrojem. Čistič oken musí být při svém provozu být trvale připojen k síti. Provoz zařízení není možný pouze na baterii. Baterie slouží pouze jako záložní zdroj energie při náhlém výpadku elektrické energie. Doba zálohy je v řádu minut, maximálně 15 minut u nové baterie.

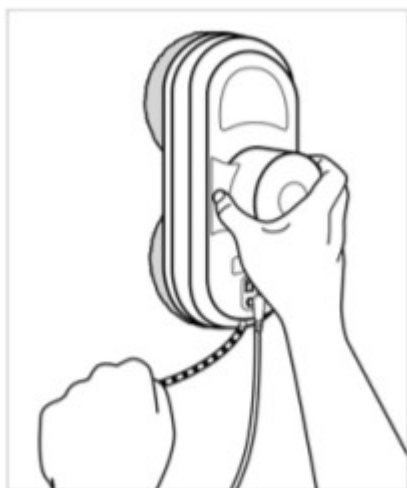

4. Na hadřík nastříkejte trochu vody. Připojte napájení.

(Postříkejte látku vodou nebo pokropte vodou sklo. Při použití na venkovní sklo použijte vodní pistoli a stříkejte ji na sklo z velké vzdálenosti. Buďte opatrní) Hadřík navlékněte na přístroj:

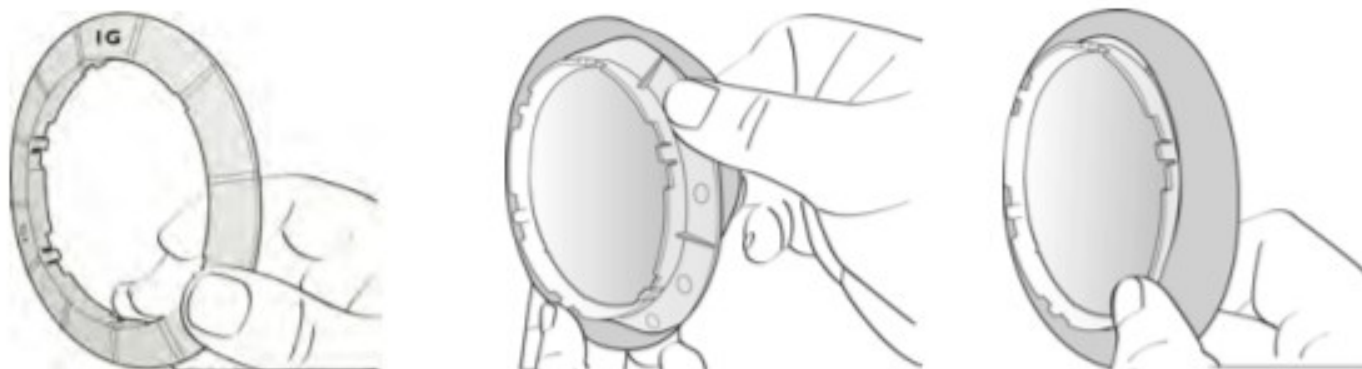

5. Přístroj zapněte

6. Umístěte robota na sklo K očištění skla od prachu a nečistot použijte čistý a suchý čisticí hadřík.

Pokud je na hadříku nebo skle voda nebo čisticí prostředek, voda nebo čisticí prostředek se smísí s prachem nebo nečistotami a vytvoří emulzi, což zhorší výsledky čištění.

Používejte čistý a suchý čisticí hadřík. Udržujte čisticí hadřík na horním kole čistý a suchý. Na čisticí hadřík spodního kolečka nastříkejte trochu čisticího prostředku (1~2 stříky), ale ne příliš (pokud je příliš mokrá, stroj se nemůže dobře pohybovat), a pak sklo znovu vyčistěte.

7. Stisknutím levého horního tlačítka napájení jej vypněte.

8. Použijte další směr ovládání tlačítek. Musíte stisknout tlačítko STOP nebo tlačítko OK, aby přestal pracovat.

9. Po čištění vypněte a odpojte vypínač napájení.

10. Doba čištění je závislá na znečištění oken.

Bezpečnostní informace o napájecím adaptéru/baterii

❖ Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s tímto zařízením. Použití jiných typů napájecích adaptérů bude mít za následek poruchu a/nebo nebezpečí.

❖ Používejte vhodnou elektrickou zásuvku a dbejte na to, aby na napájecí adaptér nebo napájecí kabel nebyly položeny žádné těžké předměty.

❖ Při používání adaptéru k provozu zařízení zajistěte dostatečné větrání jeho okolí. Nezakrývejte napájecí adaptér předměty, které by omezovaly větrání a chlazení.

❖ Nepoužívejte adaptér ve vlhkém prostředí. S adaptérem nikdy nemanipulujte mokřýma rukama.

❖ Připojte adaptér ke správnému zdroji napájení. Požadavky na napětí jsou uvedeny na adaptéru.

❖ Nepoužívejte poškozený adaptér, napájecí kabel nebo zástrčku.

❖ Nepokoušejte se provádět servis adaptéru. Součástí balení nejsou žádné servisní díly.

V případě poškození nebo vystavení vysoké vlhkosti vyměňte celou jednotku. Ohledně pomoci a údržby se obraťte na svého prodejce.

❖ Baterie použitá v tomto zařízení může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo chemického popálení. Nerozebírejte ji, nezkratujte kontakty, nezahřívejte nad 60 °C (140°F) ani nespalujte.

❖ Pokud musíte zlikvidovat staré zařízení, odevzdejte je do místního recyklačního střediska, kde je možné je recyklovat

Obecné bezpečnostní informace

- ❖ Bezpečnostní a provozní pokyny si uschovejte pro budoucí použití.
- ❖ Dodržujte všechny pokyny k obsluze a používání.
- ❖ Nevystavujte přístroj dešti ani nadměrné vlhkosti a chraňte jej před tekutinami (například nápoji, vodovodními kohoutky apod.).
- ❖ Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo zdrojům intenzivního světla a chraňte jej před zdroji tepla (jako jsou radiátory, ohřívače, kamna atd.).
- ❖ Neumísťujte zařízení do blízkosti silných magnetických polí.
- ❖ Přístroj a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- ❖ Provozní teploty výrobku: 0°C~40°C(32°F~104°F) 。
- ❖ Teploty skladování výrobku: -10°C~50°C(14°F~122°F) 。