



# Elektrokoloběžka pro děti

## AERIUM E-FOX



Před provozem této dětské elektrické koloběžky si rodiče/dospělý dozor musí přečíst všechny pokyny pro bezpečné sestavení, provoz a údržbu. Uživatelská příručka vás provede funkcemi a používáním dětské elektrické koloběžky. Před použitím této elektrické dětské koloběžky se seznámte s jejím ovládáním, abyste mohli elektrickou dětskou koloběžku udržovat v co nejlepším stavu.

# Upozornění!

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

## Kapitola 1 Obecné informace

Doporučujeme majitelům tohoto modelu dětské elektrické koloběžky, aby ji nabíjeli a skladovali na bezpečném místě.

Pro zvýšení bezpečnosti a životnosti baterií spojených s tímto modelem je důležité nenabíjet tento model, pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 45 °C. Kromě toho musí být nabíječka odpojena, když je baterie plně nabitá. Používejte pouze dodanou nabíječku (XHK-922-25210).

Nedoporučujeme, aby na této dětské elektrické koloběžce jezdily děti mladší 6 let.

## **VAROVÁNÍ:**

Aby nedošlo k vážnému zranění:

### **JE NUTNÁ ODPOVĚDNOST A DOHLED RODIČŮ A DOSPĚLÝCH.**

Jízda na tomto dětském elektrickém skútru může být nebezpečná. Rodiče a dohlízející dospělí musí vybírat jízdní prostředky, které jsou vhodné pro věk jejich dítěte, aby se zabránilo tomu, že děti jsou příliš nezralé nebo nezkušené, aby se vystavily nebezpečí.

Rodiče/dohlízející dospělí musí výrobek sestavit a ujistit se, že výrobek dobře funguje, než jej nechají děti používat.

Rodiče/dohlízející dospělí musí děti naučit, jak bezpečně jezdit na této elektrické koloběžce.

Vždy dávejte pozor, kam děti jedou.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti, ale pouze rodiče nebo dohlízející dospělí. Dbejte na zakrytí nabíjecího vstupu, abyste předešli problémům s elektrickým proudem. Před otíráním nebo čištěním výrobku vlhkým hadříkem jej vždy odpojte od nabíječky.

Koloběžku čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte tekoucí vodu ani tlakovou vodní pistoli.

Nečistěte alkoholem, plynem, petrolejem ani jinými korozivními a těkavými chemickými rozpouštědly.

Výrobek neponořujte do vody.

Uchovávejte koloběžku na suchém a chladném místě. Záruka nepokrývá poškození, která nastanou z důvodu skladování na vlhkém či velmi teplém místě.

Neponechávejte koloběžku v rozehrátém autě exponovanou slunečnímu svitu.

## 1.1 Rizika při řízení

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Naučte se bezpečně používat koloběžku před tím, než na ní začnete jezdit rychle.
- Při jízdě neprovádějte nebezpečné pohyby, za jízdy musí být držena řídítka vždy oběma rukama, nohy musí být vždy obě dvě na ploše koloběžky.
- Pád, ztráta kontroly, náraz, včetně porušení pravidel uvedených v uživatelské příručce, mohou vést ke zranění.
- Rychlost a dojezd se mohou lišit v závislosti na hmotnosti jezdce, terénu, teplotě a stylu jízdy.
- Před použitím elektrického skútru si nezapomeňte nasadit helmu, ochranný oděv, chrániče kolen a loktů, abyste předešli vážnému zranění.



- Nenoste volné oblečení nebo rozvázané tkaničky, které by se mohly zachytit o kola.
- Před použitím dětské elektrické koloběžky si pečlivě přečtěte návod.
- Pouze pro použití za suchého počasí. Nejezděte za deště, sněhu nebo ve vlhkém prostředí.
- Pokud narazíte na nerovnou silnici, zpomalte nebo z koloběžky sesedněte.
- Nepokoušejte se přímo projet překážkami přesahujícími 3 cm. Mohlo by dojít k vyvrácení koloběžky a zranění jezdce nebo poškození koloběžky.
- Tato dětská elektrická koloběžka je určena pouze pro domácí použití. Po celou dobu je nutný přímý dohled rodičů/dospělých. Výrobek používejte pouze v kontrolovaném prostředí bez možných dopravních rizik a nepoužívejte jej na veřejných ulicích.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je teplota nižší než -5 °C.
- Nepoužívejte ji ve svažitém úseku se sklonem nad 5 stupňů. Při použití ve stoupání nad 5 stupňů si musíte pomáhat nohou.

#### **Upozornění:**

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití tohoto výrobku.

## 1.2 Příprava před provozem

Před použitím by měl být akumulátor plně nabitý. Podívejte se do kapitoly 2.3

## 1.3 Omezení hmotnosti uživatele

Důvod omezení hmotnosti:

1. zaručuje bezpečnost jezdce
2. zabránit přetížení, které může způsobit poškození motoru.

### Maximální zatížení: 50 kg

Na vady motoru způsobené přetížením se záruka nevztahuje.

# Kapitola 2

## Obsluha dětského elektrického skútru


## 2.1 Postup při skládání




Jednou rukou zvedněte skládací rukojeť nahoru a druhou rukou zvedněte trubku vidlice a uslyšíte "cvaknutí".




Pevně stiskněte pojistku skládání (pojistkou skládání lze nastavit dotažení).

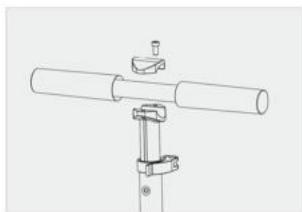

Blok rukojeti zajistíte šroubovákem.

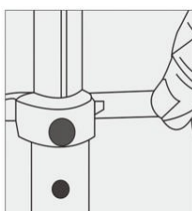

Ujistěte se, že je přezka opět zapnutá.

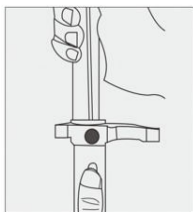

Jednou rukou stiskněte seřizovací kuličku a druhou rukou nastavte teleskopickou tyč do správné polohy. Uživatelé musí nastavit výšku výrobku do správné polohy, aby byla zajištěna bezpečná jízda.




Utáhněte a zajistěte přezku

## 2.2 Používání koloběžky

Zahájení používání dětské elektrické koloběžky.

1. Držte rukojeť oběma rukama a jednu nohu položte na kulatý pedál plynu a držte ji tam.

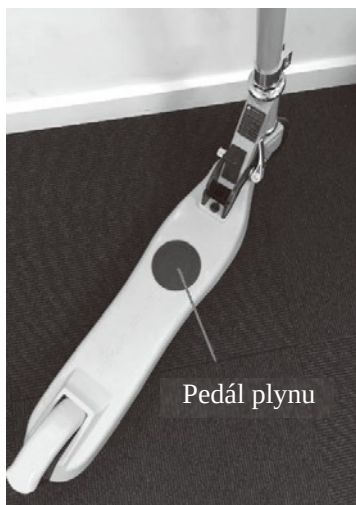

2. Druhou nohou jemně zatlačte dopředu. Když dosáhnete rychlosti 5-6 km/h, motor vydá pípnutí a spustí se.
3. Dětská elektrická koloběžka nyní jezdí sama a udržuje rychlost 10-12 km/h v závislosti na povrchu.
4. Pokud chcete motor opět zastavit, stačí přestat tlačít na pedál / sundat nohu z pedálu.
5. Pokud chcete zpomalit, lehce sešlápněte zadní mechanickou brzdu.



6. Pokud chcete přestat. Jednou nohou sešlápněte zadní mechanickou brzdu. Poté, co uslyšíte pípnutí, pokračujte v sešlapávání brzd, dokud se dětská elektrická koloběžka nezastaví.

7. Pokud koloběžka vydává nepřetržitou sérii "pípnutí", je baterie vybitá. Nabijte koloběžku.

## ÚDRŽBA

K zajištění nejlepšího možného výkonu a zážitku ze svého elektrického vozíku je důležité provést pravidelnou údržbu důležitých částí výrobku.

- Údržba baterie
- Kola, šrouby, brzdy a kola
- Skladování a čištění

**Váš elektrický skútr bude vyžadovat určitou údržbu, proto si prosím přečtěte tuto příručku a seznamte se s ní.**

## • ÚDRŽBA BATERIE

- Všechny baterie mají určitý životní cyklus a jejich výkon se časem snižuje, nicméně zde je několik rad, jak maximalizovat životnost baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie pravidelně nabíjela, i když elektrický skútr dlouhodobě nepoužíváte. Předejdete tak poškození baterie způsobenému nízkým napětím po delší dobu.
- Zabraňte úplnému vybití baterie. Nejlepší je nabíjet, dokud je ještě dostatečně nabitá. Prodloužíte tak životnost baterie. Pokud baterii neustále vybíjíte, dochází k jejímu poškození (na poškození baterie způsobené nesprávným zacházením se nevztahuje záruka).
- Při jízdě na elektrickém skútru v chladných nebo velmi horkých oblastech může být doba provozu na baterii kratší než při jízdě v teplotách 15 - 25 °C. Nejedná se o závadu na bateriích, ale o normální chování.
- Upozorňujeme: I plně nabitá baterie se vybije, pokud se elektrická koloběžka delší dobu nepoužívá. Očekávejte, že plně nabitá baterie udrží energii 90 až 120 dní ve vypnutém stavu, než se zcela vybije. Pokud je nabitá jen částečně, je tato doba kratší.
- Dbejte na to, aby teplota baterie nepřekročila 50 °C nebo neklesla pod minus 10 °C po delší dobu. (např. nenechávejte elektrokoloběžku v létě v rozpáleném autě, nekládejte baterii do ohně apod.) Nízké teploty (např. pod bodem mrazu) mohou poškodit články baterie.
- Elektrický skútr udržujte mimo dosah otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla, aby se baterie příliš nezahřála. Dbejte také na to, abyste elektrickou koloběžku nenechávali na mrazu. Teplo i přílišný chlad mohou způsobit vybití baterie.
- Používejte pouze originální nabíječku nebo oficiální náhradu, protože různé baterie mohou vyžadovat specifickou nabíječku a použití jiných nabíječek by mohlo způsobit poškození výrobku.
- Akumulátor nepřebíjejte a nevybíjete
- Dbejte na to, abyste baterii nabili dříve, než se zcela vybije, aby nedošlo k poškození bateriových článků. (na poškození baterie způsobené nesprávným zacházením se nevztahuje záruka).
- **Je zakázáno rozebírat obal baterie. To smí provádět pouze oficiální servisní střediska a odborníci.**

# • Ložiska, šrouby, brzdy a kola

Váš elektrický skútr se skládá z pohyblivých částí, které časem podléhají opotřebení.

## Ložiska a šrouby:

- Elektrická koloběžka má utěsněná a prachotěsná ložiska, takže nevyžaduje žádné mazivo. Pravidelně kontrolujte opotřebení ložisek, abyste předešli nebezpečné jízdě.
- Neskákejte na koloběžku a nesedejte na ni a jinak na ni nevyvíjejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození ložisek. Nejedná se o sportovní elektrickou koloběžku.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně dotaženy, abyste předešli nebezpečným situacím.
- Šrouby pravidelně kontrolujte a pokud se vám zdají být uvolněné, dotáhněte je.

## Brzdy

- Pravidelně kontrolujte opotřebení brzd, abyste předešli nebezpečné jízdě. Nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození brzdy.

## Kola:

- V pravidelných intervalech kontrolujte opotřebení kol, abyste předešli nebezpečné jízdě.
- Elektrické koloběžky se dodávají s různými koly, ale obecně je lze rozdělit na pneumatiky s nafukovacími dušemi a pevná kola.
- U nafukovacích pneumatik dbejte na správný tlak, protože pevné pneumatiky vydrží déle.
- Pokud se vám zdá, že se kolo i po dotažení šroubů viklá, mohou být ložiska opotřebovaná a je třeba je vyměnit.



## UPOZORNĚNÍ

- Před jízdou se ujistěte, že je systém řízení správně nastaven a že jsou všechny spojovací součásti pevně zajištěny a neporušeny, viz pokyny k obsluze a bezpečnostní pokyny.
- Přečtěte si prosím návod k obsluze a upozornění na správnou techniku používání a brzdění.
- Vždy používejte obuv.
- Důrazně doporučujeme vždy nosit přilbu / chrániče pro vlastní ochranu
- Samojistící matice a další samojistící upevňovací prvky mohou ztratit svou účinnost.
- Všechny díly a materiály elektrokoloběžky nelze měnit, úpravy koloběžky nejsou povoleny. Pokud se tak stane, záruka zaniká.

# • Uskladnění a čištění

- Pokud se elektrická koloběžka zašpiní, čistěte ji pouze vlhkým hadříkem, nesmíte používat tlakovou nebo tekoucí vodu, protože by mohlo dojít k poškození důležitých částí. Je také možné použít trochu zubní pasty, pokud se nečistota přilepí. Nezapomeňte ji poté vyčistit vlhkým hadříkem.
- Při čištění dbejte na to, abyste měli elektrickou koloběžku vypnutou, anebo nezapomeňte zakrýt nabíjecí vstup, abyste předešli problémům s elektronikou.
- Ujistěte se, že koloběžku osušíte ručníkem, pokud by byla mokrá.

- Upozornění: Nepoužívejte alkohol, plyn, petrolej ani jiná žíravá a těkavá chemická rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození vzhledu i vnitřní struktury elektrické koloběžky.
- Pokud elektrickou koloběžku nepoužíváte, skladujte ji v suchém a chladném prostředí. Nenechávejte ji venku, protože není vyrobena pro skladování ve vlhkých prostorech. Rovněž není dobré ji dlouhodobě vystavovat vysokým teplotám způsobeným přímým sluncem.

## 2.3 Nabíjení koloběžky

Tato kapitola pojednává především o způsobech nabíjení, údržbě baterie, bezpečnostních otázkách a specifikacích baterie. V zájmu bezpečnosti své i ostatních a prodloužení životnosti baterie a zlepšení jejího výkonu dbejte na dodržování následujících úkonů. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nezapomeňte jej jednou měsíčně nabít, abyste ochránili životnost baterie. Nabíječku by měla obsluhovat pouze dospělá osoba. Nejedná se o hračku.


**Poznámka: Pokud je baterie poškozena vodou, nárazem nebo jiným neobvyklým používáním. nevztahuje se na ni záruka.**

### Vybitá baterie

Pokud elektrický dětský skútr vydává nepřetržitou sérii "pípnutí", je baterie vybitá. Jakmile koloběžka vydá výstražný tón vybití baterie, okamžitě přestaňte jezdit a nabíjte ji, aby nedošlo k poškození baterie nebo ovlivnění jejího používání.

### Nabíjení baterie

1. Používejte pouze dodanou a vyhrazenou nabíječku (XHK-922-25210).
2. Otevřete nabíjecí gumový kryt na pedálu a vložte výstup nabíječky do nabíjecího otvoru, vstupu.

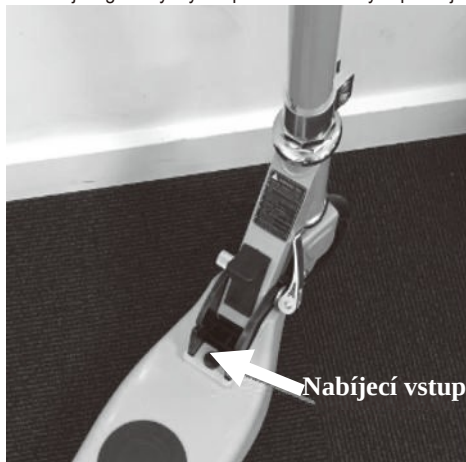

3. Zapojte vstupní napájení nabíječky do zásuvky.
4. Indikátor nabíječky svítí červeně, což znamená, že se nabíjí. Když indikátor nabíječky zezelená, je baterie plně nabitá.
5. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od elektrické sítě a od dětské elektrické koloběžky a opět zavřete nabíjecí gumový kryt.
6. Dětská elektrická koloběžka je připravena k použití.

## **VAROVÁNÍ:**

Nenabíjejte baterii ani výrobek nepoužívejte v následujících případech.

- Vydává určitý zápach nebo nadměrné teplo.
- Úniky jakýchkoli látek.

## **VAROVÁNÍ:**

- Nejezděte na elektrickém dětském skútru, když se nabíjí!
- Je zakázáno baterii rozebírat.
- Nedotýkejte se žádných látek vytékajících z baterie.
- Nedovolte, aby se baterie dotýkaly děti a zvířata
- Baterie obsahují nebezpečné látky. Je zakázáno baterii otevírat a strkat do ní předměty.
- Používejte pouze dodanou nabíječku (XHK-922-25210).
- Baterii příliš nenabíjejte ani nevybíjejte

## **VAROVÁNÍ:**

- Obsahuje lithiovou baterii

# Ohledně nabíjení baterie

## Důležité - čtěte!

Vážený zákazníku. Doufáme, že vám vaše nová dětská koloběžka přinese mnoho radosti. Baterie v těchto druhích koloběžek není plně nabitá z výrobní linky, aby nedošlo k pomalému vybíjení nebo poškození. Pokud je baterie ponechána bez použití, pomalu se vybíjí. Pokud se vám nedaří zapnout dětskou koloběžku a zdá se, že se nenabíjí (nabíječka okamžitě svítí zeleně), proveďte prosím následující kroky:

1. Nechte nabíječku v provozu po dobu 6 - 7 hodin. Tím zajistíte, že se baterie opět plně nabije (může trvat 3 - 4 hodiny, než se začne normálně nabíjet).
2. Pokud to váš problém nevyřeší, jezděte prosím na dětské koloběžce ručně bez zapnutí. Nohama udávejte rychlost, přibližně 100 m , a poté připojte nabíječku. Motor v zadním kolečku tímto způsobem pomůže aktivovat funkci nabíjení a bude se normálně nabíjet. (úplné nabití trvá při tomto způsobu 2 hodiny).

| Parameters              |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                   | EZ-P1                                                                                                |
| Barva                   | Černá, růžová, modrá, bílá                                                                           |
| Rychlost                | 10 – 12 km/hod                                                                                       |
| Nejvyšší stoupání       | Stoupání 5 stupňů                                                                                    |
| Nejvyšší dojezd         | 6 km                                                                                                 |
| Baterie                 | Typ baterie: Li-ion<br>Nominální napětí: 21,6V<br>Napětí: 25,2V<br>Kapacita 2000 mAh                 |
| Jízdní podmínky         | Doporučený věk 6 let a více<br>Váhové zatížení pod 50kg                                              |
| Nabíječka               | Jmenovité vstupní napětí: 100V – 240V AC<br>Jmenovité výstupní napětí: 25,2 V<br>Jmenovitý proud: 1A |
| Nabíjecí čas            | Okolo 2 – 2,5 hodin                                                                                  |
| Výkon motoru            | 100W                                                                                                 |
| Přední kolo             | 145mm plné plastové kolo                                                                             |
| Typ brzdy               | Manuální brzda na zadním kole                                                                        |
| Ochrana podbití baterie | Zvukové upozornění při stavu baterie: 15%                                                            |

Elektrická a elektronická zařízení a baterie v nich obsažené obsahují materiály, součásti a látky, které mohou být nebezpečné pro vaše zdraví a životní prostředí, pokud se s odpadem (vyřazeným elektrickým a elektronickým zařízením a bateriemi) nezachází správně.

Elektrická a elektronická zařízení a baterie jsou označeny symbolem přeškrtnutého odpadkového koše, jak je vidět níže. Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení a baterie by neměly být likvidovány společně s ostatním domovním odpadem, ale měly by být likvidovány odděleně.

Jako koncový uživatel je důležité, abyste použité baterie odevzdali do příslušného a k tomu určeného zařízení. Tímto způsobem zajistíte, že baterie budou recyklovány v souladu s legislativou a nebudou poškozovat životní prostředí.

Všechna města mají zřízena sběrná místa, kde lze elektrozařízení a baterie odevzdávat buď zdarma na recyklačních stanicích a jiných sběrných místech, nebo je lze odebírat v domácnostech. Další informace získáte na technickém odboru vašeho města.



## UPOZORNĚNÍ

Před použitím výrobku si kompletně přečtěte návod k použití a níže uvedené pokyny.

Názvy výrobků: Název výrobku: DENVER SCK5300 MK2

Výrobek : Dětská elektrická koloběžka Rok výroby: 2020

- Poznámka: K nabíjení této balanční koloběžky používejte POUZE dodanou nabíječku s označením XHK-922-25210 s následujícím výstupním napětím: 21,6 V - 2A.

- Použití jiné nabíječky může výrobek poškodit nebo způsobit jiná potenciální rizika.

- Nikdy nenabíjejte výrobek bez dozoru.

- Doba nabíjení výrobku by neměla přesáhnout tři hodiny. Po třech hodinách nabíjení přestaňte nabíjet.

- Výrobek by se měl nabíjet pouze při teplotách mezi 0 °C a 45 °C.

- Při nabíjení při nižších nebo vyšších teplotách hrozí snížení výkonu baterie a potenciální riziko poškození výrobku a zranění osob.

- Výrobek by měl být používán pouze při teplotách mezi -10 °C a +45 °C.

- Při používání při nižších nebo vyšších teplotách hrozí riziko snížení výkonu baterie a potenciální riziko poškození výrobku a zranění osob.

- Výrobek skladujte při teplotách od 0 °C do 35 °C. (optimální skladovací teplota je 25°C)

- Výrobek nabíjejte a skladujte na otevřeném, suchém místě a mimo dosah hořlavých materiálů (tj. materiálů, které mohou vzplanout).

- Nenabíjejte na slunečním světle nebo v blízkosti otevřeného ohně.

- Nenabíjejte výrobek ihned po použití. Před nabíjením nechte výrobek jednu hodinu vychladnout.

- Pokud je výrobek ponechán u jiných osob, například v době dovolené, měl by být částečně nabitý (20-50 % nabití). Není plně nabitý.

- Nevyjímejte výrobek z obalu, plně jej nabijte a poté jej vložte zpět do obalu.

- Při expedici z výroby byl výrobek často částečně nabitý. Uchovávejte výrobek v částečně nabitém stavu, dokud jej nebudete používat.