

CALDOSTILE D



NÁVOD K INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ

TENTO VÝROBEK JE VHODNÝ POUZE PRO DOBŘE IZOLOVANÉ
PROSTORY NEBO OBČASNÉ POUŽITÍ

1 - OBECNÉ INFORMACE

Nejprve bychom Vám rádi poděkovali za zakoupení spotřebiče vyrobeného naší společností.

Použití tohoto dokumentu je omezeno na podmínky zákona a nelze jej kopírovat ani převádět na třetí strany bez výslovného souhlasu výrobce. Naše spotřebiče se mohou změnit a některé části se mohou jevit jinak než ty, které jsou zde vyobrazeny, aniž by to jakkoli ovlivnilo text návodu.



Před provedením jakékoli operace (instalace, údržba, použití) si pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte pokyny obsažené v každé kapitole.

Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je spotřebič v pořádku a nejeví známky poškození. Obalové materiály nesmí být ponechány v dosahu dětí, v opačném případě by mohlo dojít k udušení.



VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY NA OSOBÁCH NEBO NA MAJETKU ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM POKYNŮ V TOMTO NÁVODU.

Výrobce si vyhrazuje právo provést na svých modelech jakékoli změny, které považuje za vhodné, ačkoli základní funkce popsané v tomto návodu zůstávají zachovány.



Během instalace a údržby dodržujte opatření uvedená v příručce a na štítcích umístěných uvnitř jednotek, jakož i všechna opatření navržená zdravým rozumem a bezpečnostními předpisy platnými ve vaší zemi.

2 - SYMBOLY

Piktogramy v další kapitole poskytují potřebné informace pro správné a bezpečné používání spotřebiče.

Piktogramy



Servis

Týká se situací, ve kterých byste měli informovat SERVISNÍ oddělení společnosti.



Index

Odstavce označené tímto symbolem obsahují velmi důležité informace a doporučení, zejména pokud jde o bezpečnost.

Jejich nedodržení může mít za následek:

- nebezpečí zranění obsluhy
- ztráta záruky
- odmítnutí odpovědnosti výrobcem.



Zvednutá ruka

Odkazuje na akce, které se absolutně nesmějí provádět.



NEBEZPEČÍ

Označuje, že spotřebič používá hořlavé chladivo. Pokud chladivo unikne a je vystaveno zdroji vnějšího vznícení, hrozí nebezpečí požáru.



NEBEZPEČÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Signály personálu, že popsaná operace může způsobit usmrcení elektrickým proudem, pokud nebude provedena v souladu s bezpečnostními pravidly.



VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ

Informuje, že pokud operace není prováděna v souladu s bezpečnostními předpisy, představuje riziko fyzické újmy.



NEBEZPEČÍ TEPLA

Informuje, že pokud není operace prováděna v souladu s bezpečnostními předpisy, představuje nebezpečí popálení v důsledku kontaktu se součástmi při velmi vysokých teplotách.



NEZAKRÝVAT

Je zakázáno zakrývat spotřebič, aby se zabránilo přehřátí.



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že se spotřebičem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem, ale je nutné jej odevzdat na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Váš příspěvek ke správné likvidaci tohoto produktu chrání životní prostředí a zdraví vašich bližních. Nesprávnou likvidací je ohroženo zdraví a životní prostředí.

Další informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Toto nařízení platí pouze v členských státech EU.



Tento produkt by měl být používán pouze v souladu se specifikacemi uvedenými v tomto návodu. Jiné použití, než je zde uvedeno, může způsobit vážné zranění.



Použití tohoto dokumentu je omezeno podmínkami zákona a nelze jej kopírovat ani převádět na třetí strany bez výslovného souhlasu výrobce, společnosti OLIMPIA SPLENDID.

Spotřebič a některé díly se mohou lišit od zde uvedených, aniž by to jakkoli ovlivnilo text návodu

- **UPOZORNĚNÍ:** Toto je elektrický spotřebič a při používání vyžaduje pozornost.
- **UPOZORNĚNÍ:** Abyste snížili riziko vážných popálenin, uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nedovolte dětem, aby si hrály s jakýmkoliv obalem produktu, jako je plastový sáček.



Neoprávněná osoba nesmí provádět demontáž, opravu nebo úpravu, v opačném případě, může dojít k vážnému poškození a zániku platnosti záruky výrobce.



Před připojením se ujistěte, že údaje na štítku odpovídají síťovému napájení.

Typový lístek je umístěný na zadní straně spotřebiče



Nainstalujte jej podle pokynů výrobce. Nesprávná instalace může způsobit zranění osob, zvířat nebo majetku, za které výrobce nenese žádnou odpovědnost.

- Spotřebič používejte pouze a vždy ve svislé poloze. Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na rovném, stabilním a žáruvzdorném povrchu.
- Umístěte jej tak, aby proudění vzduchu na vstupu i výstupu bylo bez překážek.



Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho technickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se eliminovala všechna možná rizika.

Nainstalujte jej tak, aby k vypínačům a dalším ovládacím prvkům nemohly dosáhnout osoby z vany nebo ze sprchy.

- Nepoužívejte nástavce.
- Všechny předměty udržujte ve vzdálenosti alespoň 1,5 metru od přední, boční a zadní části spotřebiče.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdroje sálavého tepla.
- Nepoužívejte v oblastech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení oděvů.



Nevkládejte ani nedovolte, aby se cizí předměty dostaly do větracích nebo výfukových otvorů, protože by to mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požár nebo poškození spotřebiče.



- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti; není pro komerční nebo průmyslové použití.



Používejte tento spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.

Jakékoli jiné použití není výrobcem doporučeno a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

- Nejčastější příčinou přehřátí jsou usazeniny prachu nebo vláken ve spotřebiči. Zajistěte, aby byly tyto usazeniny pravidelně odstraňovány odpojením spotřebiče a vysáním větracích otvorů a mřížek.



Na tento spotřebič nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Čistěte vlhkým hadříkem (ne mokrým) opláchnutým pouze v horké mýdlové vodě.

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Nepřipojujte spotřebič k síťovému napětí, dokud není zcela sestaven a seřízen.



Tento spotřebič se při používání mírně zahřívá. Abyste předešli popáleninám, nedovolte, aby se holá pokožka dotýkala horkých povrchů.

- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, dokud není spotřebič vypnutý.
- Nedovolte, aby se kabel během provozu dostal do kontaktu s horkými povrchy.
- Nekruťte, nelámejte ani neomotávejte kabel kolem spotřebiče, protože by to mohlo způsobit oslabení a rozštěpení izolace.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel; vždy uchopte zástrčku co nejbližší k zásuvce.
- Nepokládejte kabel pod koberce ani jej nezakrývejte koberci nebo nábytkem. Umístěte kabel tak, aby na něj nebylo možné šlápnout.
- Nepoužívejte tento spotřebič venku nebo na mokrému povrchu. Zabraňte rozlití tekutiny na spotřebič. Nenechávejte jej vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.).
- Nepoužívejte tento ohřívač s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které zapíná ohřívač automaticky, protože existuje riziko požáru, pokud je ohřívač zakrytý nebo nesprávně umístěný.
- Nepoužívejte ohřívač v blízkosti závěsů, protože materiál by mohl být nasán do větracích otvorů.
- Je zakázáno likvidovat nebo ponechat v dosahu dětí obalové materiály, které by se mohly stát zdrojem nebezpečí.
- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez požadovaných zkušeností nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí související nebezpečí.
- Děti si nesmí hrát s vybavením.
- Dětem nesmí být dovoleno čistit spotřebič nebo provádět uživatelskou údržbu bez řádného dozoru.
- Nepoužívejte tento spotřebič v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazén.



Upozornění: Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte ohřívač.

- Seznamte s těmito pokyny všechny osoby, které se podílejí na přepravě a instalaci spotřebiče.

- VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY OSOB NEBO MAJETKU ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM POKYŇŮ V TOMTO NÁVODU.
- Během instalace a údržby dodržujte opatření uvedená v příručce a na štítcích umístěných uvnitř jednotek, jakož i všechna opatření navržená zdravým rozumem a bezpečnostními předpisy platnými ve vaší zemi.
- V případě výměny dílů používejte pouze originální OLIMPIA SPLENDID díly.



Zůstane-li spotřebič delší dobu nepoužíván nebo se v klimatizované místnosti nikdo nezdržuje, doporučuje se odpojit napájení, aby nedošlo k nehodě. Při vytahování zástrčky ze síťové zásuvky netahejte za napájecí kabel ani za samotný spotřebič.



K čištění jednotky nepoužívejte tekuté nebo korozivní čisticí prostředky, nestříkejte na jednotku vodu ani jiné tekutiny, protože by mohly poškodit plastové součásti nebo dokonce způsobit úraz elektrickým proudem.



Spotřebič a dálkové ovládání nenamáčejte.
Mohlo by dojít ke zkratu nebo požáru.



V případě provozních anomálií (např. zvláštní hluk, zápach, kouř, abnormální nárůst teploty, elektrické rozptyly atd.) okamžitě odpojte přívod elektrické energie.
Kontaktujte místního prodejce.



Během provozu nezapojujte ani neodpojujte zástrčku napájecího zdroje, mohlo by dojít k požáru a úrazu elektrickým proudem.



Nedotýkejte se (neobsluhujte) výrobku mokřýma rukama.
Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.



Neblokujte vstup nebo výstup vzduchu; mohlo by dojít k poškození výrobku.



Nevkládejte přitom ruce nebo jiné předměty do vstupu nebo výstupu vzduchu.



Při úniku plynu z jiných jednotek, místnost dobře vyvětrejte před zapnutím přístroje.

- Po odstranění obalu se ujistěte, že je spotřebič kompletní, bez viditelného poškození, které by mohlo být způsobeno během přepravy.

V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a kontaktujte autorizovaná střediska technické pomoci.



Spotřebič není vybaven zařízením pro regulaci pokojové teploty. Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, kde jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny místnost samy opustit, pokud není zajištěn neustálý dohled.

3 - SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Spotřebič by měl být používán výhradně k výrobě horkého vzduchu, a to výhradně za účelem dosažení příjemné teploty v místnosti.
- Nesprávné použití spotřebiče způsobující škody na osobách, majetku nebo zvířatech zbavuje společnost OLIMPIA SPLENDID a prodejce jakékoli odpovědnosti.
- Spotřebič je vybaven speciální funkcí aktivovanou uživatelem podle potřeby, která umožňuje detekovat možné otevření okna a vynutit funkci v režimu „Anti frost“, aby se omezilo plýtvání energií.

Neúmyslné a potenciálně nebezpečné použití


- Spotřebič MUSÍ být nainstalován tak, jak je popsáno dále v tomto návodu, přičemž dodržujte všechna varování popsaná na předchozích stránkách.
- V blízkosti spotřebiče NEPOUŽÍVEJTE plyn, benzín nebo jiné hořlavé kapaliny.

DODRŽOVÁNÍ STANDARDŮ

Tento produkt je označen značkou CE, která označuje shodu Směrnice 73/23/EEC (Nízké napětí) a 89/336/EEC (Elektromagnetická kompatibilita).

POPIS

- A Základna
- B Tělo
- C Mřížka výstupu vzduchu
- D Ovládací panel
- E Mřížka pro přívod vzduchu
- F Vzduchový filtr

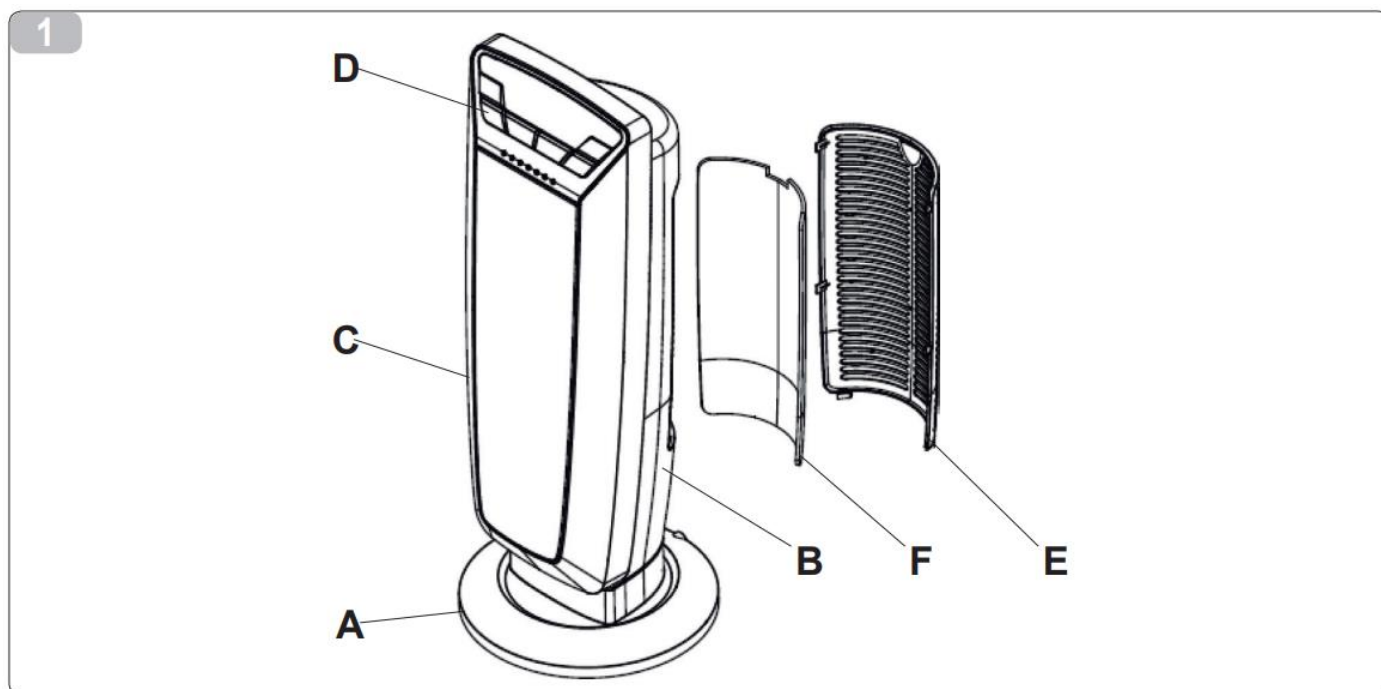


ZDROJ NAPÁJENÍ

- 1 Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je spotřebič v perfektním stavu; v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na odborně kvalifikovaný personál. Obal (plastové sáčky, pěnový polystyren atd.) musí být uchováván mimo dosah dětí z důvodu možného nebezpečí; obaly musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.
- 2 Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda se hodnoty napětí uvedené na typovém štítku shodují s hodnotami napětí síťového systému a zda je zásuvka uzemněna.
Pokud zástrčka spotřebiče není kompatibilní se zásuvkou, nechte zásuvku vyměnit za vhodnou kvalifikovaným technikem, který se musí ujistit, že průřez kabelů zásuvky je kompatibilní s příkonem spotřebiče. Nedoporučujeme používat adaptéry a/nebo prodlužovací kabely. Pokud se jim však nelze vyhnout, musí splňovat aktuální bezpečnostní předpisy a jejich výkon (A) nesmí být nižší než maximální výkon spotřebiče.

- 3 Zásuvka musí být snadno přístupná, aby v případě nouze šla snadno odpojit.
- 4 Tento spotřebič není určen k provozu přes externí časovač nebo se samostatným systémem dálkového ovládání.
- 5 V případě závady nebo nesprávné funkce spotřebič vypněte a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným technikem.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- SW1:** ON / Pohotovostní režim
- SW2:** Volba provozního režimu
(větrání – minimální výkon – střední výkon – maximální výkon – protimrazová ochrana)
- SW3:** Aktivace/deaktivace Otáčení
- SW4:** Zvýšení teploty
- SW5:** Snížení teploty
- SW6:** Potvrzení / zrušení zpoždění pro zapnutí / vypnutí jednotky
- D1:** Nastavení teploty / časovače
- S1:** Režim časovače je aktivní
- S2:** Režim ECO je aktivní
- S3:** Režim ochrany proti mrazu je aktivní
- S4:** Režim ventilace je aktivní
- S5:** Režim topení. Jsou indikovány úrovně výkonu MIN-MAX

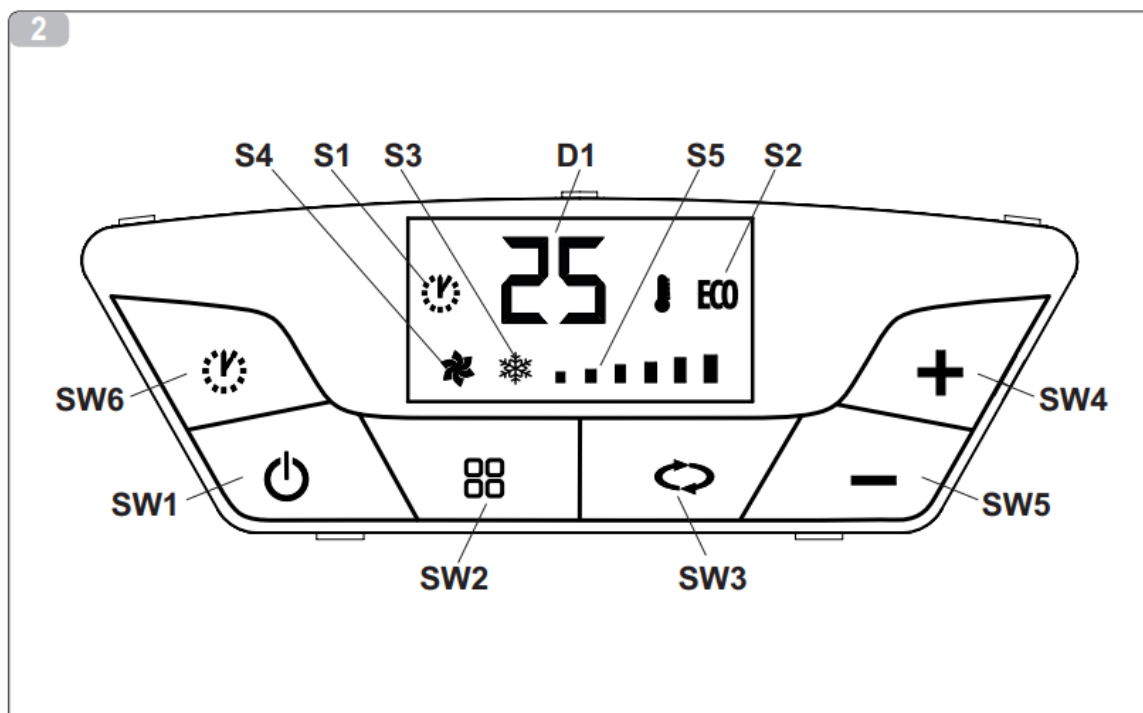

SPOTŘEBIČ ZAPNUTÝ / POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Po připojení zástrčky do sítě přejde jednotka do STAND-BY režimu. Když je spotřebič v STAND-BY, všechny dříve nastavené časovače a funkce se resetují. Když je spotřebič spuštěn v libovolném provozním režimu, stiskněte tlačítko SW1 pro návrat jednotky do pohotovostního režimu.

TOPENÍ NA MINIMÁLNÍ VÝKON

Spuštění v pohotovostním režimu, tento režim lze zvolit stisknutím tlačítka SW1 a na displeji se objeví symbol S5 "■ ■ ■". Požadovanou teplotu (nastavenou teplotu) lze upravit mezi 16°C a 32°C s odchylkami 1°C pomocí SW4/SW5 a relativní hodnota se zobrazí na displeji ovládacího panelu (D1).

Pokud je teplota v místnosti pod nastavenou teplotou, ohřívač se zapne na minimální topný výkon, dokud není dosaženo nastavené teploty. Zatímco spotřebič běží na minimální topný výkon, lze nastavenou teplotu kdykoli změnit.

TOPENÍ NA MAXIMÁLNÍ VÝKON

Po spuštění v režimu minimálního topného výkonu, lze tento režim zvolit stisknutím tlačítka SW2 a na displeji se objeví symbol S5 "■ ■ ■ ■ ■". Nastavenou hodnotu teploty (nastavenou teplotu) lze upravit mezi 16°C a 32°C s odchylkami 1°C pomocí SW4/SW5 a relativní hodnota se zobrazí na displeji ovládacího panelu (D1).

Pokud je teplota v místnosti pod nastavenou teplotou, topení se zapne na maximální topný výkon, dokud není dosaženo nastavené teploty. Když spotřebič běží na maximální topný výkon, lze nastavenou teplotu kdykoli změnit.

ECO REŽIM

Po spuštění v režimu maximálního výkonu lze tento režim zvolit stisknutím tlačítka SW2 a na displeji ovládacího panelu se zobrazí symbol S2 **ECO**. Žádanou hodnotu teploty (nastavenou teplotu) lze upravit mezi 16°C a 26°C s odchylkami 1°C pomocí SW4/ SW5 a relativní hodnota se zobrazí na displeji ovládacího panelu (D1).

Pokud je pokojová teplota těsně pod nastavenou teplotou, aktivuje se ohřev s minimálním výkonem.

Pokud je pokojová teplota hluboko pod nastavenou teplotou, aktivuje se ohřev na maximální výkon.

Zatímco spotřebič běží v úsporném režimu, lze nastavenou teplotu kdykoli změnit.

REŽIM VĚTRÁNÍ

V tomto režimu nemá spotřebič žádný vliv na teplotu nebo vlhkost vzduchu v místnosti.

Po spuštění v režimu ECO lze tento režim vybrat jedním stisknutím tlačítka SW2. Zobrazí se symbol S4 "☁". V tomto provozním režimu je vnitřní ventilátor stále zapnutý a jeho rychlost nelze měnit.

REŽIM OCHRANY PROTI MRAZU

Po spuštění v režimu ventilace lze tento režim zvolit stisknutím tlačítka SW2. Na ovládacím panelu (D1) se zobrazí symbol S3 "❄" a nastavená teplota (Nastavená teplota) pevně stanovená na 7°C. Spotřebič poběží na minimální výkon, aby udržoval konstantní teplotu 7 °C.

OTÁČENÍ

Stiskněte tlačítko SW7, když je spotřebič v chodu; spotřebič se začne otáčet. Opětovným stisknutím tlačítka SW7 se otáčení zastaví a symbol S6 zmizí.

PROVOZ S ČASOVAČEM

V tomto režimu lze spotřebič naprogramovat na zapnutí nebo vypnutí.

NASTAVENÍ ČASOVAČE – ZAPNUTÍ

Po zapnutí jednotky zvolte provozní režim a požadovanou teplotu, při které bude jednotka pracovat, když se zapne. Poté uveďte stroj do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka SW6, aktivujete režim časovače – zapnutí (na displeji ovládacího panelu se objeví symbol S1), poté pomocí tlačítek SW4 a SW5 nastavte požadovanou prodlevu (mezi 0,5 a 24 hodinami), po které se má jednotka automaticky zapnout.

Zvolené zpoždění lze zobrazit na ovládacím panelu. Pokud do 5 sekund nestisknete žádné tlačítko, funkce nastavení časovače se automaticky zruší.

Potvrďte požadovanou hodnotu stisknutím SW6. Ovládací panel nyní zobrazuje odpočítávání do zapnutí. Po uplynutí nastaveného času se jednotka spustí s posledním zvoleným nastavením.

Pro zrušení zpožděného, stiskněte SW1 a jednotka se spustí s posledním zvoleným nastavením.

NASTAVENÍ ČASOVAČE – VYPNUTÍ

Když je jednotka v chodu, stiskněte tlačítko SW6 pro aktivaci režimu časovače – vypnutí (na displeji ovládacího panelu se objeví symbol S1), poté nastavte požadovanou prodlevu (mezi 0,5 a 24 hodinami), po které se má jednotka automaticky vypnout. pomocí tlačítek SW4 a SW5. Pokud do 5 sekund nestisknete žádné tlačítko, funkce se aktivuje.

Po uplynutí nastaveného času se jednotka přepne do pohotovostního režimu.


Pro zrušení zpožděného vypnutí stiskněte SW1 a jednotka přejde do pohotovostního režimu.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Na dálkovém ovladači je 6 funkčních tlačítek (obr. 3) a jejich funkce jsou stejné jako u tlačítek na ovládacím panelu ohřívače. Při ovládání dálkového ovladače naniřte dálkový ovladač na okénko displeje ohřívače.

Maximální vzdálenost signálu je asi 6 metrů.

Tento dálkový ovladač používá knoflíkovou baterii, model č. CR2032 -3 V.

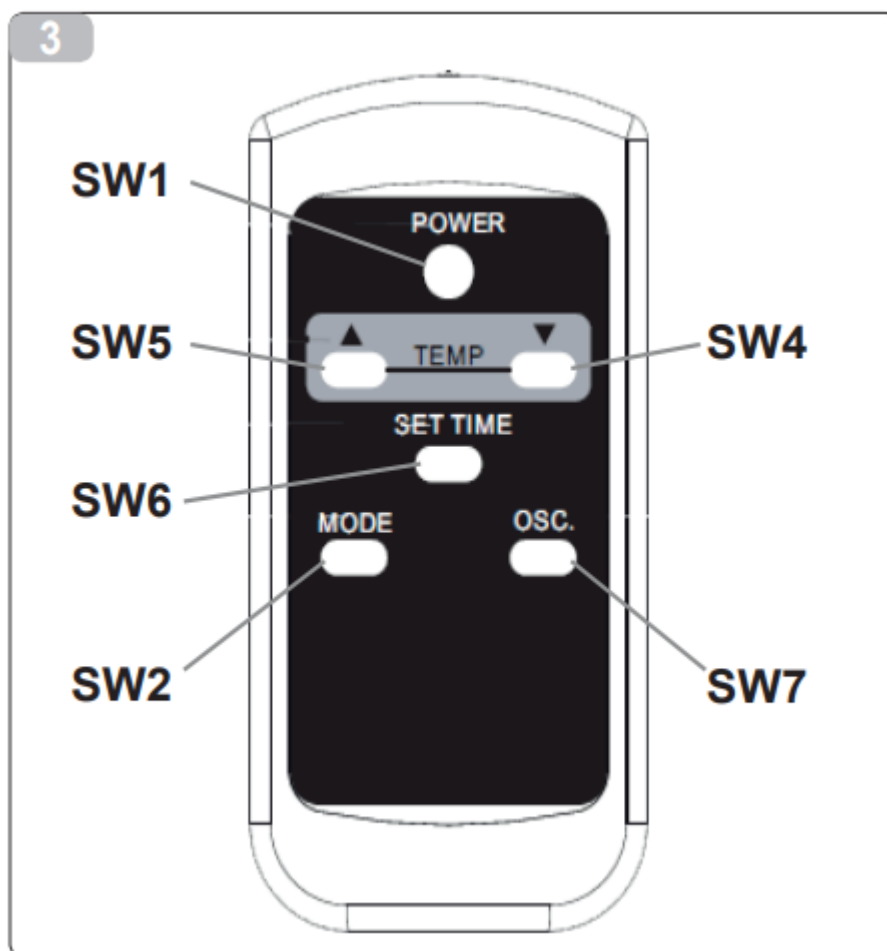

VÝPADEK NAPÁJENÍ

Po opětovném zapnutí spotřebiče po výpadku proudu, přejde spotřebič do pohotovostního režimu.

BEZPEČNOST

- 1 Tento spotřebič je vybaven pojistkou proti přetížení, aby se zabránilo přehřátí.
- 2 Při dosažení teploty přehřátí se ohřívač automaticky vypne. Ohřívač se může restartovat až poté, co jej uživatel resetoval (viz POKYNY PRO RESET).

POKYNY PRO RESETOVÁNÍ

- 1 Odpojte ohřívač a počkejte 5-10 minut, než vychladne.
- 2 Po 5-10 minutách ohřívač znovu zapojte a začne ho normálně používat.

ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ: PŘED ČIŠTĚNÍM, MANIPULACÍ NEBO OPRAVAMI, VŽDY VYPOJTE ZAŘÍZENÍ ZE ZÁSUVKY. NEPONOŘUJTE OHŘÍVAČ DO VODY!

Odstraňte zadní mřížku sání vzduchu.

Vyčistěte filtr pomocí kartáče do vysavače.

Namontujte mřížku sání zpět.

Vyčistěte plášť ohřívače měkkým hadříkem navlhčeným v roztoku jemného saponátu a vody. Poté ohřívač osušte dalším hadříkem.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte benzín, ředidlo ani jiné agresivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit ohřívač.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL ANI ROZPOUŠTĚDLA.



SKLADOVÁNÍ:

Skladujte ohřívač s těmito pokyny v původní krabici na chladném a suchém místě.

VÝMĚNA BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- 1 Vytáhněte kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače
- 2 Vložte baterii do přihrádky.
- 3 Zatlačte kryt baterie do dálkového ovladače

TECHNICKÁ ÚDAJE

Technické údaje uvedené níže naleznete na štítku s charakteristickými údaji na výrobku.

- Maximální tepelný výkon
- Zdroj napájení
- Izolační třída

Rozměry (Š x V x H) 238 x 337 x 173

Hmotnost (bez obalu) 1,8 kg

CALDOSTILE D	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon				
Jmenovitý tepelný výkon		P_{nom}	2,0	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)		P_{min}	1,0	kW
Maximální trvalý tepelný výkon		$P_{max, c}$	2,0	kW
Spotřeba pomocné elektřiny				
Při jmenovitém tepelném výkonu		el_{max}	-	kW
Při minimálním tepelném výkonu		el_{min}	-	kW
V pohotovostním režimu		el_{SB}	0,001	kW
Typ tepelného výkonu/regulace pokojové teploty				ANO NE
Jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace pokojové teploty				✓
Dva nebo více manuálních stupňů, žádná regulace pokojové teploty				✓
S mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty				✓
S elektronickým ovládáním pokojové teploty				✓
Elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač				✓
Elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač				✓

Další možnosti ovládání		
Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti		✓
Regulace pokojové teploty, s detekcí otevřeného okna		✓
S možností ovládání vzdálenosti		✓
S adaptivním řízením startu		✓
S omezením pracovní doby	✓	
Se snímačem černé žárovky		✓