

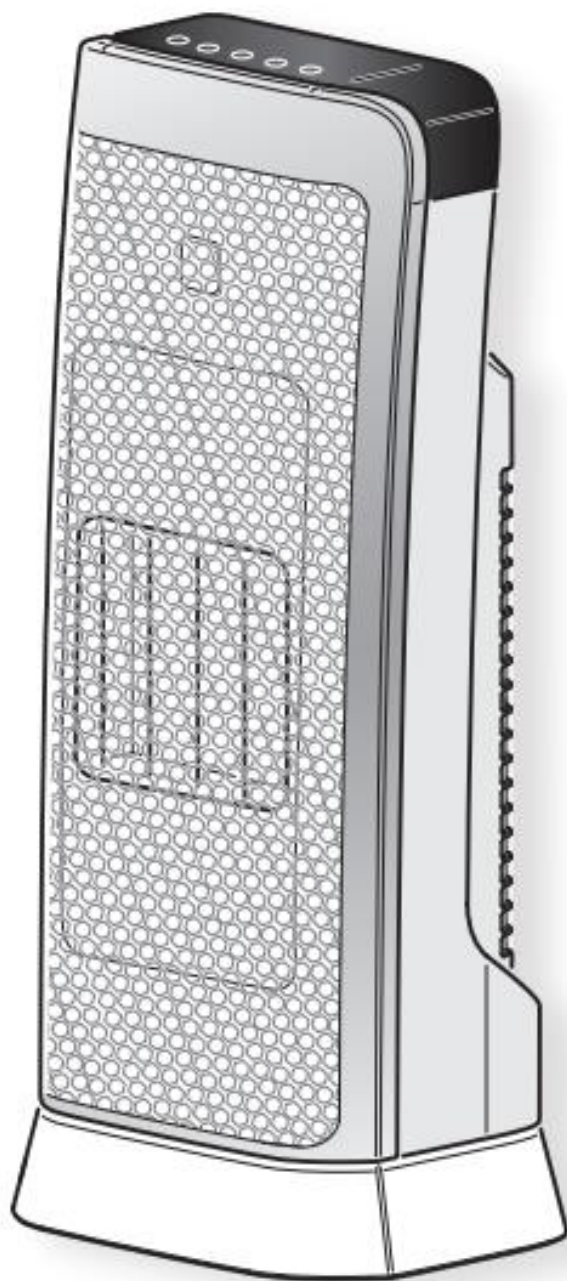
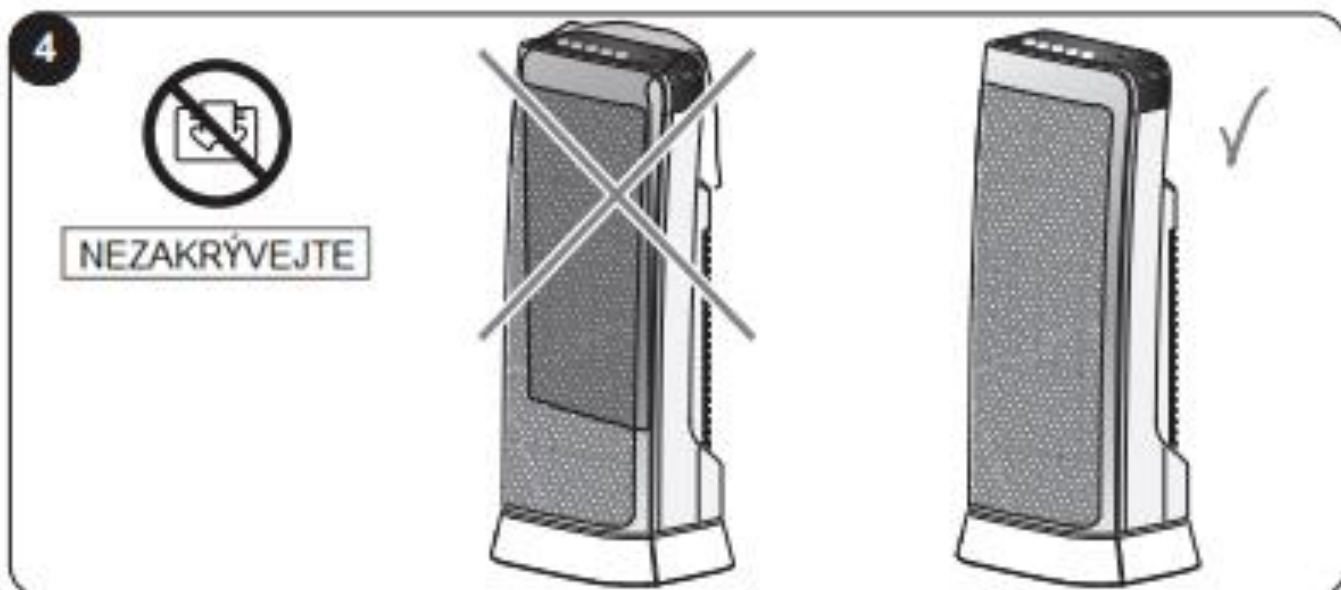







## CALDO TRENDY T | ST

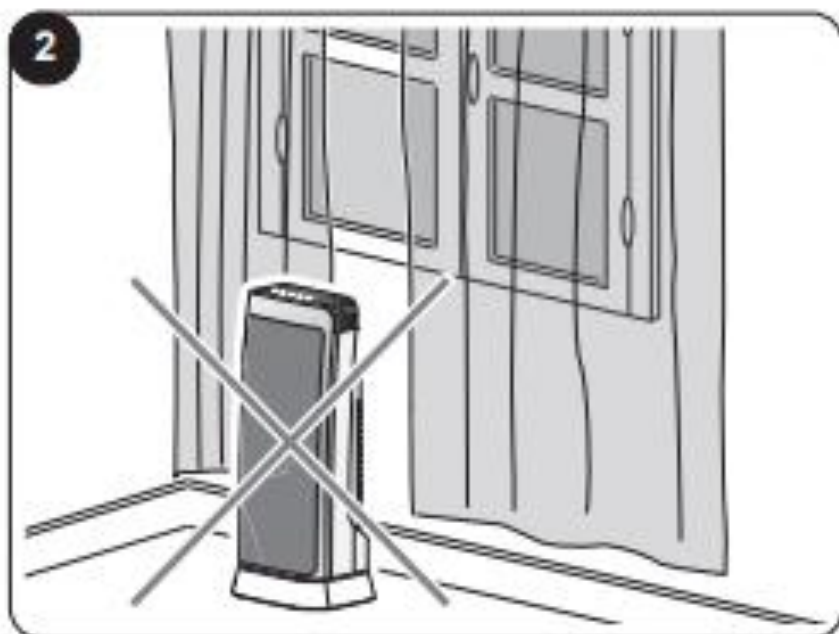

### **NÁVOD K INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ**

TENTO VÝROBEK JE VHODNÝ POUZE PRO DOBŘE IZOLOVANÉ  
PROSTORY NEBO OBČASNÉ POUŽITÍ

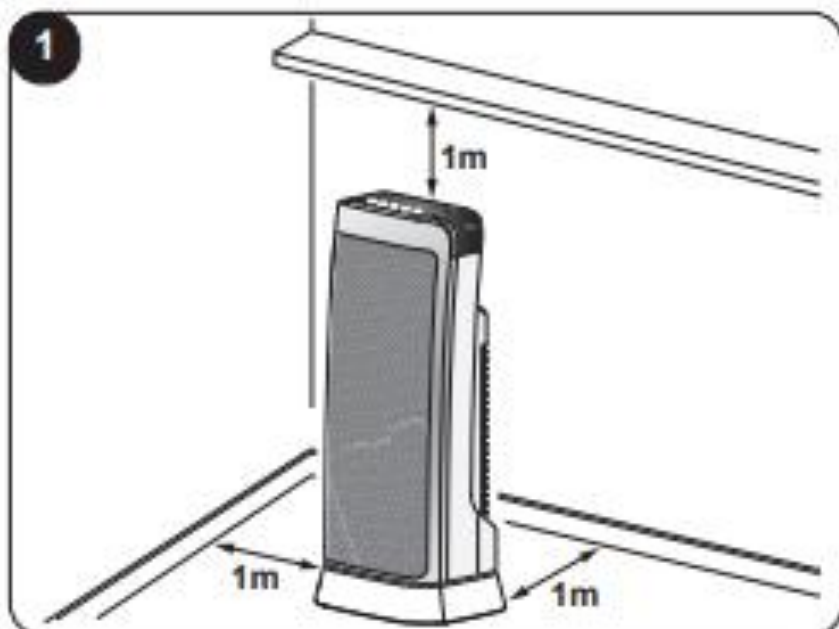

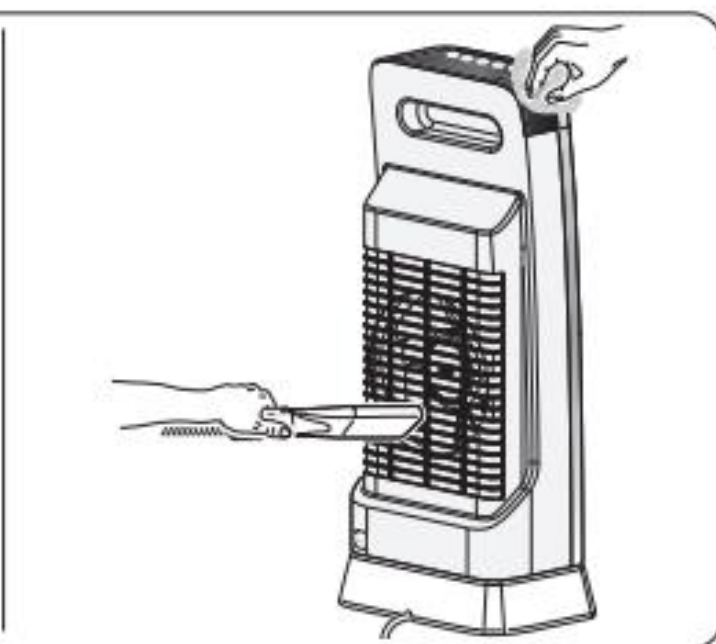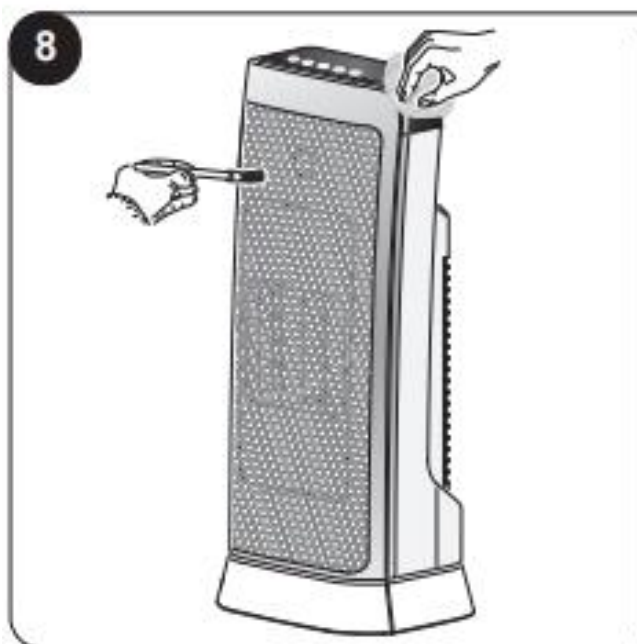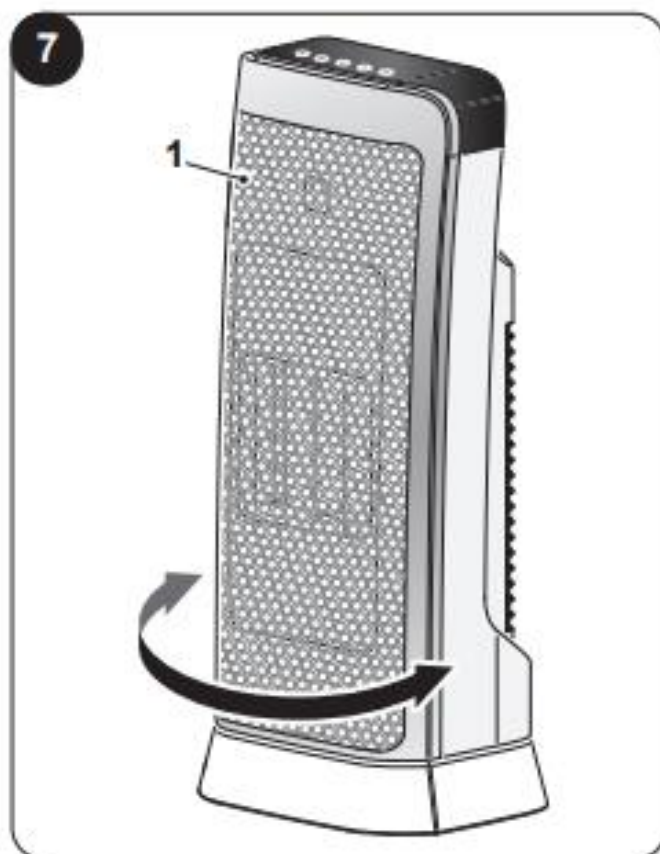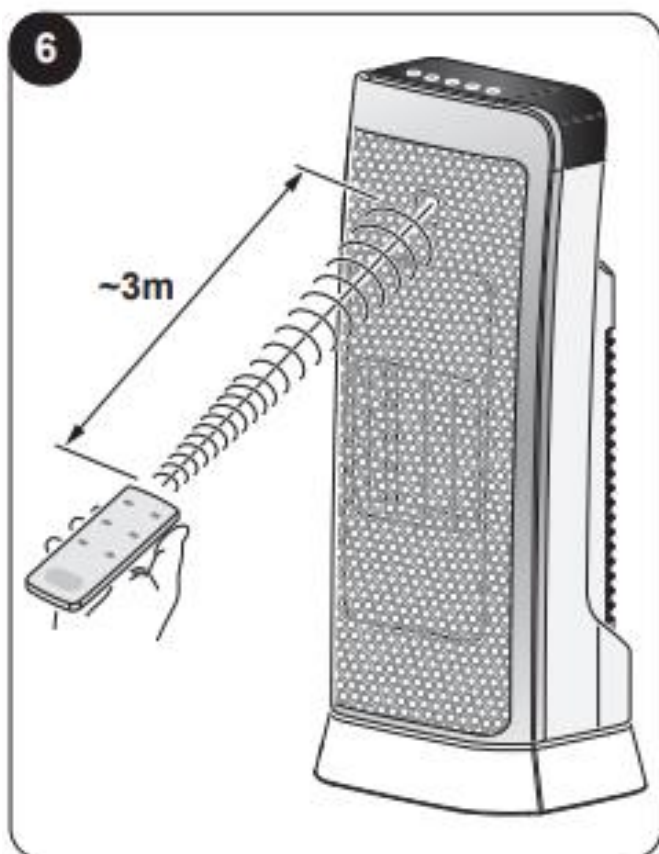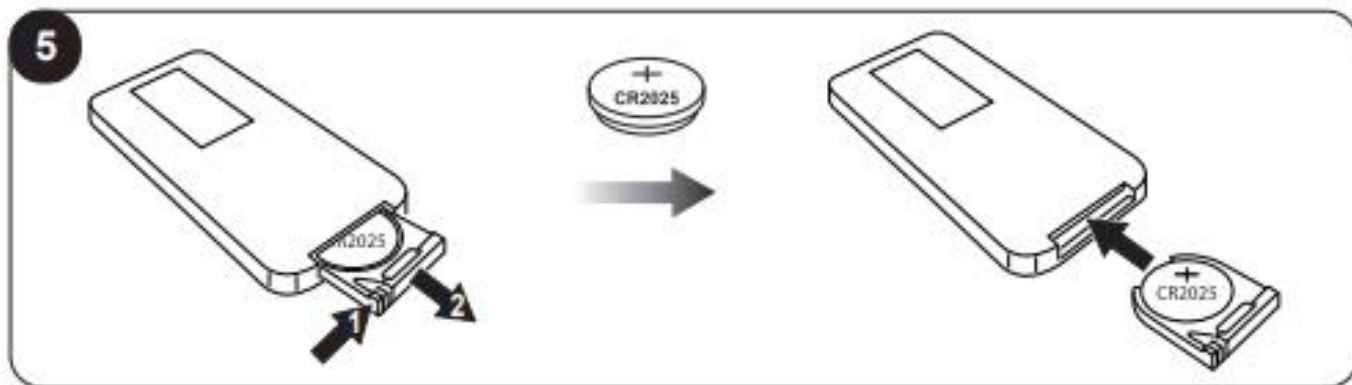

# OBSAH

<b>1 - OBECNÉ INFORMACE .....</b>	<b>5</b>
<b>2 - SYMBOLY.....</b>	<b>5</b>
2.1 - PIKTOGRAMY.....	5
<b>3 - OBECNÁ UPOZORNĚNÍ .....</b>	<b>7</b>
<b>4 - SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ .....</b>	<b>11</b>
4.1 - NEÚMYSLNÉ A POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉ POUŽITÍ .....	11
<b>5 - POPIS .....</b>	<b>12</b>
5.1 - IDENTIFIKACE DODANÝCH DÍLŮ A KOMPONENTŮ .....	12
<b>6 - INSTALACE SPOTŘEBIČE .....</b>	<b>13</b>
6.1 - ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ .....	13
<b>7 - POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ .....</b>	<b>14</b>
7.1 - POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ .....	14
7.2 - VLOŽENÍ BATERIÍ .....	14
7.3 - VÝMĚNA BATERIÍ .....	15
<b>8 - OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A DISPLEJ .....</b>	<b>16</b>
8.1 - DISPLEJ .....	16
8.2 - TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLADAČE .....	16
<b>9 - POUŽITÍ .....</b>	<b>17</b>
9.1 - ZAPNUTÍ .....	17
9.2 - REŽIM „VYSOKÝ“ .....	17
9.3 - REŽIM „NÍZKÝ“ .....	17
9.4 - REŽIM „ECO“ .....	17
9.5 - REŽIM „ČASOVAČ“ .....	18
9.6 - REŽIM „OTÁČENÍ“ .....	18
9.7 - OCHRANA PŘED PŘEHŘÁTÍM .....	19
<b>10 - ČIŠTĚNÍ .....</b>	<b>19</b>
10.1 - KONZERVACE SPOTŘEBIČE .....	20
<b>11 - TECHNICKÉ ÚDAJE .....</b>	<b>20</b>



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že se spotřebičem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem, ale je nutné jej odevzdat na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Váš příspěvek ke správné likvidaci tohoto produktu chrání životní prostředí a zdraví vašich bližních. Nesprávnou likvidací je ohroženo zdraví a životní prostředí.

Další informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Toto nařízení platí pouze v členských státech EU.

# 1 - OBECNÉ INFORMACE

Nejprve bychom Vám rádi poděkovali za zakoupení spotřebiče vyrobeného naší společností.

Použití tohoto dokumentu je omezeno na podmínky zákona a nelze jej kopírovat ani převádět na třetí strany bez výslovného souhlasu výrobce. Naše spotřebiče se mohou změnit a některé části se mohou jevit jinak než ty, které jsou zde vyobrazeny, aniž by to jakkoli ovlivnilo text návodu.



Před provedením jakékoli operace (instalace, údržba, použití) si pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte pokyny obsažené v každé kapitole.

Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je spotřebič v pořádku a nejeví známky poškození. Obalové materiály nesmí být ponechány v dosahu dětí, v opačném případě by mohlo dojít k udušení.



**VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY NA OSOBÁCH NEBO NA MAJETKU ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM POKYNŮ V TOMTO NÁVODU.**

Výrobce si vyhrazuje právo provést na svých modelech jakékoli změny, které považuje za vhodné, ačkoli základní funkce popsané v tomto návodu zůstávají zachovány.



Během instalace a údržby dodržujte opatření uvedená v příručce a na štítcích umístěných uvnitř jednotek, jakož i všechna opatření navržená zdravým rozumem a bezpečnostními předpisy platnými ve vaší zemi.

## 2 - SYMBOLY

Piktogramy v další kapitole poskytují potřebné informace pro správné a bezpečné používání spotřebiče.

### 2.1 Piktogramy



#### **Servis**

Týká se situací, ve kterých byste měli informovat SERVISNÍ oddělení společnosti.





## Index

Odstavce označené tímto symbolem obsahují velmi důležité informace a doporučení, zejména pokud jde o bezpečnost.

Jejich nedodržení může mít za následek:

- nebezpečí zranění obsluhy
- ztráta záruky
- odmítnutí odpovědnosti výrobcem.



## Zvednutá ruka

Odkazuje na akce, které se absolutně nesmějí provádět.



## NEBEZPEČÍ

Označuje, že spotřebič používá hořlavé chladivo. Pokud chladivo unikne a je vystaveno zdroji vnějšího vznícení, hrozí nebezpečí požáru.



## NEBEZPEČÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Popsaná operace může způsobit usmrcení elektrickým proudem, pokud nebude provedena v souladu s bezpečnostními pravidly.



## VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ

Informuje, že pokud operace není prováděna v souladu s bezpečnostními předpisy, představuje riziko fyzické újmy.



## NEBEZPEČÍ TEPLA

Informuje, že pokud není operace prováděna v souladu s bezpečnostními předpisy, představuje nebezpečí popálení v důsledku kontaktu se součástmi při velmi vysokých teplotách.



## NEZAKRÝVAT

Je zakázáno zakrývat spotřebič, aby se zabránilo přehřátí.



## POZOR

- Označuje, že před instalací a/nebo použitím spotřebiče je nutné si tento dokument pečlivě přečíst.
- Označuje, že asistenční personál musí zacházet se spotřebičem podle návodu k instalaci.



### POZOR

- Označuje, že v přiložených návodech mohou být další informace.
- Označuje, že informace jsou dostupné v uživatelské příručce nebo v instalační příručce.



### POZOR

Označuje, že asistenční personál musí se spotřebičem zacházet podle návodu k instalaci.

## 3. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABY SE SNÍŽILO RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZRANĚNÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:



Tento produkt by měl být používán pouze v souladu se specifikacemi uvedenými v tomto návodu. Jiné použití, než je zde uvedeno, může způsobit vážné zranění.



Použití tohoto dokumentu je omezeno podmínkami zákona a nelze jej kopírovat ani převádět na třetí strany bez výslovného souhlasu výrobce, společnosti OLIMPIA SPLENDID.

Spotřebič a některé díly se mohou lišit od zde uvedených, aniž by to jakkoli ovlivnilo text návodu

- **UPOZORNĚNÍ:** Toto je elektrický spotřebič a při používání vyžaduje pozornost.
- **UPOZORNĚNÍ:** Abyste snížili riziko vážných popálenin, uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nedovolte dětem, aby si hrály s jakýmkoliv obalem produktu, jako je např. plastový sáček.



Neoprávněná osoba nesmí provádět demontáž, opravu nebo úpravu, v opačném případě, může dojít k vážnému poškození a zániku platnosti záruky výrobce.



Před připojením se ujistěte, že údaje na štítku odpovídají síťovému napájení.

Typový lístek (**W**) je umístěný na zadní straně spotřebiče (obrázek 3).



**Nainstalujte jej podle pokynů výrobce. Nesprávná instalace může způsobit zranění osob, zvířat nebo majetku, za které výrobce nenese žádnou odpovědnost.**

- Spotřebič používejte pouze a vždy ve svislé poloze. Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na rovném, stabilním a žáruvzdorném povrchu.
- Umístěte jej tak, aby proudění vzduchu na vstupu i výstupu bylo bez překážek.



**Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho technickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se eliminovala všechna možná rizika.**

Nainstalujte jej tak, aby k vypínačům a dalším ovládacím prvkům nemohly dosáhnout osoby z vany nebo sprchy.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Všechny předměty udržujte ve vzdálenosti alespoň 1 metr od přední, boční a zadní části spotřebiče (obr. 1).
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdroje sálavého tepla.
- Nepoužívejte v oblastech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení oděvů.



**Nevkládejte ani nedovoďte, aby se cizí předměty dostaly do větracích nebo výfukových otvorů, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.**



- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti; není určen pro komerční nebo průmyslové použití.



**Používejte tento spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.**

**Jakékoli jiné použití není výrobcem doporučeno a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.**



- Nejčastější příčinou přehřátí jsou usazeniny prachu nebo vláken ve spotřebiči. Zajistěte, aby byly tyto usazeniny pravidelně odstraňovány odpojením spotřebiče a vysáním větracích otvorů a mřížek.



**Na tento spotřebič nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.**

**Čistěte vlhkým hadříkem (ne mokrým) opláchnutým pouze v horké mýdlové vodě.**

**Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

- Nepřipojujte spotřebič k síťovému napětí, dokud není zcela sestaven a seřízen.



Tento spotřebič se při používání mírně zahřívá. Abyste předešli popáleninám, nedovolte, aby se holá pokožka dotýkala horkých povrchů.

- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, dokud není spotřebič vypnutý.
- Nedovolte, aby se kabel během provozu dostal do kontaktu s horkými povrchy.
- Nekruťte, nelámejte ani neomotávejte kabel kolem spotřebiče, protože by to mohlo způsobit oslabení a rozštěpení izolace.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel; vždy uchopte zástrčku co nejbližší k zásuvce.
- Nepokládejte kabel pod koberce ani jej nezakrývejte koberci nebo nábytkem. Umístěte kabel tak, aby na něj nebylo možné šlápnout.
- Nepoužívejte tento spotřebič venku nebo na mokrému povrchu. Zabraňte rozlití tekutiny na spotřebič. Nenechávejte jej vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.).
- Nepoužívejte tento ohřívač s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které zapíná ohřívač automaticky, protože existuje riziko požáru, pokud je ohřívač zakrytý nebo nesprávně umístěný.
- Nepoužívejte ohřívač v blízkosti závěsů, protože materiál by mohl být nasán do větracích otvorů (obr.2).
- Je zakázáno likvidovat nebo ponechat v dosahu dětí obalové materiály, které by se mohly stát zdrojem nebezpečí.
- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez požadovaných zkušeností nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí související nebezpečí.
- Děti si nesmí hrát s vybavením.

- Dětem nesmí být dovoleno čistit spotřebič nebo provádět uživatelskou údržbu bez řádného dozoru.
- Nepoužívejte tento spotřebič v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.



**Upozornění: Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte ohříváč (obr.4).**

- Seznamte s těmito pokyny všechny osoby, které se podílejí na přepravě a instalaci spotřebiče.
- VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY OSOB NEBO MAJETKU ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM POKYNŮ V TOMTO NÁVODU.
- Během instalace a údržby dodržujte opatření uvedená v příručce a na štítcích umístěných uvnitř jednotek, jakož i všechna opatření navržená zdravým rozumem a bezpečnostními předpisy platnými ve vaší zemi.
- V případě výměny dílů používejte pouze originální OLIMPIA SPLENDID díly.



Zůstane-li spotřebič delší dobu nepoužíván nebo se v klimatizované místnosti nikdo nezdržuje, doporučuje se odpojit od napájení, aby nedošlo k nehodě. Při vytahování zástrčky ze síťové zásuvky netahejte za napájecí kabel ani za samotný spotřebič.



K čištění jednotky nepoužívejte tekuté nebo korozivní čisticí prostředky, nestříkejte na jednotku vodu ani jiné tekutiny, protože by mohly poškodit plastové součásti nebo dokonce způsobit úraz elektrickým proudem.



Spotřebič a dálkové ovládání nenamáčejte.  
Mohlo by dojít ke zkratu nebo požáru.



V případě provozních anomálií (např. zvláštní hluk, zápach, kouř, abnormální nárůst teploty, elektrické rozptyly atd.) okamžitě odpojte přívod elektrické energie.  
Kontaktujte místního prodejce.



Během provozu nezapojujte ani neodpojujte zástrčku napájecího zdroje, mohlo by dojít k požáru a úrazu elektrickým proudem.



Nedotýkejte se (neobsluhujte) výrobku mokřýma rukama.  
Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.



Neblokuje vstup nebo výstup vzduchu; mohlo by dojít k poškození výrobku.



Nevkládejte ruce nebo jiné předměty do vstupu nebo výstupu vzduchu.



Při úniku plynu z jiných jednotek, místnost dobře vyvětrejte před zapnutím přístroje.

- Po odstranění obalu se ujistěte, že je spotřebič kompletní, bez viditelného poškození, které by mohlo být způsobeno během přepravy.  
V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a kontaktujte autorizovaná střediska technické pomoci.



Spotřebič není vybaven zařízením pro regulaci pokojové teploty. Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, které jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny místnost samy opustit, pokud není zajištěn neustálý dohled.

## 4 - SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Spotřebič by měl být používán výhradně k výrobě horkého vzduchu, a to výhradně za účelem dosažení příjemné teploty v místnosti.
- Nesprávné použití spotřebiče způsobující škody na osobách, majetku nebo zvířatech, zbavuje společnost OLIMPIA SPLENDID a prodejce jakékoli odpovědnosti.
- Spotřebič je vybaven speciální funkcí aktivovanou uživatelem podle potřeby, která umožňuje detekovat možné otevření okna a vynutit funkci v režimu „Anti frost“, aby se omezilo plýtvání energií.

### 4.1 - Neúmyslné a potenciálně nebezpečné použití


- Spotřebič MUSÍ být nainstalován tak, jak je popsáno dále v tomto návodu, přičemž dodržujte všechna varování popsaná na předchozích stránkách.
- V blízkosti spotřebiče NEPOUŽÍVEJTE plyn, benzín nebo jiné hořlavé kapaliny.

## 5 - POPIS

### 5.1 - Identifikace dodaných dílů a komponentů

Spotřebič je zabalen v kartonovém obalu.

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Tělo spotřebiče           | 7. Napájecí kabel                                |
| 2. Mřížka pro výstup vzduchu | 8. Návod k použití a údržbě                      |
| 3. Základna zařízení         | 9. Dálkové ovládání                              |
| 4. Dotykový displej          | 10. Rukojeť                                      |
| 5. Mřížka přívodu vzduchu    | 11. Baterie dálkového ovládání (3V - typ CR2025) |
| 6. Přepínač 0/I (OFF/ON)     |  |

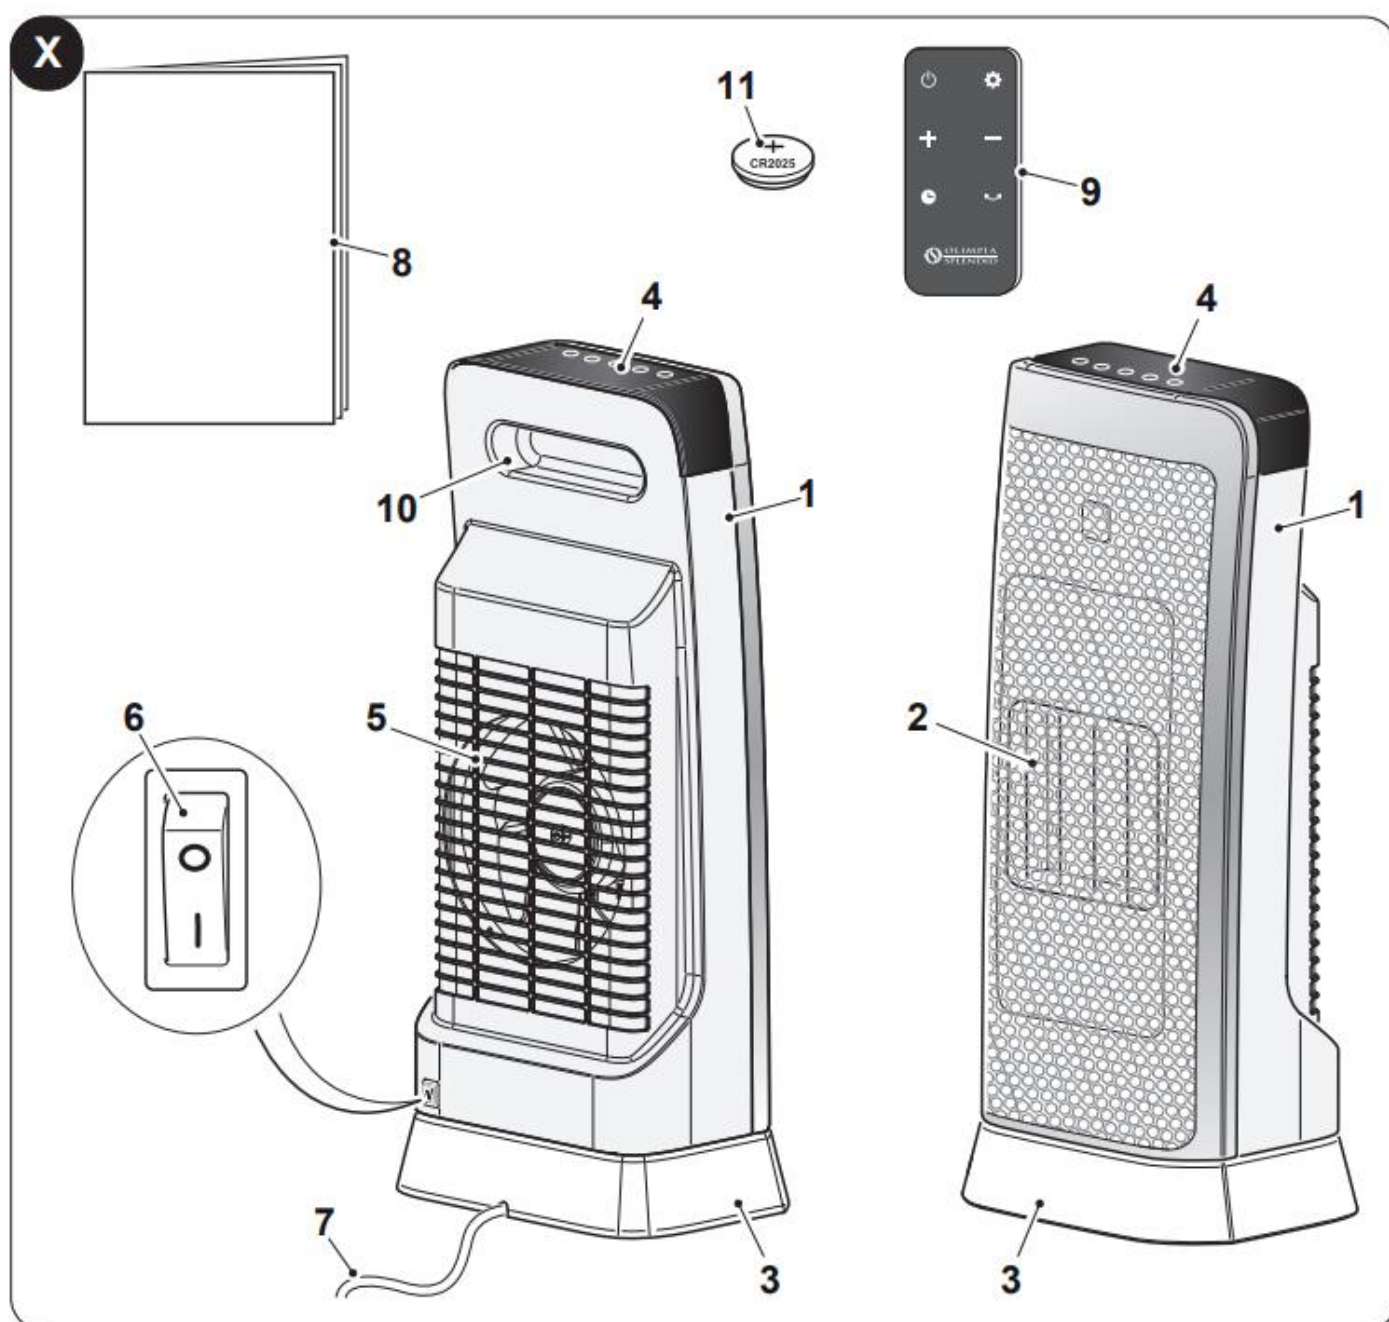

## 6 - INSTALACE SPOTŘEBIČE

- Spotřebič nevyžaduje instalaci a musí být používán výhradně jako přenosné zařízení.
- Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je spotřebič v perfektním stavu; v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na odborně kvalifikovaný personál.
- Zcela narovnejte napájecí kabel.
- Umístěte spotřebič do vhodného prostředí a na stabilní a rovný povrch.

### **Spotřebič musí být nainstalován:**



- Takovým způsobem, aby se zabránilo dotyku vypínače a tlačítek osobou ve vaně nebo ve sprše.
- Ve vzdálenosti minimálně 1 m od stěn.

Abyste předešli riziku požáru, udržujte výstupy vzduchu ze spotřebiče ve vzdálenosti alespoň 1 m od jakéhokoli předmětu, tkaniny nebo hořlavých materiálů (obr.2).



### **6.1 - Elektrické připojení**

- Před připojením zástrčky spotřebiče do elektrické zásuvky se ujistěte, že hodnoty napětí uvedené na typovém štítku odpovídají hodnotám síťového napájení a že zásuvka je vybavena účinným uzemněním.
- V případě nekompatibility mezi zásuvkou a zástrčkou spotřebiče nechte zásuvku vyměnit za jinou, vhodného typu odborně kvalifikovaným personálem, který ověří, že část zásuvkových kabelů je vhodná pro výkon spotřebovávaný spotřebičem. Obecně se nedoporučuje používat adaptéry a/nebo prodlužovací kabely; pokud se jejich použití stane nezbytným, musí splňovat aktuální bezpečnostní normy a jejich aktuální kapacita (A) nesmí být nižší než maximální hodnota spotřebiče.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby ji bylo možné v případě nouze snadno vytáhnout.

A. Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.

B. Stiskněte „I“ (ON) na spínači (6); přístroj je připraven k použití.

## 7 - POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

### 7.1 - Použití dálkového ovladače

Dálkové ovládání dodávané se spotřebičem je nástrojem, které vám umožní používat spotřebič tím nejpohodlnějším způsobem.


Mělo by se s ním zacházet opatrně a zejména:

- Udržujte jej v suchu (nečistěte jej vodou ani jej nenechávejte venku za špatného počasí).
- Zabraňte pádu nebo nárazu.
- Chraňte jej před přímým slunečním zářením.



**Dálkové ovládání funguje pomocí infračerveného paprsku.**

- Během používání nestavte mezi dálkový ovladač a spotřebič překážky.
  - Pokud mají ostatní spotřebiče v místnosti dálkové ovladače (TV, stereo, atd...), může docházet k rušení.
  - Elektronická a zářivková světla mohou také rušit přenos mezi dálkovým ovládáním a klimatizací.
  - V případě delšího nepoužívání dálkového ovladače, vyjměte baterie.
- Odstraňte vytahovací poutko pro odpojení baterie z dálkového ovladače, aby byl funkční.

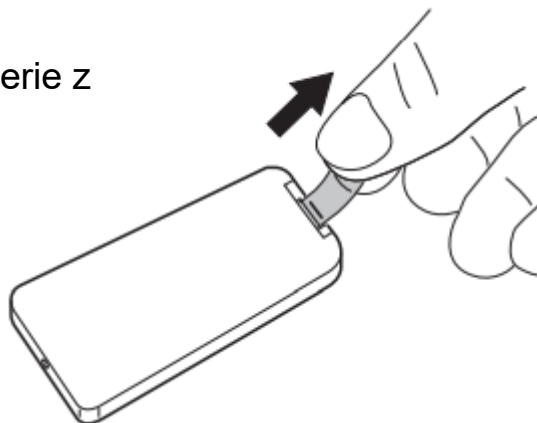

### 7.2 - Vložení baterií

Dálkové ovládání používá 3V knoflíkovou baterii (typ CR2025)

Baterii je nutné vyměnit, pokud se při stisknutí ovládacích tlačítek již nemění nastavení spotřebiče.

- Pokud nebudete dálkový ovladač několik týdnů nebo i déle používat, vyjměte baterii. Případné vytečení baterie, by mohlo dojít k poškození dálkového ovladače.
- Průměrná životnost baterie je při běžném používání přibližně šest měsíců.





Vždy používejte nové baterie.

Použití starých nebo jiných baterií může způsobit poruchu dálkového ovládání.

- Jakmile je baterie vybitá, musí být vyměněna a zlikvidována ve specifických sběrných střediscích nebo podle požadavků místních norem.
- Nenabíjejte ani nerozebírejte baterie. Nevhazujte baterie do ohně, mohou hořet a explodovat.
- Pokud se kapalina z baterie dostane na pokožku nebo oděv, dobře ji omyjte čistou vodou. Nepoužívejte dálkový ovladač s vyteklými bateriemi.

Chemické produkty obsažené v bateriích mohou způsobit popáleniny nebo jiné ohrožení.

### **Výměna baterie (obrázek 5):**

- a. Stiskněte boční vytahovací jazýček a vyjměte držák baterie z těla dálkového ovladače.
- b. Vložte baterii do držáku se symbolem „+“ směrem nahoru.
- c. Správně vložte podpěru baterie do příslušného slotu tak, že ji zatlačíte až na doraz.


### **7.3 - Výměna baterií**

- Udržujte dálkový ovladač v poloze, ze které může signál dosáhnout do přijímače vnitřní jednotky (max. vzdálenost cca 3 metry s nabitými bateriemi) (obrázek 6). Přítomnost překážek (nábytek, závěsy, stěny atd.) mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem snižuje pracovní dosah dálkového ovladače.

## 8 - OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A DISPLEJ

### 8.1 - Displej

LED na displeji ukazují stav spotřebiče. Ovládací panel je dotyková obrazovka, stisknutím tlačítek vyberte různé funkce:

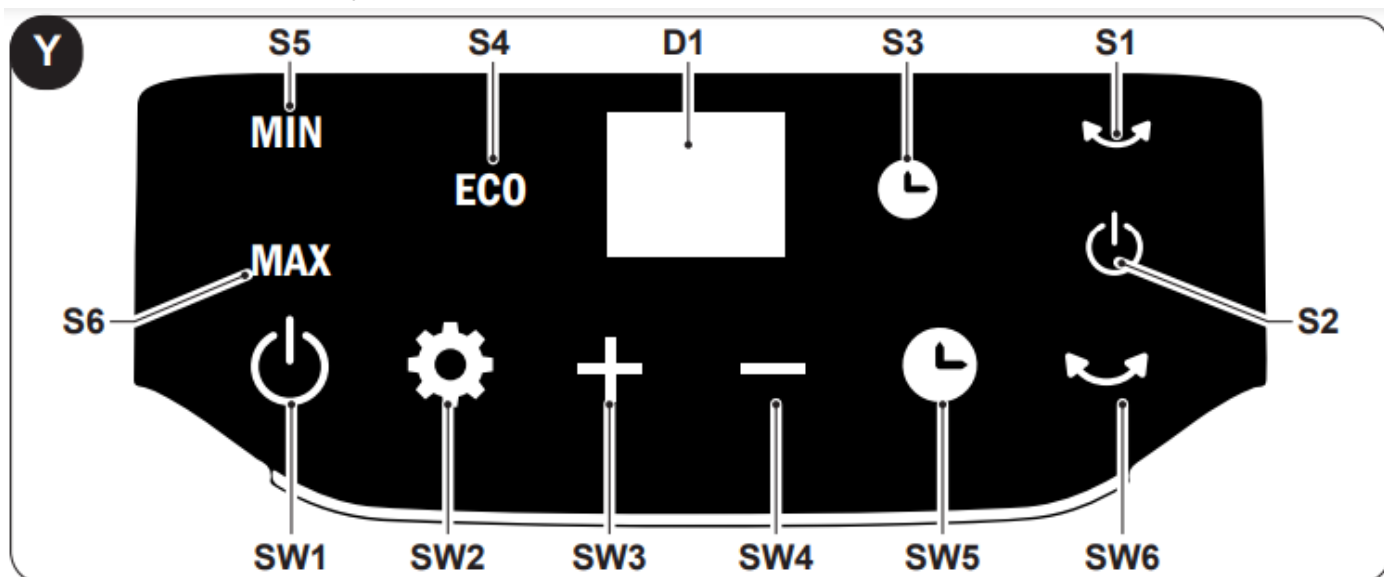


- SW1: Provoz / Pohotovostní režim;
- SW2: Volba pracovního režimu  
VYSOKÁ => NÍZKÁ => EKO =>
- SW3: Zvýšení nastavené teploty;
- SW4: Snížení nastavené teploty;
- SW5: režim "TIMER";
- SW6: režim „OTÁČENÍ“;
- D1: Displej teploty/časovače
- S1 LED „OTÁČENÍ“;
- S2 LED „ON/OFF“;
- S3 LED režimu "TIMER";
- S4 LED „ECO“;
- S5 LED „LOW“;
- S6 LED „HIGH“;

### 8.2 - Tlačítka dálkového ovladače

Součástí balení je dálkové ovládání, pro usnadnění nastavení a funkcí spotřebiče.

Při každém stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači, zařízení vydá „pípnutí“, které oznámí příjem signálu.

- T1: Provoz / Pohotovostní režim;
- T2: Volba pracovního režimu  
VYSOKÁ => NÍZKÁ => EKO =>
- T3: Zvýšení nastavené teploty;
- T4: Snížení nastavené teploty;
- T5: režim "TIMER";
- T6: režim „OTÁČENÍ“;

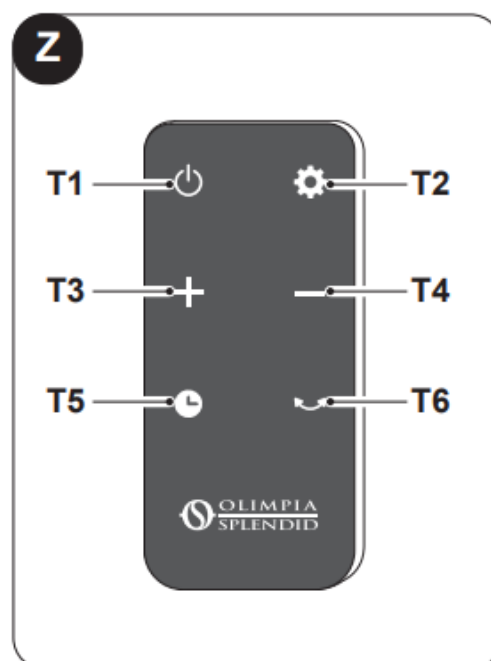

## 9 - POUŽITÍ

### 9.1 - Zapnutí

Ujistěte se, že je spínač nastaven na „I“ (ON) (6); stiskněte tlačítko ON/OFF (SW1) nebo (T1): spotřebič vydá „pípnutí“ a zapne se. Stiskněte znovu tlačítko ON/OFF (SW1) nebo (T1) pro vypnutí spotřebiče.



**Po vypnutí spotřebiče ventilátor poběží ještě asi 1 minutu, aby zchladil součásti, poté se automaticky zastaví.**

Chcete-li spotřebič vypnout, přepněte spínač do polohy „0“ (ON) (6).

### 9.2 - Režim „VYSOKÁ“.

Stiskněte tlačítko Mode (SW2) nebo (T2), dokud se nerozsvítí LED (S6). Stiskněte tlačítka (SW3 - SW4) nebo (T3 - T4) pro zvýšení nebo snížení požadované teploty.



**Teplotu odečítá termostat umístěný ve spotřebiči, pro přesnější odečet nainstalujte teploměr do jiné části místnosti.**

### 9.3 - Režim „NÍZKÁ“.

Stiskněte tlačítko Mode (SW2) nebo (T2), dokud se nerozsvítí LED (S5). Stiskněte tlačítka (SW3 - SW4) nebo (T3 - T4) pro zvýšení nebo snížení požadované teploty.



**Teplotu odečítá termostat umístěný ve spotřebiči, pro přesnější odečet nainstalujte teploměr do jiné části místnosti.**

### 9.4 - Režim „ECO“.

Stiskněte tlačítko Mode (SW2) nebo (T2), dokud se nerozsvítí LED (S4).

#### **Pro model „CALDO TRENDY“**

Spotřebič automaticky pracuje a upravuje výkon mezi 900 W a 1800 W, aby udržoval okolní teplotu na 20 °C.

#### **Pro model „CALDO TRENDY T“**

Spotřebič pracuje a upravuje výkon mezi 750 W a 1500 W automaticky, aby udržoval okolní teplotu na 20 °C.

## 9.5 - Režim „TIMER“.

Tento režim lze použít k aktivaci časovače zapnutí/vypnutí spotřebiče.

**Chcete-li aktivovat časovač pro ZAPNUTÍ spotřebiče, postupujte následovně:**

- A. Když je spotřebič v pohotovostním režimu (s připojenou zástrčkou), stiskněte tlačítko SW5 nebo T5 a zvolte požadovanou hodnotu času.  
(0h (Časovač vypnutý) ---> 1h ---> 2h ---> .. 10h ---> 11h ---> 12h ---> .. 0h (Časovač vypnutý) ---> .. ).
- B. Požadovaná hodnota na obrazovce několik sekund bliká, poté se displej vrátí do pohotovostního režimu. LED S3 zůstane svítit.
- C. Spotřebič se automaticky zapne, jakmile dosáhne dříve nastaveného času.

**Chcete-li aktivovat časovač VYPNUTÍ spotřebiče, postupujte následovně:**

- A. Při zapnutém spotřebiči (LED S2 aktivní) stiskněte tlačítko SW5 nebo T5 a zvolte požadovanou hodnotu času  
(0h (Časovač vypnutý) ---> 1h ---> 2h ---> .. 10h ---> 11h ---> 12h ---> .. 0h (Časovač vypnutý) ---> .. ).
- B. Požadovaná hodnota na obrazovce několik sekund bliká, poté se displej vrátí k zobrazení zjištěné okolní teploty. LED S3 zůstane svítit.
- C. Spotřebič se automaticky vypne, jakmile dosáhne dříve nastaveného času.

## 9.6 - Režim „OTÁČENÍ“.

Stiskněte tlačítko (SW6) nebo (T6), dokud se nerozsvítí LED (S4) a tělo spotřebiče (1) se nezačne otáčet střídavým směrem (obr.7).

Znovu stiskněte tlačítko (SW6) nebo (T6): funkce se vypne a spotřebič se zastaví ve zvolené poloze.



**Spotřebič je vybaven přepínacím spínačem. Pokud dojde k převrácení spotřebiče, automaticky zastaví provoz.**

## 9.7 - Ochrana před přehřátím

Spotřebič je vybaven systémem ochrany proti přehřátí, který jej v případě přehřátí vypne. V tomto případě:


- A. Vypněte spotřebič vypínačem (6) a vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
- B. Odstraňte možnou příčinu (ucpaná mřížka nasávání vzduchu, překážky před výstupem nebo vstupem vzduchu atd.);
- C. Nechte přístroj 30 minut vychladnout;
- D. Restartujte spotřebič.

Pokud problém přetrvává, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo servisní službu.

## 10 - ČIŠTĚNÍ



**Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až horké části vychladnou.**

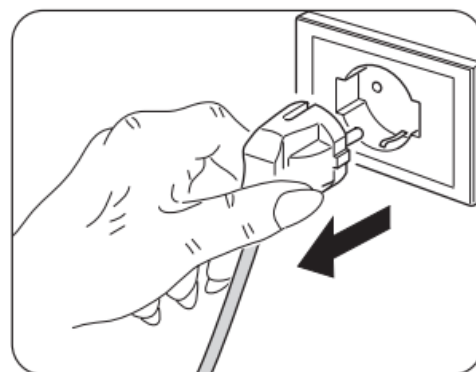

K čištění spotřebiče a dálkového ovládání používejte suchý hadřík. Pokud je spotřebič velmi znečištěný, je možné k čištění jeho vnějších částí použít hadřík navlhčený teplou vodou (max 50°C) a jemným čisticím prostředkem (obrázek 8). Osušte suchým hadříkem.



**Před opětovným zapojením zástrčky do elektrické zásuvky se ujistěte, že je spotřebič zcela suchý.**



**K čištění jednotky nepoužívejte chemicky ošetřený nebo antistatický hadřík.**

**Nepoužívejte benzín, rozpouštědla, leštidla nebo podobná rozpouštědla. Tyto přípravky by mohly způsobit rozbití nebo deformaci plastového povrchu.**



K čištění spotřebiče nepoužívejte oleje, chemické látky nebo abrazivní prostředky.



**Spotřebič nemyjte ani neponořujte do vody.**

Pomocí vysavače odstraňte prach z mřížek vstupu/výstupu vzduchu (obr.8).



**V případě závady spotřebiče se nepokoušejte jej rozebrat a místo toho kontaktujte prodejce nebo technickou asistenční službu.**

## 10.1 - Konzervace spotřebiče

Pokud nehodláte spotřebič delší dobu používat nebo potřebujete-li provádět práce, při kterých by mohlo vznikat velké množství prachu, doporučujeme spotřebič uložit do původního obalu společně s dálkovým ovladačem (bez baterií).

Vše skladujte v chráněném prostředí bez vlhkostí.

## 11 - TECHNICKÉ ÚDAJE

Podívejte se na štítek s údaji na výrobku (obrázky 3).

Tento produkt má označení CE, které označuje shodu se směrnicemi 2014/35/UE (nízke napětí) a 2014/30/UE (elektromagnetická kompatibilita).

CALEO ST	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Tepelný výkon</b>				
Jmenovitý tepelný výkon		$P_{nom}$	2,0	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)		$P_{min}$	1,0	kW
Maximální trvalý tepelný výkon		$P_{max, c}$	2,0	kW
<b>Spotřeba pomocné elektřiny</b>				
Při jmenovitém tepelném výkonu		$el_{max}$	N/A	kW
Při minimálním tepelném výkonu		$el_{min}$	N/A	kW
V pohotovostním režimu		$el_{SB}$	0,00031	kW



<b>Typ tepelného výkonu/regulace pokojové teploty</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace pokojové teploty		✓
Dva nebo více manuálních stupňů, žádná regulace pokojové teploty		✓
S mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty		✓
S elektronickým ovládáním pokojové teploty	✓	
Elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač		✓
Elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač		✓
<b>Další možnosti ovládání</b>		
Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti		✓
Regulace pokojové teploty, s detekcí otevřeného okna		✓
S možností ovládání vzdálenosti		✓
S adaptivním řízením startu		✓
S omezením pracovní doby	✓	
Se snímačem černé žárovky		✓