




AIR Purifer P7 WiFi

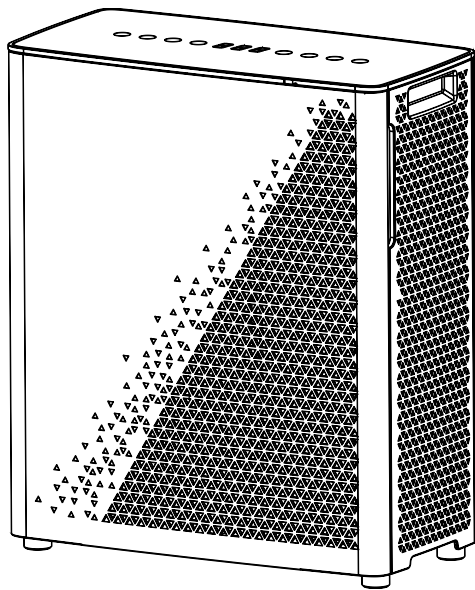


- EN INSTRUCTIONS FOR USE
 - DE BEDIENUNGSANLEITUNG
 - CZ NÁVOD K POUŽITÍ
 - SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
 - PL INSTRUKCJA UŻYCIA
 - HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
 - SL NAVODILA ZA UPORABO
 - HR NAPUTAK ZA UPORABU
-

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH BALENÍ:

- 1× čistička vzduchu
- 1× filtr (již instalován v čističce vzduchu)
- 1× rychlý průvodce
- 1× bezpečnostní instrukce


POPIS PRODUKTU:

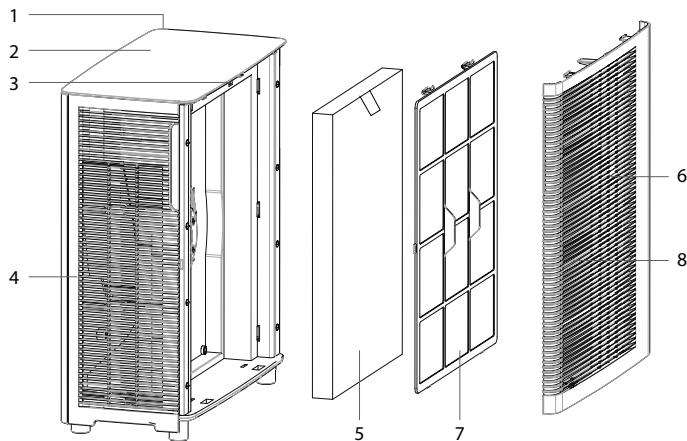

- 1. Senzor kvality vzduchu
- 2. Ovládací panel
- 3. Bezpečnostní pojistka
- 4. Vývod vzduchu

- 5. HEPA filtr
- 6. Zadní kryt
- 7. Předfiltr
- 8. Indikátor kvality vzduchu

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU:

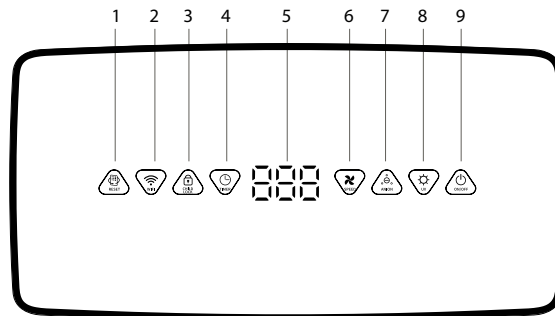

- 1. Tlačítko reset
- 2. Tlačítko WiFi připojení
- 3. Tlačítko Dětský zámek
- 4. Tlačítko časovač
- 5. Hodnota znečištění vzduchu

- 6. Tlačítko rychlost ventilátoru
- 7. Tlačítko ionizace
- 8. Tlačítko UV lampy
- 9. Tlačítko zapnutí/vypnutí

ZAČÍNÁME:

Před prvním použitím opatrně vyjměte čističku vzduchu z krabice a plastového obalu. Před uložením obalového materiálu nebo jeho likvidací zkontrolujte, že veškeré příslušenství a součástky čističky jsou vyjmuty. Dále se ujistěte, že následující body jsou splněny.

- Filtr byl vyndán z plastového obalu, ve kterém je dodáván.
- Napětí, které bude do čističky dodáváno, se shoduje s napětím, které je uvedeno na štítku.
- Vstup a výstup vzduchu jsou zcela bez překážek.
- Pokud kryt filtru není správně nasazen, čistička vzduchu nebude fungovat správně. Ujistěte se tedy, že je kryt nasazen správně.

PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ:



Čističku vzduchu TrueLife Air Purifier P7 Wifi můžete ovládat pomocí mobilního zařízení. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci **Tuya Smart**.

Pomocí aplikace spárujete čističku s mobilním telefonem. Pokračujte podle pokynů aplikace.



Podrobný video návod, jak čističku vzduchu spárovat s mobilním zařízením naleznete zde:

https://www.truelife.eu/videos/air_purifier_px_wifi/

POUŽITÍ ČISTIČKY VZDUCHU:



ON/OFF

Tlačítko zapnout a vypnout

- Toto slouží k zapnutí a vypnutí čističky. Po stisknutí se čistička automaticky spustí v chytrém režimu.



TIMER

Tlačítko časovač

- Časovač lze nastavit od 1 do 8 hodin. Každé stisknutí tlačítka zvyšuje dobu provozu o 1 hodinu. Po uplynutí nastavené doby provozu se čistička vzduchu automaticky vypne.



RESET

Tlačítko reset filtru

- Tlačítko začne blikat ve chvíli, kdy je potřeba vyměnit filtr (výměna filtru je popsána níže). Po dokončení výměny podržte tlačítko po dobu 3 sekund, ikona přestane blikat a reset filtru je tak zdárně dokončen.



UV

Tlačítko UV lampa

- Tlačítko UV lampa zapíná nebo vypíná ultrafialové záření.



ANION

Tlačítko ionizace

- V čističce vzduchu je automaticky zapnutý ionizátor vzduchu. Jeho vypnutí nebo opětovné zapnutí lze provést pomocí tlačítka ionizace.



SPEED

Tlačítko rychlost ventilátoru

- Na čističce vzduchu můžeme nastavit tři rychlosti ventilátoru: nízká, střední a vysoká. Pomocí tlačítka rychlost ventilátoru můžeme mezi těmito rychlostmi přepínat anebo nastavit chytrý nebo spací režim.

Poznámka: Po zapnutí se čistička automaticky spustí v chytrém režimu.



A

Chytrý režim

- Pokud je na čističce vzduchu nastavený chytrý režim, čistička reguluje rychlost ventilátoru podle znečištění okolního prostředí. Nemusíte tedy nastavovat žádnou rychlost, čistička vzduchu udělá vše za vás.



M

Spánkový režim

- Ve spánkovém režimu pracuje ventilátor na nízkou rychlost. Všechna světla a podsvícení jsou vypnuta nebo ztlumena na minimální svit.



WiFi

Tlačítko WiFi

- Pro první spárování s mobilním zařízením, podržte tlačítko WiFi po dobu 3 sekund. Ve chvíli kdy začne tlačítko blikat, je čistička vzduchu připravená na párování. Pro spárování pokračujte dle pokynů v aplikaci.







CHILD LOCK

Tlačítko dětský zámek

- Pokud chcete uzamknout ovládací panel, podržte tlačítko dětský zámek.
- Pro odemknutí ovládací panelu opět podržte tlačítko dětský zámek.

KONTROLA KVALITY A ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU:

Indikátor kvality vzduchu se automaticky zapne při spuštění čističky vzduchu. Přibližně po 20 sekundách indikátor pomocí senzoru zvolí barvu, která odpovídá kvalitě okolního vzduchu. Zároveň s barevným znázorněním kvality vzduchu senzor přesně detekuje počet částic menších než 2,5 mikrometru (PM2,5) a znázorní je na displeji.

Digitální displej	Barva	Kvalita vzduchu
1–50		Velmi dobrá
51–100		Dobrá
101–150		Špatná
151 a více		Velmi špatná

ÚDRŽBA:

Čištění

- Před čištěním čističku vzduchu vždy odpojte ze sítě.
- Nikdy čističku vzduchu neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny.
- K čištění žádné části nikdy nepoužívejte agresivní nebo hořlavé čisticí prostředky, jako je například bělidlo nebo alkohol.
- K čištění filtru nikdy nepoužívejte tekutiny (ani vodu).
- Nepokoušejte se čistit senzor kvality vzduchu vysavačem.
- Pokud čističku vzduchu nepoužíváte delší dobu, uskladněte ji na suché místo.

Tělo čističky vzduchu

- Tělo čističky vzduchu pravidelně čistěte zevnitř i zvenku, aby se na něm neusazoval prach. Pomocí měkkého, suchého nebo lehce navlhčeného hadříku očistěte vnitřní i vnější plastové část čističky a výstup vzduchu.

Senzor kvality vzduchu


- Abyste zajistili co nejlepší výkon, čistěte senzor každé dva měsíce.
- Senzor vyčistěte pomocí suché vatové tyčinky.

Filtr

- Vyjměte filtr z čističky vzduchu, položte jej na měkkou podložku a povrch filtru vysajte pomocí vysavače s kartáčovou hlavicí.
- Filtr nesmí v žádném případě přijít do styku s vodou nebo jinou tekutinou.

Výměna filtru

Životnost filtru je 3600 hodin. Jakmile začne blikat ikona filtru, je potřeba ho vyměnit.

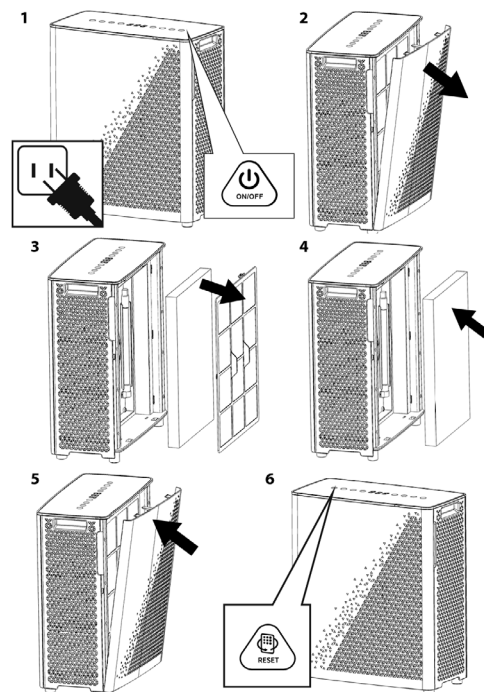

1. Vypněte čističku vzduchu a vypojte ji ze zdroje elektrického napětí.
2. Opatrně sejměte zadní kryt. Kryt je upevněn pomocí spon.
3. Vyjměte použitý filtr.
4. Vyjměte nový filtr z plastového obalu a vložte na své místo.
5. Upevněte zadní kryt zpět na své místo. Ujistěte se, že je správně nasazen.
6. Připojte napájení a spusťte čističku. Stiskněte „Reset filtru“ po dobu 3 sekund, dokud nepřestane tlačítko blikat.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Níže naleznete nejčastější problémy, s nimiž se můžete u čističky vzduchu setkat. Pokud se zde problém, s kterým se potýkáte, nenachází, kontaktujte prodejce nebo výrobce.

Problém	Příčina	Řešení
Čistička vzduchu nelze zapnout nebo ovládací panel nereaguje.	Je čistička vzduchu zapojena do elektrické sítě?	Zapojte napájecí kabel do elektrické sítě.
	Je zapnutý dětský zámek?	Podržte zároveň tlačítko UV lampy a tlačítko WiFi po dobu 3 sekund.
	Je kryt filtru správně zavřen?	Nasaďte kryt filtru správně.
Proud vzduchu je slabší než dříve.	Filtr je zanesený?	Vyčistěte filtr.
	Filtr nebyl dlouho vyměněn?	Vyměňte filtr.
	Byly z filtru odstraněny všechny obalové materiály?	Odstraňte všechny obalový materiál.
Vzduch vycházející z čističky vzduchu zapáchá.	Filtr je zanesený?	Vyčistěte filtr.
	Filtr nebyl dlouho vyměněn?	Vyměňte filtr.
Nefunguje chytrý režim.	Není část senzoru blokována?	Odstraňte překážku, která senzoru překáží.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM:

1. Pozorně si přečtěte připojené bezpečnostní pokyny.
2. Pro správné zacházení s produktem si přečtěte nejaktuálnější verzi manuálu, která je dostupná ke stažení na stránce: www.truelife.eu.

Tiskové chyby a změny informací vyhrazeny.

VÝROBCE:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika



CE RoHS