

# concept

**Robotický vysavač**  
**Robotický vysávač**  
**Odkurzaczy automatyczny**  
**Robotporszívó**  
**Robots puteklšūcējs**  
**Robotic Vacuum Cleaner**

**Staubsauger-Roboter**  
**Aspirateur robot**  
**Robot aspirapolvere**  
**Aspiradora robótica**  
**Aspirator robot**



**VR1000**

CZ

SK

PL

HU

LV

EN

DE

FR

IT

ES

RO

## PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Příkon	40 W
Napětí akumulátoru	14,4 V
Napětí nabíjecího adaptéru	AC 100-240 V - 50/60 Hz
	17 V
Hlučnost	69-73 dB
Baterie	2600 mAh, Li-Ion
Doba provozu	80 min
Doba úplného nabití	3-5 hodin

## DŮLEŽITÉ

**Před připojením do elektrické sítě zajistěte vizuální kontrolou, zda je jednotka neporušená a během přepravy nedošlo k žádnému poškození.**

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Před použitím odstraňte z podlahy všechny věci, které by mohli narušit efektivní a bezproblémový úklid (kabely, papíry, oblečení, ubrusy a záclony dotýkající se země).
- Pokud se v prostoru úklidu nacházejí schody, umístěte magnetický pásek (virtuální zed) v minimální vzdálenosti 15 cm od kraje vrchního schodu. Tato vzdálenost by měla zajistit nejvyšší ochranu proti případnému pádu ze schodů.
- Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, určené k tomuto modelu.
- Nesedějte si na vysavač, ani na něj nepokládejte jiné předměty.
- Spotřebič by měl být používán pouze v domácnostech při teplotách od 0 °C do 40 °C.
- Před použitím se ujistěte, že prachový zásobník a mopovací tkanina jsou správně nasazeny.
- Nevkládejte vlasy, oblečení, prsty nebo jiné části těla do blízkosti hlavního kartáče. Hlavní kartáč a sací část vysavače udržujte v čistotě, odstraňujte vlasy a prach, které mohou snížit sací vlastnosti vysavače a kvalitu úklidu.
- Nepoužívejte přístroj na mokré nebo vlhké podlaze.
- Nevysávejte tekutiny, hořící cigarety, střepy a ostré předměty, zápalky a jiné hořlavé látky, větší kusy papíru, plastové sáčky nebo jiné předměty, které mohou vysavač poškodit.

- Při vysávání nenechávejte vysavač přejíždět přes volně položené kabely.
- Při údržbě a čištění spotřebiče přepněte vypínač do pozice vypnuto.
- Přímé sluneční světlo může způsobit sníženou citlivost infračervených snímačů vysavače, zabraňte prosím jeho přímému svitu.
- Koberec je potřeba při vytírání zajistit tak, aby na něj robot během úklidu nenajel. Pokud je na vysavači nainstalována mopovací tkanina se zásobníkem na vodu, mohlo by dojít k přerušení úklidu, případně nežádoucímu promočení koberce.
- Nepokládejte spotřebič na místa, ze kterých by mohl snadno spadnout na zem (stůl, židle).
- Před nabíjením spotřebiče se ujistěte, že je správně zapojena nabíjecí stanice.
- Při extrémních teplotních podmínkách nebo nevhodným užíváním může dojít k úniku tekutiny baterie. Pokud se dostane tekutina na kůži, neprodleně umyjte pod tekoucí vodou. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte pod tekoucí vodou minimálně po dobu 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě, že budete chtít výrobek zlikvidovat, nejprve odpojte baterii od spotřebiče.
- V případě, že spotřebič převážíte nebo jej dlouho nebudete používat, přepněte vypínač do pozice vypnuto. Prodloužíte tak životnost baterie.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku výrobku. Nezapojujte spotřebič do rozbočovacích zásuvek a prodlužovacích přívodů.
- Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
- Neopravujte spotřebič sami. obraťte se na autorizovaný servis a předcházejte zranění při neodborné manipulaci.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Dětem mladším 3 let se musí zabránit v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.

- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Robotický vysavač se musí používat pouze s originálním síťovým adaptérem, který je s ním dodáván. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ adaptéru.


**Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.**

**Zkontrolujte pečlivě, že jste vybalili všechno dodávané příslušenství, doporučujeme vám ponechat si během záruční doby originální papírovou krabici, uživatelský manuál a balicí materiál**

## POPIS VÝROBKU


- 1 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 2 Kryt hlavního kartáče
- 3 Nárazník
- 4 Tlačítko uvolnění nádoby na nečistoty
- 5 Nádobka na nečistoty
- 6 Tlačítko pro vyprázdnění nádoby na nečistoty

- 7 Boční kartáč
- 8 Hlavní kartáč
- 9 Univerzální kolečko
- 10 Tlačítko resetování
- 11 Hnací kolečko

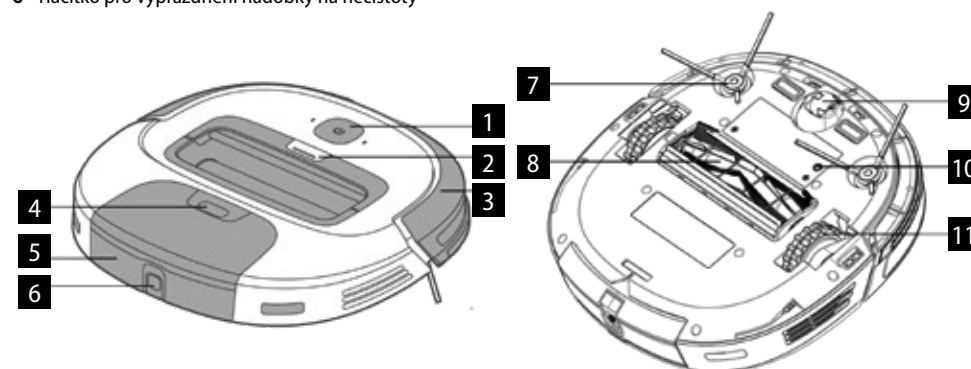

**Seznam součástí**

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1 Dokovací stanice 1x          | 6 Návod k obsluze   |
| 2 Levý a pravý kartáček 2 páry | 7 Zásobník na vodu  |
| 3 Textilie na vytírání         | 8 Dálkové ovládání  |
| 4 Náhradní filtr               | 9 Adaptér           |
| 5 Čisticí kartáček 1x          | 10 Magnetický pásek |

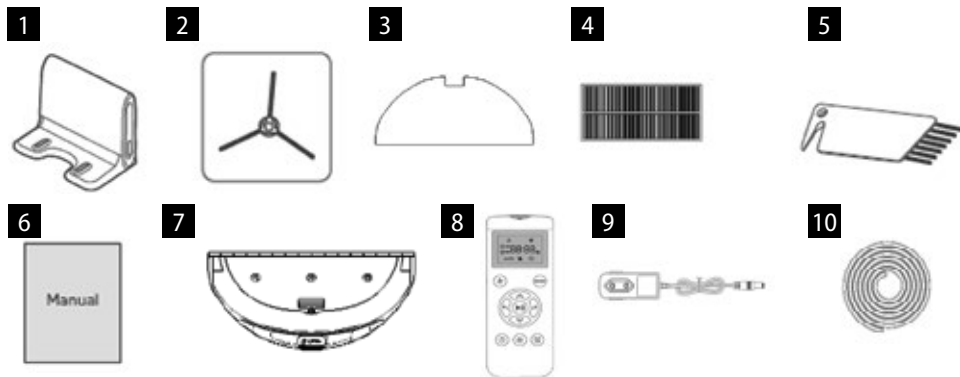**POUŽITÍ****NABÍJENÍ**


Poznámka: Pokud robotický vysavač automaticky nenajde dokovací stanici, lze jej ručně poslat zpět do dokovací stanice, aby se nabíj.



- Umístěte dokovací stanici ke stěně a z okruhu 1,5 metru na každou stranu odstraňte všechny překážky.
- Vložte vysavač do dobíjecí stanice a dbejte na to, aby se jejich nabíjecí kontakty dotýkaly. Začne blikat bílá kontrolka signalizující, že se robotický vysavač nabíjí. Před prvním použitím nechte vysavač nabíjet po dobu 12 hodin.

**INSTALACE BOČNÍCH KARTÁČKŮ**


- Otočte jednotku.
- Jakmile je jednotka dnem vzhůru, zarovnejte boční kartáček na své místo.
- Zatlačte na boční kartáček, dokud nezacvakne na své místo.
- Ujistěte se, že se boční kartáčky mohou volně otáčet.

**ÚKLID**

- Chcete-li zahájit úklid, použijte jednu z následujících možností:
- Pro zahájení úklidu stiskněte tlačítko .
- Stiskněte tlačítko zapnutí / pozastavení na dálkovém ovladači.

Poznámka: Pokud je vysavač vypnutý, je nutné stisknout tlačítko  po dobu 1 sekundy pro zapnutí. Vysavač vypnete stisknutím tlačítka  po dobu 3 sekund, dokud nezabliká červená kontrolka.

**VYTÍRÁNÍ**

- Naplňte zásobník vodou.
- Vložte sestavu zásobníku na vodu zpět do vysavače. Chcete-li spustit vytírání, použijte jednu z následujících možností:
  - Pro spuštění vytírání stiskněte tlačítko .
  - Stiskněte tlačítko zapnutí / pozastavení na dálkovém ovladači.

**POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ**

- Displej
- Výběr uklízení režimu
- Zapnutí/Pozastavení
- Nastavení předvolby uklízení
- Návrat na nabíjecí stanici
- Nastavení sacího výkonu
- Směrové klávesy
- Nastavení času

Poznámka: Před použitím dálkového ovládání do něj vložte dvě přiložené baterie AAA. Sejměte zadní kryt baterií a vložte baterie ve správné orientaci. Aby se zabránilo náhodnému pádu robota ze schodů, není na ovládání k dispozici směr dozadu. Chcete-li zajistit, aby byla všechna správná nastavení účinná, musíte dálkové ovládání nasměrovat na přední část robotického vysavače, a to z dostatečné blízkosti.

**PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA****Čištění nádoby na prach**

- Stiskněte tlačítko a vyjměte nádobku na prach.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a vysypejte obsah nádoby na prach do koše.
- Opláchněte nádobku na prach, pěnový filtr a filtr teplou vodou. Nechte DŮKLADNĚ uschnout po dobu 24 hodin.

**Čištění zásobníku na vodu**


- Jakmile je vytírání dokončeno, stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte zásobník na vodu.
- Otevřete zásobník a vylijte z něj zbývající vodu.
- Vyperte textilii na vytírání a nechte uschnout.
- Otřete zásobník na vodu do sucha a odložte jej stranou.

**Čištění hlavního kartáče**

- Stiskněte tlačítko krytu hlavního kartáče a sejměte kryt, abyste se dostali ke kartáči.
- Očistěte hlavní kartáč měkkým hadříkem nebo teplou vodou. DŮKLADNĚ jej osušte a znovu nainstalujte.

**Čištění bočních kartáčků**

- Vytáhněte boční kartáček.
  - Očistěte boční kartáček pomocí čisticího kartáčku nebo hadříku.
- Poznámka: Pravidelně kontrolujte, zda se do kartáče nezamotaly vlasy.

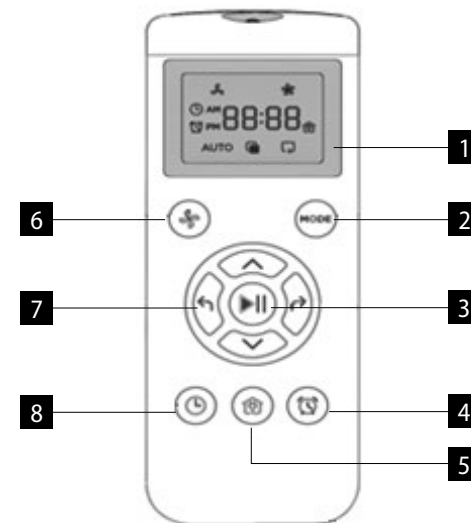

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj se nenabíjí.	Vysavač není během nabíjení zapnutý.	Zapněte přístroj.
	Vysavač a nabíjecí kontakty základny se nedotýkají.	Ujistěte se, že je přístroj zcela v kontaktu s nabíjecími kontakty.
Přístroj se zasekl.	Vysavač uvízl v drátech na zemi, nebo se zamotal do závěsů či dek.	Přístroj automaticky přejde do nouzového režimu. Pokud se problém nevyřeší, vyžaduje pomoc ručně.
	Boční kartáček nebo hlavní kartáč se zaseklý a přístroj nemůže normálně fungovat.	Očistěte kartáče od nabalенých nečistot a restartujte přístroj. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis.
Úklid nebyl dokončen, slabá baterie.	Přístroj zjistil nízký stav nabití baterie.	Nabijte přístroj.
V daném čase neproběhl plánovaný úklid.	Tlačítko zapnutí nesvítlí.	Zapněte přístroj.
	Plánovaný úklid byl zrušen.	Resetujte a nastavte plánovaný úklid.
Po instalaci nádržky na vodu z přístroje nevytéká voda.	V nádržce na vodu není voda.	Doplňte vodu.
	Výtokový otvor přístroje je ucpaný.	Vyčistěte výtokový otvor a filtr nádržky.
Přístroj nepracuje.	Přístroj není zapnutý.	Zapněte přístroj.
	Slabá baterie.	Nabijte přístroj.
	Kolečka jsou spuštěna a tři senzory proti pádu hlásí pád.	Položte přístroj na zem. Kontaktujte autorizovaný servis.
Přístroj se vrací.	Před přístrojem se nachází překážka.	Odstraňte překážky před přístrojem.
	Nárazník je zaseknutý.	Poklepejte na nárazník a zkontrolujte, zda v něm nejsou zaseknuté cizí předměty.
Přístroj vydává velký hluk.	Filtrační mřížka je zaseknutá.	Upravte pozici filtrační mřížky.
	Ventilátor běží na maximální výkon.	Doporučujeme, aby uživatelé během doby, kdy jsou doma, nastavovali tichý režim, a když jdou ven, silný režim.

## SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést kvalifikovaný odborník nebo servis.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyethylénu (PE) odevzdejte do sběrného materiálu k recyklaci.

## Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu a elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

<b>CZ</b>	<b>Záruční podmínky</b>
<b>SK</b>	<b>Záručné podmienky</b>
<b>PL</b>	<b>Karta gwarancyjna</b>
<b>HU</b>	<b>Garanciális feltételek</b>
<b>LV</b>	<b>Garantijas talons</b>
<b>EN</b>	<b>Warranty Certificate</b>
<b>DE</b>	<b>Garantiebedingungen</b>
<b>FR</b>	<b>Conditions de garantie</b>
<b>IT</b>	<b>Condizioni di garanzia</b>
<b>ES</b>	<b>Condiciones de garantía</b>
<b>RO</b>	<b>Condiții de garanție</b>



## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

### Záruka

Výrobce (příp. dovozce) odpovídá za to, že výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů a vyhovuje požadavkům stanovených příslušnými technickými normami. Dále odpovídá za to, že výrobek má takové vlastnosti, které výrobce popsal v dokumentech vztahujících se ke zboží nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy výrobcem prováděné, jakož i odpovídá za to, že se výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití výrobce uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

Záruční doba za jakost výrobku trvá 24 měsíců od data převzetí výrobku spotřebitelem.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím výrobku věděl, že výrobek má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

Vadný akumulátor se z hlediska těchto záručních podmínek považuje takový akumulátor, který je elektronicky nefunkční (tzn. nekomunikuje se základní jednotkou, jsou vadné nabíječky či vybíječky obvodů, atd.) nebo má vnitřní zkrat.

V žádném případě se za vadu z hlediska záruky nepovažují závady, či změny parametrů způsobené běžným používáním a opotřebením (například přirozený pokles kapacity).

Na akumulátory je poskytována záruční služba po dobu 6 měsíců. Akumulátor má z hlediska těchto záručních podmínek charakter spotřebního materiálu, podrobněji viz „Spotřební materiál“.

#### Spotřební materiál

U spotřebního materiálu (baterie, atp.) garantujeme zachování technických parametrů po dobu 6 měsíců, a to v případě, že nebyl poškozen neodborným používáním a nevypršela doba jeho životnosti.

Záruka se nevztahuje na případy, kdy (zejména):

- nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz a obsluhu výrobku, které jsou uvedeny v návodu k obsluze výrobku,
- k závadě došlo vlivem mechanického, tepelného nebo chemického poškození, zkratem, přepětím v síti nebo

nesprávnou instalací,

- k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby,
- k závadě došlo při živelné události,
- k závadě došlo nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou v rozporu s návodem k obsluze včetně závad způsobených vodními a jinými usazeninami,
- ke změně barvy topných ploch nebo poškrábání ploch došlo v souvislosti s jejich obvyklým používáním,
- se jedná o vzhledové a funkční změny způsobené slunečním zářením, tepelným zářením nebo vodními a jinými usazeninami,
- uplyne životnost některých součástí výrobku, např. akumulátorů, žárovek atd.

Záruka se nevztahuje na plnění, která byla bezplatně poskytnuta spolu s výrobkem (dárky, propagační předměty, apod.).

### Uplatnění reklamace

Reklamaci vady výrobku je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby.

Reklamaci výrobku uplatňuje spotřebitel u prodejce, u kterého výrobek zakoupil, případně u kteréhokoliv z autorizovaných servisních středisek, jejichž seznam je součástí balení výrobku, případně je uveden na internetu na adrese [www.my-concept.com](http://www.my-concept.com).

Při reklamaci výrobku je nutno výrobek řádně očistit a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při jeho případné přepravě do autorizovaného servisního střediska, není-li výrobek předáván osobně.

Spotřebitel je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy předložením dokladu o koupi výrobku.

Zároveň s reklamací spotřebitel sdělí popis vytykané vady a provede volbu reklamačního nároku.

### Vyřízení reklamace

Jedná-li se o odstranitelnou vadu, má spotřebitel právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat dodání nového výrobku bez vad (výměnu), nebo týká-li se vada jen součástí výrobku, výměnu takové součásti. Je-li však požadavek na výměnu výrobku nebo jeho součástí vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, případně vznikne-li spotřebiteli nárok na výměnu výrobku nebo jeho součástí, avšak tato výměna není možná, např. z důvodu vyprodání daného výrobku, má spotřebitel právo výrobek vrátit (odstoupení od smlouvy).

Právo na dodání nového výrobku (výměnu), nebo výměnu součástí výrobku má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo na vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy).

Nedojde-li k vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy) nebo neuplatní-li spotřebitel právo na dodání nového výrobku bez vad (výměnu), na výměnu jeho součástí nebo na opravu výrobku, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, kdy mu nemůže být dodán nový výrobek bez vad, vyměněna součást výrobku nebo výrobek opraven, jakož i v případě, nedojde-li ke zjednání nápravy v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Prodávající, autorizované servisní středisko, či jimi pověřený pracovník, rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamáce včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nebo autorizované servisní středisko vyřizující reklamaci se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Při vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy) je spotřebitel povinen provést vrácení rovněž příslušenství výrobku a všech dokumentů dodaných s výrobkem.

Spotřebitel nemá nárok na vydání vadných dílů a součástí výrobku, které byly vyměněny v rámci opravy výrobku.

Veškerá další práva spotřebitele, která se ke koupi výrobku vážou, nejsou těmito záručními podmínkami dotčena.

Pozn.: Reklamáce výrobku poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce.

### Výrobce:

Jindřich Valenta – Concept  
Vysokomýtská 1800, 565 01 Chocẽ  
Česká republika  
IČO 13216660  
tel.: + 420 465 471 400, fax: +420 465 473 304,  
email: [servis@my-concept.cz](mailto:servis@my-concept.cz)  
www: [www: www.my-concept.com](http://www.my-concept.com)

### Podrobnosti o produktu

Model:	
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	Razítko a podpis prodejce:

- CZ** Seznam servisních míst
- SK** Zoznam servisných stredísk
- PL** Wykaz punktów serwisowych
- HU** Szolgáltatók listáját
- HR** Popis uslužnih mjesta

## Česká republika

Název	Ulice	PSČ	Město	Telefon/Fax	E-mail
Jindřich Valenta CONCEPT	Vysokomýtská 1800	565 01	Choceň	465 471 400 465 473 304	servis@my-concept.cz

## Slovenská republika

Názov	Ulica	PSČ	Mesto	Telefón/Fax	E-mail
SERVIS ABC s.r.o.	Štefánikova 50	949 03	Nitra	037/6526063	info@servisabc.sk
D-J service s.r.o.	Šebastovská 2530/5	080 06	Prešov	051/7767666	djservis@djservis.net
HOSPOL elektro spol. s r.o.	Rustaveliho 7	831 06	Bratislava	02/44889832	hospol@hospol.sk
T.V.A. servis s.r.o.	Južná trieda 48/D	040 01	Košice	055/6338501	tvaservis@tvaservis.sk
VILLA MARKET s.r.o.	Odborárov 49	052 01	Spišská Nová Ves	053/4421857	servis@villamarket.sk
ELSPO BB s.r.o.	Internátna 2318/24	974 01	Banská Bystrica	048/4135535	objednavky@ elektroobchod-elspo.sk

## Polska

Nazwa	Ulica	Kod	Miasto	Telefon	E-mail
CONCEPT POLSKA sp. z o.o.	Ostrowskiego 30	53-238	WROCLAW	071/339-04-44 w. 27	serwis@my-concept.pl

## Magyarország

Név	Utca	ZIP	Város	Telefon	E-mail
ASPICO KFT	Hútház u. 25.	H-9027	Győr	+36 96 511 291	info@aspico.hu

## Hrvatska

Ime	Ulica	Poštanski	Grad	Telefon	E-mail
Horvat elektronika d.o.o.	Dravska 8	HR- 40305	Pušćine	+385 040 895 500	servis@horvat-elektronika. hr



**CZ**

**Jindřich Valenta – Concept**

Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň  
Tel.: +420 465 471 400, Fax: +420 465 473 304  
[www.my-concept.cz](http://www.my-concept.cz)

**SK**

**ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o.**

Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín  
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466  
[www.my-concept.sk](http://www.my-concept.sk)

**PL**

**CONCEPT POLSKA sp. z o.o.**

Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław  
Tel.: +48 713 390 444, Fax: 713 390 414  
[www.my-concept.pl](http://www.my-concept.pl)

**HU**

**ASPICO KFT**

H - 9027 Győr, Hűtőház u. 25.  
Tel.: +36 96 511 291, Fax: +36 96 511 293  
[info@aspico.hu](mailto:info@aspico.hu)

**LV**

**Verners VT Ltd.**

Piedrujas iela 5a, Rīga, Latvia  
Tel. + 371 67021021, fakss + 371 67021000  
e-pasts: [info@verners.lv](mailto:info@verners.lv), [www.verners.lv](http://www.verners.lv)

**HR**

**Horvat elektronika d.o.o.**

Dravska 8, HR-40305 Pušćine  
[servis@horvat-elektronika.hr](mailto:servis@horvat-elektronika.hr)  
Hotline: +385 040 895 500