



Elektrická koloběžka T350



AERIUM T350

Uživatelská příručka



Pro zajištění bezpečného používání si pečlivě přečtěte návod k použití.

Tento návod k použití obsahuje důležité bezpečnostní informace a tipy, přečtěte si jej prosím pozorně. Elektrickou koloběžku nepoužívejte dříve, než si jej přečtete. Návod k použití řádně uschovejte.

Vážený uživateli,

děkujeme za zakoupení elektrokoloběžky AERIUM. Důkladně si prosím prostudujte tento návod k použití. Zjistíte, jak elektrokoloběžku správně používat a udržovat a také jak maximalizovat vaši bezpečnost při jízdě.

Základní bezpečnostní upozornění:

1. NEPOUŽÍVEJTE koloběžku dříve, než se seznámíte s uživatelskou příručkou a jednotlivými funkcemi koloběžky.
2. NEPŮJČUJTE koloběžku osobám, které ji nemohou ovládat, mladistvým, těhotným ženám nebo osobám se zdravotním postižením.
Děti do 18 let musí by měly být vybaveny následujícími ochrannými prvky: přilba (ta je povinná), chrániče loktů, chrániče kolen.
Koloběžku nesmí bez dozoru používat děti ve věku do 14ti let.
3. Před jízdou na elektrokoloběžce pečlivě zkontrolujte, zda dobře funguje její brzdový systém. a že jsou všechny šrouby dostatečně utaženy.
4. Během nabíjení udržujte nabíječku v dobře větraném a tepelně vhodném prostředí, elektrokoloběžku nenabíjejte při vysoké teplotě. Při nabíjení mějte baterii vždy pod dozorem.
5. Při výměně pneumatiky nebo uživatelsky upravitelné součásti se ujistěte, že jsou šrouby dobře utaženy. Jakékoli uvolněné šrouby kola mohou vést k nehodám.
6. NEDEMONTUJTE ani svévolně neupravujte části elektrokoloběžky. Neměňte rám koloběžky, nezasahujte do kabelů. Pokud není baterie uživatelsky vyměnitelná, vždy se obraťte na nejbližší servis elektrokoloběžek.
7. Doporučujeme nosit ochrannou výstroj, jako jsou helmy, chrániče kolen, loktů a zápěstí. Tato výbava vás ochrání při případných pádech.
8. Vypněte elektrokoloběžku a přestaňte s ní jezdit, pokud si na ní všimnete jakékoli abnormality. Vady vždy konzultujte se servisem – do jejich vyřešení na elektrokoloběžce nejezděte.
9. Před první jízdou se ujistěte, kde s koloběžkou můžete jezdit, seznamte se s platnými právními předpisy a dodržujte je. Výrobce ani dodavatel nenese právní odpovědnost za užití koloběžky mimo stanovený právní rámec.
Veškerou odpovědnost za použití elektrokoloběžky nese vždy uživatel.
10. Pokud je elektrokoloběžka vybavena nafukovacími pneumatikami, vždy před jízdou zkontrolujte jejich tlak. Správný tlak je obvykle uveden přímo na dané pneumatice.
Nesprávný tlak může vést k poškození elektrokoloběžky, nehodám a pádům. Vždy se ujistěte, že je ventil pneumatiky umístěn tak, aby nebránil v provozu. Elektrokoloběžky jsou obvykle vybaveny zahnutým ventilkem, který je ve správné poloze vždy zahnutý směrem ke kolu. Jiné umístění může vést k poškození pneumatiky nebo elektrokoloběžky.

Bezpečnostní pokyny před jízdou

Kontrola před jízdou. Před každou jízdou elektrokoloběžku zkontrolujte. Nepoužívejte ji, pokud je některá část uvolněná nebo poškozená, zejména brzdový systém. Před každou jízdou pečlivě zkontrolujte všechny její součásti. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně dotaženy. Ujistěte se, že žádná část není nebezpečně zdeformovaná či poškozená. Pokud je koloběžka poškozena vlivem předchozí jízdy nebo vykazuje jakoukoliv abnormalitu při provozu vždy se vyvarujte jejímu dalšímu použití a nechte ji zkontrolovat v nejbližším servisu.

Pokyny

- Nedovolte žádné další osobě používat elektrokoloběžku, pokud si pečlivě nepřečetla návod k použití, nebo pokud jste tuto osobu pečlivě a důkladně neseznámili se všemi body obsluhy této koloběžky.
- Na elektrokoloběžce nejezděte v nebezpečném prostředí. Řeč je například o místech, kde může hrozit nebezpečí požáru nebo výbuchu kvůli hořlavým plynům, parám, kapalinám, prachu nebo vláknům. Vyhýbejte se kluzkým povrchům, sypkým materiálům, strmým svahům a překážkám. Pokud se nemůžete vyhnout kluzkému povrchu, sypkému materiálu, strmému svahu nebo překážce, je nutné koloběžku vést, abyste tyto povrchy mohli přejít. Obzvláště opatrní buďte při jízdě v omezeném prostoru nebo v blízkosti překážek.
- Na svazích dbejte zvýšené opatrnosti. Při stoupání, klesání nebo přejíždění svahů dbejte zvýšené opatrnosti. Nepokoušejte se přes ně přejíždět přes svahy se sypkým materiálem nebo na kluzkém povrchu. Místo toho sestupte.
- Používejte helmu, chrániče kolen a loktů. Kdykoli řídíte elektrokoloběžku, noste řádně padnoucí přilbu s nasazeným podbradním řemínkem. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou přilbu, která poskytuje ochranu zadní části hlavy. V závislosti na podmínkách jízdy a vašich zkušenostech s řízením zvažte použití dalších ochranných pomůcek, jako jsou rukavice, ochrana očí, chrániče zápěstí a kolen. Používejte obuv, která chrání vaše nohy a poskytuje dostatečnou oporu a pohodlí.
- Upozorněte nové řidiče, aby se seznámili se základním ovládáním elektrokoloběžky.
- Všichni noví řidiči by měli používat režim pro začátečníky. Odpovědnost za bezpečnost nových řidičů nese majitel elektrokoloběžky.
- Pozor na zatáčky! Vždy zatáčejte pomalu a opatrně. Rychlé zatáčky mohou vést ke ztrátě kontroly a pádu. Pády ve vysoké rychlosti mohou vést k vážným zraněním nebo či dokonce smrti.
- Neriskujte. Pokud narazíte na svah, terénní nerovnost nebo jiný terénní prvek, se kterým nemáte zkušenosti nebo který ve vás vzbuzuje obavy o vaši bezpečnost, neriskujte jízdu po něm. Místo toho raději sestupte z elektrokoloběžky a ved'te ji.

- Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit v pneumatikách a bránit správnému řízení.
- Žádní spolucestující. Elektrokoloběžka je určena pro jednoho řidiče. Nejezděte ve více lidech. Během jízdy nevozte dítě v náručí ani v dětském nosiči.
- Těhotné matky by neměly koloběžku řídit.
- Nepřekračujte maximální hmotnostní limit (řidič a veškerý náklad) uvedený v návodu k použití. V opačném případě se vystavujete velkému riziku pádu, zranění a zranění řidiče.
- Nikdy nejezděte po schodech nebo otáčivými dveřmi.
- Z jedoucí elektrokoloběžky nevystupujte. Před sestoupením vždy zastavte.
- Za tmy jezděte s maximální opatrností. Nejezděte na elektrokoloběžce za snížené viditelnosti bez osvětlení. Vždy se ujistěte, že jste viditelní pro další účastníky provozu. Doporučujeme využít reflexních prvků na oblečení, případně doplňkových světél na přilbě, batohu apod.
- Pro bezpečnou jízdu musíte dobře vidět, co je před vámi a musíte být dobře viditelní pro ostatní.
- Bud'te ve střehu – stejně jako u všech dopravních prostředků. Nepokoušejte se řídit, pokud jste nemocní nebo pokud nejste schopni plně dodržovat pokyny a varování v uživatelské příručce. Nikdy neříd'te pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
- Vyhněte se rozptylování. Nepoužívejte mobilní telefon, nepoužívejte sluchátka ani se nevěnujte jiným činnostem, které by vás mohly rozptylovat nebo narušovat vaši schopnost sledovat okolí během jízdy.
- Bud'te připraveni zastavit. Bud'te obzvláště opatrní, když se blížíte ke křižovatkám, příjezdovým cestám, zatáčkám, vchodům a dalším místům, kde může být nutné zpomalit nebo zastavit, abyste se vyhnuli dalším účastníkům provozu či překážkám.
- Při jízdě mějte obě ruce na řídítkách a obě nohy na elektrokoloběžce. Bud'te uvolnění. Jezd'te v poloze s mírně pokrčenými koleny a lokty. Nesnaž'te se v rukou převážet žádné předměty. Pokud potřebujete převážet jakýkoliv předmět, použijte nákladní příslušenství, pokud je dodáváno s koloběžkou, nebo mějte bezpečně připevněný batoh s oběma ramenními popruhy na těle.
- Nikdy znovu nezapínejte elektrokoloběžku a nejezd'te na elektrokoloběžce poté, co signalizovala stav vybité baterie nebo provedla bezpečnostní vypnutí při nízkém stavu baterie. Koloběžka nemusí mít dostatek energie k jízdě, zejména pokud nárazově požadujete vysoký výkon. Pokud koloběžku znovu nastartujete a budete pokračovat v jízdě, hrozí riziko pádu. Také můžete poškodit baterii, což může mít za následek snížení její životnosti a kapacity. Takové poškození může vést k omezení záruky produktu.

- Pokud musíte jet po silnici či ji přecházet, buďte velmi opatrní – jezděte co nejdále od hustého provozu. Na přejezd silnice si vyhradte dostatek času. Nezapomeňte, že omezovač rychlosti nebo neočekávaná překážka mohou váš přejezd zpomalit.
- Zkontrolujte, zda je jízda po dané silnici povolena zákonem.
- Nepokládejte náklad na plochu určenou ke stání na koloběžce. Celková hmotnost jakéhokoli užitečného nákladu na řídítkách plus jakéhokoliv jiného příslušenství zavěšeného na řídítkách by neměla překročit 4 kg. Překročení tohoto limitu narušuje schopnost koloběžky udržet rovnováhu a mohlo by způsobit samovolné zrychlení, čímž se zvyšuje riziko pádu a poškození zařízení. V případě nutnosti je vždy lepší jakýkoli náklad umístit do batohu na zádech.
- Mezi sebou a řídítky nechte mezeru. Nenaklánějte se přes řídítka, ani do nich nevstupujte. Naklánění se přes řídítka nebo opírání se do nich výrazně zvyšuje riziko ztráty kontroly, kolize a pádu. Řídítka jsou určena k udržení stability a zatáčení. Jakéhokoliv houpání nebo zaklánění se na řídítkách může vést k jejich poškození a pádu jezdce.
- Neřidьте elektrokoloběžku, pokud máte poruchu rovnováhy.
- Koloběžka nebyla navržena, testována ani schválena jako zdravotnický prostředek. Na koloběžku musíte být schopni nastoupit a vystoupit z ní bez pomoci, což vyžaduje podobné fyzické schopnosti jako výstup a sestup ze schodů bez pomoci a bez držení se madla.
- Elektrokoloběžka nepatří do rukou dětem, které nejsou kompletně obeznámeny s tímto návodem nebo u kterých nejste přesvědčeni o znalostech, vyspělosti a fyzických schopnostech vozidlo bezpečně řídit. Obecně doporučujeme, aby byli řidiči starší 16 let. Za děti do 18 let jsou vždy plně odpovědní jejich rodiče či opatrovníci.
- Elektrokoloběžka není určena pro kaskadérské kousky, nesmí se na ní provádět sjíždění schodů, skákání z obrubníků či obdobně vyvýšených ploch, není povoleno vyvíjet nadměrný tlak na řídítka předkláněním a zakláněním se.
- Vždy se ujistěte, že jezdec splňuje hmotnostní limity pro jízdu na koloběžce. Nikdy koloběžku nepřetěžujte, může dojít k poškození rámu a součástí, což může vést k úrazu jezdce a také omezení záruky.
- Po jízdě musí být elektrokoloběžka uchovávána vždy v suchém a teplém prostředí. Ideální teplota pro uskladnění se pohybuje v rozmezí od 10 do 25°C.
- Elektrokoloběžku po jízdě vždy očistěte a osušte hadříkem, pokud jste jeli v dešti nebo jste přišli do kontaktu s vodou.
- Elektrokoloběžka není určena pro komerční využití. U tohoto výrobku je předpoklad využití v rozsahu několika hodin týdně.
- Pokud zjistíte korozi vlivem používání nebo skladování ve vlhkém či mokré prostředí, okamžitě takový díl nahradte, koloběžku není možné dále používat.

Doporučujeme vždy konzultovat s odborníkem z nejbližšího servisu elektrických koloběžek.

- Díly, které to mohou vyžadovat (jako jsou brzdy, ložiska, apod) nechte pravidelně kontrolovat v nejbližším servisu elektrických koloběžek.

Bezpečnost a údržba baterie

- Nikdy nepoužívejte baterii, pokud je její kryt poškozený nebo pokud vydává neobvyklý zápach, kouř nebo nadměrné teplo, případně pokud z ní uniká jakákoli látka. Vyvarujte se kontaktu s jakoukoli látkou vytékající z baterie.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Vystavení napětí baterie může končit i fatálně.
- Před vyjmutím nebo připojením baterie (pouze pro modely s uživatelsky vyměnitelnou baterií) nebo prováděním jakéhokoliv servisu odpojte koloběžku od sítě nebo napájení. Nikdy nepracujte na žádné části koloběžky, pokud je připojena k napájení střídavým proudem. Riskujete vážné zranění elektrickým proudem a také poškození produktu.
- Články v baterii obsahují toxické látky. Nepokoušejte se baterii otevřít. Nevkládejte do baterie žádné předměty ani nepoužívejte žádné zařízení k vypáčení jejího krytu. Pokud do některého z jakýchkoliv vložíte nějaký předmět, můžete si ublížit na zdraví vlivem elektrického proudu a způsobit popáleniny či požár. Pokus o otevření pouzdra baterie povede k jeho poškození a mohlo by dojít k uvolnění toxických a škodlivých látek a nepoužitelnosti sady (ztráta záruky).
- Dodržujte všechny bezpečnostní informace uvedené na výstražném štítku na baterii a řiďte se jimi.
- Pokud není baterie pravidelně nabíjena, může dojít k jejímu trvalému poškození. Ponechání baterie bez napájení by mohlo časem vést k úplnému vybití, což by ji mohlo poškodit. Nabíjení provádějte minimálně jednou za dva měsíce. Pokud z cest dorazíte se zcela vybitou baterií, nabijte ji. Nikdy neskladujte vybitou baterii delší dobu, mohlo by dojít k jejímu nevratnému poškození.
- Používejte pouze originální nabíječky a nikdy se nepokoušejte obejít jejich ochranné obvody. Nikdy nepoužívejte nabíječky určené pro jiné elektrokoloběžky či jiná zařízení.
- Neumývejte elektrokoloběžku elektrickou myčkou nebo vysokotlakou hadicí. Zabraňte vniknutí vody do nabíjecího portu. Po nabíjení vždy zavřete kryt nabíjecího portu.
- Nevystavujte se prudkým přívalům deště (včetně jízdy, skladování nebo přepravy). Zařízení čistěte mýdlem s vodou a měkkým hadříkem. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je nabíjecí port suchý. Při

nedodržení těchto pokynů se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.

- Neponořujte baterii ani elektrokoloběžku do vody. Pokud máte podezření, že u baterie nebo koloběžky došlo k vniknutí vody, kontaktujte nejbližší servis elektrokoloběžek a zařízení nechte zkontrolovat před další jízdou. Dokud neobdržíte další pokyny, skladujte koloběžku ve svislé poloze, venku a mimo dosah hořlavých předmětů. Nepokoušejte se baterii vyjmout. Nezapojte napájecí kabel do koloběžky. Nedodržení těchto pokynů vás může vystavit úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.
- Stejně jako u všech dobíjecích baterií, ani tuto nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- Při nabíjení je nutné mít baterii a nabíječku pod dohledem. Baterii nenabíjejte, i pokud nejste doma, nebo nemáte možnost mít průběh nabíjení pod dohledem.

Nabíjení baterie

- Chcete-li zachovat nejlepší výkonnost baterie elektrokoloběžky, jednou za měsíc nebo po provozu – podle toho, co nastane dříve – ji plně nabijte. Akumulátor nabíjejte pouze tehdy, když se nachází v uvedeném teplotním rozsahu nabíjení (0 °C až +45 °C).

Doba nabíjení se liší v závislosti na teplotě baterie – příliš horká nebo příliš studená baterie se nemusí nabíjet nebo se může nabíjet mnohem déle. Baterie se nabíjí nejefektivněji, když se nachází blízko středu doporučeného teplotního rozsahu nabíjení.

Pokud je skladovací teplota nižší než 32° F/0° C, baterii nenabíjejte. Místo toho ji přeneste k nabíjení do teplého prostředí (nad 50° F/10° C). Tím zajistíte její dlouhou životnost a výkonnost. Zástrčku napájecího kabelu nezasunujte, pokud je nabíjecí port, napájecí kabel nebo zásuvka střídavého proudu mokrá.

Postup při nabíjení baterie

1. Koloběžku umístěte na čisté a suché místo v doporučeném teplotním rozmezí pro nabíjení.
2. Otevřete kryt nabíjení na nabíjecím portu.
3. Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí port, napájecí kabel a síťová zásuvka čisté, suché a bez nečistot.
4. Zapojte druhý konec napájecího kabelu do nabíjecího portu (zelený indikátor se rozsvítí zeleně).
5. Zapojte první konec napájecího kabelu (dodaného s koloběžkou) do uzemněné zásuvky střídavého proudu (100V–240V; 50Hz–60Hz). Napájecí kabel by měl být řádně uzemněn (indikátor nabíječky se rozsvítí červeně).
6. Po dokončení nabíjení se červený indikátor opět změní na zelený.

POZNÁMKA: Nabíjecí systém elektrokoloběžky automaticky zabraňuje přebíjení. Koloběžku však nenabíjejte déle než 12 hodin.

Odpojení koloběžky

Pokud je elektrokoloběžka připravena k použití (nabitá), odpojte napájecí kabel a zavřete kryt nabíjecího portu následujícím způsobem:

1. Odpojte napájecí kabel od uzemněné zásuvky.
2. Odpojte napájecí kabel od nabíjecího portu na elektrokoloběžce.
3. Zavřete kryt nabíjecího portu.
4. Kryt nabíjecího portu mějte vždy zavřený, kromě případů, kdy elektrokoloběžku nabíjíte.
5. Zavřením krytu portu pro nabíjení zabráníte vniknutí vody, nečistot, prachu a dalších nečistot do portu pro nabíjení, a tedy i poškození koloběžky.

Pokyny

- 1) Nabíjejte lithiovou baterii v teplotním rozmezí 0 °C až +45 °C.
- 2) Udržujte nabíjení po dobu určenou pro daný model elektrokoloběžky.
- 3) K nabíjení elektrokoloběžky používejte pouze dodanou nabíječku.
- 4) Dodržujte vstupní napětí nabíječky (100 ~ 240 V).
- 5) Před nabíjením vypněte napájení elektrokoloběžky (vypněte elektrokoloběžku).
- 6) Nejprve se ujistěte, že je nabíječka připojena k elektrokoloběžce, a poté ji zapojte do napájení. V opačném případě může dojít k poškození otvoru nabíječky.
- 7) Neumísťujte nabíječku na vlhké místo, nesmí se dostat do kontaktu s vodou.
- 8) Upozornění: Od jiných předmětů dodržujte vzdálenost 20 cm a více. Nabíječku nedávejte na pohovku, postel či koberec. Nezakrývejte ji a zajistěte ventilaci vzduchu.
- 9) Nepokládejte na koloběžku a nabíječku žádné závaží ani těžké předměty.
- 10) Zajistěte, aby s elektrokoloběžkou během nabíjení nebylo manipulováno, může totiž dojít k poškození, které povede ke ztrátě záruky. Manipulace se zařízením během nabíjení může také způsobit zranění a zvyšuje riziko elektrického úrazu.
- 11) Při nabíjení svítí červená kontrolka, po dokončení se rozsvítí zeleně. Jakmile je baterie plně nabitá, vytáhněte zástrčku do 2 hodin od ukončeného nabíjení. Nepokračujte v nabíjení baterie nad stanovenou dobu.

Poruchy nabíjení

Pokud je během nabíjení zjištěna porucha, nabíjení se zastaví. Zkontrolujte následující:

- Pokud kontrolky indikátoru nabíjení nesvítí, zkontrolujte, zda je k dispozici střídavé napájení, a ujistěte se, že je napájecí kabel zcela zasunut v nabíjecím portu.

- Pokud je k dispozici střídavé napájení a kontrolky indikátoru nabíjení nesvítí, znamená to, že nabíječka má problém. Kontaktujte distributora elektrokoloběžky.
- Při nabíjení nepoužívejte nesprávnou nabíječku. Používejte pouze originálně dodanou nabíječku.
- Nepoužívejte jednu nabíječku pro nabíjení několika různých modelů elektrokoloběžek. I když nabíječka funguje, může poškodit systém.
- Nerozebírejte nabíječku. V případě potřeby servisu nebo opravy kontaktujte distributora elektrokoloběžky nebo nejbližší elektro servis.

Povrchový náboj (částečný náboj)

- Kdykoli baterii elektrokoloběžky zcela nenabijete, může povrchové nebo částečné nabití ovlivnit přesnost zobrazení úrovně nabití baterie. V takovém případě může ukazovat vyšší než skutečnou úroveň nabití.
- Po zapnutí zkontrolujte zobrazení úrovně nabití baterie. Poté jezděte alespoň tři minuty a pak úroveň znovu zkontrolujte. Pokud se během této doby na displeji zobrazí nízké procento nabití nebo méně čar, akumulátor byl nabit pouze povrchově. V případě potřeby koloběžku znovu zapojte a dobijte ji.

Jak teplota ovlivňuje výkon?

Akumulátory jsou obvykle výrazně teplejší než teplota vzduchu, a to díky ohřevu, který se z nich (při jízdě) uvolňuje a do nich (při nabíjení) občas přivádí.

- Baterie bude nejúčinnější, pokud bude pracovat co nejbližší středu doporučeného rozsahu provozních teplot. Stejně jako u všech baterií je při nízkých teplotách k dispozici méně energie. Když jsou baterie studené, nemusíte být schopni ujet stejnou vzdálenost, jako když jsou blíže pokojové teplotě.
- Před nabíjením a během něj by se teplota baterie měla pohybovat v doporučeném rozmezí. Pro doporučený teplotní rozsah nabíjení akumulátoru platí: Akumulátor se bude nabíjet nejefektivněji, když bude nejbližší středu doporučeného teplotního rozsahu nabíjení. Pokud jsou baterie příliš horké nebo příliš studené, může jejich nabíjení trvat déle nebo se nemusí nabíjet vůbec.
- Baterie, které pracují při nulové teplotě nebo v minusu mohou dodat pouze 60 % kapacity pro provoz elektrokoloběžky. To berte na vědomí, pokud máte v plánu absolvovat jízdu v takto nízkých teplotách.
- Pokud jezdíte za vysokých teplot, vždy dbejte na to, abyste po jízdě koloběžku uschovali do stínu, nikdy ji nepřikrývejte dekami či oblečením. Baterie musí mít přístup k volnému prostoru. V opačném případě může přehřátí baterie vést k jejímu trvalému poškození.

Výměna baterie

Koloběžka je napájena dobíjecí lithiovou baterií. Při běžném používání a správné údržbě by měla vydržet ekvivalent 500 až 1 000 plných nabití. Jakmile se baterie přiblíží ke konci své životnosti, je třeba ji častěji nabíjet a dojezd koloběžky se bude snižovat.

Chcete-li si objednat náhradní baterii, obraťte se na svého distributora nebo nejbližší servis elektrokoloběžek.

Údržba baterií

Neumísťujte baterii do prostředí s teplotou vyšší než 50 °C nebo do prostředí s nízkou teplotou pod –20 °C (například baterii neumísťujte do auta vystaveného letním teplotám).

Nevkládejte baterii do ohně, jinak může dojít k jejímu selhání, přehřátí, a dokonce i k

požáru či výbuchu. Další opatření pro údržbu akumulátoru naleznete na jeho výrobním štítku. Zabraňte úplnému vybití baterie a jejímu dobíjení. Snažte se ji používat co nejvíce – tím výrazně prodloužíte její životnost. Při používání v pokojové teplotě může navíc akumulátor dosáhnout vyššího dojezdu a výkonu; při používání v prostředí s teplotou pod 0 °C se životnost a výkon akumulátoru sníží. Obvykle při teplotě –20 °C může být cestovní dosah pouze poloviční nebo nižší než při běžné teplotě. Po zvýšení teploty se cestovní dojezd akumulátoru obnoví.

Plně nabitý akumulátor vyčerpá svou energii přibližně po 60–90 dnech pohotovostního režimu; pokud není plně nabitý, vyčerpá se přibližně po 20–40 dnech pohotovostního režimu. Pokud se v této době včas nenabije, může dojít k nadměrnému vybití baterie a jejímu poškození. Toto poškození je nenapravitelné a z důvodu poškození způsobeného dlouhým nenabíjením se na něj nevztahuje bezplatná záruka.

Je zakázáno svévolně rozebírat akumulátor, může tak dojít k vážným bezpečnostním nehodám v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo zkratu).

Doporučení pro skladování

Skladování baterie a nabíjení při teplotě 10–35 °C, nízké vlhkosti a bezkorozivní plynné atmosféry.

Dlouhodobé skladování:

V případě dlouhodobého skladování (více než 3 měsíce) skladujte lithiovou baterii při teplotě 10–20 °C, nízké vlhkosti a bez korozivní plynné atmosféře.

Údržba elektrokoloběžky

Koloběžka je navržena tak, aby byla téměř bezúdržbová. Před jízdou se však vždy ujistěte, že je čistá, všechny díly jsou nainstalovány a správně fungují, baterie je nabitá a pneumatiky jsou správně nafouknuté. Nikdy koloběžku neotvírejte –displej ani motor. Nejedná se o díly, které by mohl uživatel opravovat.

Před provedením následujících postupů se ujistěte, že je elektrokoloběžka vypnutá a odpojená od sítě.

1. Zvedání elektrokoloběžky

Pozor na prsty! Při zvedání koloběžky nepoužívejte pneumatiky, blatníky ani kolo, protože by mohlo dojít k zachycení rukou nebo prstů a následnému zranění. U modelů nad 15kg doporučujeme zvedat koloběžku dvěma spolupracujícími osobami.

2. Údržba pneumatik a kol

- Pokud je koloběžka dodávána s nafukovacími koly, dbejte na to, aby byl tlak v pneumatikách správný. Vyšší tlak snižuje výkon odpružení a trakci a zvyšuje riziko ztráty kontroly nad elektrokoloběžkou, kolize a pádu. Nižší tlak snižuje dojezd a zvyšuje riziko poškození sestavy pneumatika/kolo. Nerovnoměrný tlak způsobuje, že elektrokoloběžka zatáčí ve směru pneumatiky s nižším tlakem.
- Pro zajištění bezpečného a efektivního provozu elektrokoloběžky nezapomeňte pravidelně kontrolovat pneumatiky a kola, zejména pokud jste nedávno prováděli servis sestavy pneumatika/kola.

3. Kontrola sestavy pneumatiky a kola

1. Ujistěte se, že je koloběžka odpojena od sítě a vypnuta.
2. Zkontrolujte, zda se kolo neviklá, a to tak, že uchopíte sestavu pneumatika/kolo a pokusíte se s ní pohybovat do stran. Pokud zjistíte viklání kola, zkontrolujte matici kola a v případě potřeby ji dotáhněte.
3. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách u modelů s nafukovacími koly. Pneumatiky na elektrokoloběžce zajišťují odpružení a trakci. Obě funkce jsou ovlivněny tlakem vzduchu v pneumatikách.

Dbejte na následující:

- Ujistěte se, že je koloběžka odpojena od sítě a vypnuta.
- Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Nesprávně nahuštěné pneumatiky budou mít za následek nižší než optimální dojezd.
- Pokud tlak v obou pneumatikách nedosahuje hodnoty uvedené na pneumatice u vašeho modelu elektrokoloběžky, nahuštěte pneumatiku na předepsaný tlak.
- Zkontrolujte, zda jsou obě pneumatiky stejně nahuštěné a zda na nich nejsou nečistoty.

4. Čištění elektrokoloběžky

Podlážku ani pneumatiky nečistěte žádnými speciálními čistícími prostředky. Použití takových prostředků může snížit trakci a zvýšit riziko pádu.

Čištění elektrokoloběžky provádějte následovně:

- Ujistěte se, že je koloběžka odpojena od sítě a vypnuta.
- Po nabíjení a před čištěním vždy zavřete kryt nabíjecího portu.
- Koloběžku jemně očistěte vodou s mýdlem a měkkým hadříkem.
- Zajistěte, aby elektrokoloběžka nepřišla do kontaktu s tekoucí vodou.
- Elektrokoloběžku neumývejte elektrickou myčkou nebo vysokotlakou hadicí.
Zabraňte vniknutí vody do nabíjecího portu. Po nabíjení vždy zavřete kryt nabíjecího portu.
- Nevystavujte se přívalům silného deště (včetně jízdy, skladování nebo přepravy). Čistěte mýdlem s vodou a měkkým hadříkem. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je nabíjecí port suchý. Při nedodržení těchto pokynů se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.
- Neponořujte baterii ani kovové tělo do vody. Pokud máte podezření, že baterie nebo kovové tělo přišlo do kontaktu s vodou, kontaktujte svého distributora nebo nejbližší servis elektrokoloběžek.
- Dokud neobdržíte další pokyny, skladujte elektrokoloběžku ve svislé poloze, venku a mimo dosah hořlavých předmětů. Nepokoušejte se baterii vyjmout. Nezapojujte napájecí kabel do koloběžky. Nedodržení těchto pokynů vás může vystavit úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.

5. Servis elektrokoloběžky

- Před prováděním jakékoli údržby nebo instalací jakéhokoli dílu nebo příslušenství elektrokoloběžku vždy vypněte a odpojte síťový kabel.
- Nepokoušejte se elektrokoloběžku otevřít. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl běžný uživatel opravovat. Otevřením koloběžky riskujete zranění elektrickým proudem. Také byste mohli zrušit platnost omezené záruky, poškodit koloběžku a učinit ji nebezpečnou pro používání.
- Neotvírejte motor. Uvnitř motoru nejsou žádné díly, které by mohl běžný uživatel opravovat. Elektrokoloběžku byste tak mohli poškodit a učinit ji nebezpečnou pro používání.
- Používejte pouze díly, spojovací materiál a příslušenství schválené pro elektrokoloběžky.
- Používejte ochranné brýle. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění.
- Vždy je doporučeno obrátit se na jakýkoliv profesionální servis elektrokoloběžek.
- Je doporučeno dodržet servisní interval alespoň každých cca 1000 ujetých kilometrů, nebo před začátkem každé sezony – dle toho, co nastane dříve.

6. Před první jízdou

- Po důkladném prostudování tohoto návodu se ujistěte, že je koloběžka správně sestavena. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utaženy a brzdy jsou funkční, stejně jako před každou další jízdou.
- Pokud je koloběžka vybavena nafukovacími koly, zkontrolujte tlak dle informace přímo na pneumatice.
- Většina elektrokoloběžek potřebuje k rozjetí kinetickou energii, z místa tedy nedokážou nastartovat. Je nutno se s koloběžkou rozjet odražením a společně se získáním stability stisknout plynovou páčku.
- První jízdu absolvujte v nejnižším rychlostním režimu, dokud se důkladně neseznámíte s chováním elektrokoloběžky, obzvláště pokud s ní nemáte žádné předchozí zkušenosti.

Záruka

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za nákup elektrokoloběžky Aerium. Po zakoupení elektrokoloběžky si prosím pečlivě uschovejte kupní doklad, který současně funguje jako záruční list. Obrázky obsažené v této uživatelské příručce se mohou lišit od koloběžky, kterou jste obdrželi. Výkon a konfigurace koloběžky mohou být čas od času vylepšeny a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Podmínky

Tato záruka se vztahuje na poškození, ke kterému dojde během přepravy k zákazníkovi – například nemusí fungovat motor nebo baterie nemusí dodávat energii.

Nevztahuje se na poškození, které vzniklo během přepravy a o kterém zákazník včas neinformoval prodejce (tedy do 24 hodin od převzetí od přepravce, pokud byl poškozen obal, je nutné mít sepsán škodový zápis).

Na koloběžku se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení.

Poznámka: Záruka nebude poskytnuta v následujících případech:

- Na spotřební a rychle opotřebitelné díly se nevztahuje záruka: LED světla, pneumatiky a duše, celá sada brzdového systému, brzdové lanko, plastové díly a kryty atd.
- Všechna uživatelská poškození, která vzniknou například broděním, nevhodným přístupem, používáním nevhodného příslušenství nebo vlivem pádů, sjížděním schodů, skákáním a prováděnou akrobacií, taháním za řídítka v nepřiměřené míře nebo například nadměrným zakláněním nebo nahýbáním se přes řídítka. Stejně tak pokud nebude proveden pravidelný servis, který je závislý na frekvenci využití elektrokoloběžky.
- Na baterii je záruka 6 měsíců. Kupující je oprávněn reklamovat vady, které se u spotřebního zboží vyskytnou v rámci 24 měsíců od koupě produktu. To se nevztahuje na životnost baterií a akumulátorů.

Snižování kapacity totiž není vadou, ale přirozenou vlastností baterie. Vzhledem k tomu, že k opotřebení dochází při běžném používání zboží, záruku lze uplatnit pouze při poškození baterie. Její životnost je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů, ale i se způsobem nabíjení, vybíjení a uskladnění. Proto se používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se ale o životnost baterie, nikoli o její záruční dobu!

Baterii můžete reklamovat běžně jako cokoliv jiného po zákonem stanovenou dobu 24 měsíců. Pokud se tedy například při běžném používání akumulátoru vlivem konstrukční, či skrytě materiálové vady uvolní nějaká jeho část, pravděpodobně se jedná o důvod k reklamaci. Nelze však po době delší než 6 měsíců reklamovat pokles kapacity akumulátoru. Pokles kapacity souvisí se životností akumulátoru. Jedná se o přirozený jev, který je navíc ovlivněn počtem nabíjecích cyklů, způsobem nabíjení, vybíjení a skladování. Jestliže necháte lithiový akumulátor úplně vybitý po několik týdnů, je možné, že jej již nepůjde vůbec nabít. V takovém případě se již nejedná o vadu akumulátoru, k poškození došlo zanedbáním běžné údržby a chybného uskladnění ze strany uživatele.



Po použití koloběžky vypněte napájení, abyste zabránili jejímu spuštění v důsledku náhodného dotyku plynového pedálu.

POZOR!

Nesprávné používání koloběžky a/nebo nepřečtení tohoto návodu k použití může vést k vážnému zranění. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za případná zranění způsobená nesprávným používáním bez dodržení tohoto návodu.

Obsah

1. Koloběžka a příslušenství	15
2. Popis dílů a displeje	16
3. Jak používat aplikaci	17
4. Jak sestavit koloběžku	19
5. Jak koloběžku nabít	20
6. Jak jezdit na koloběžce	20
7. Bezpečnostní doporučení	22
8. Jak složit a přepravovat koloběžku	26
9. Denní údržba a skladování	26
10. Parametry koloběžky	27
11. Odblokování maximální rychlosti	28
12. Přítomnost toxických a škodlivých látek	29
13. Nezáruční předpisy	29
14. Bezpečnostní prohlášení	30

1. Koloběžka a příslušenství

Koloběžka




Příslušenství



Šrouby x4





Šestihranný klíč

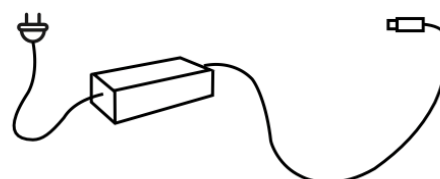

Nabíjecí adaptér

2. Popis dílů a displeje

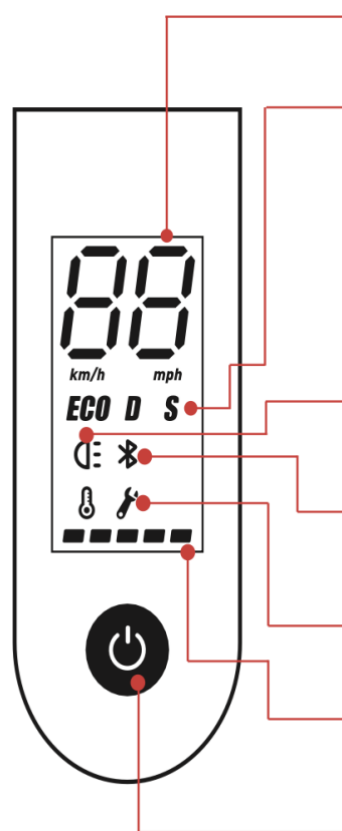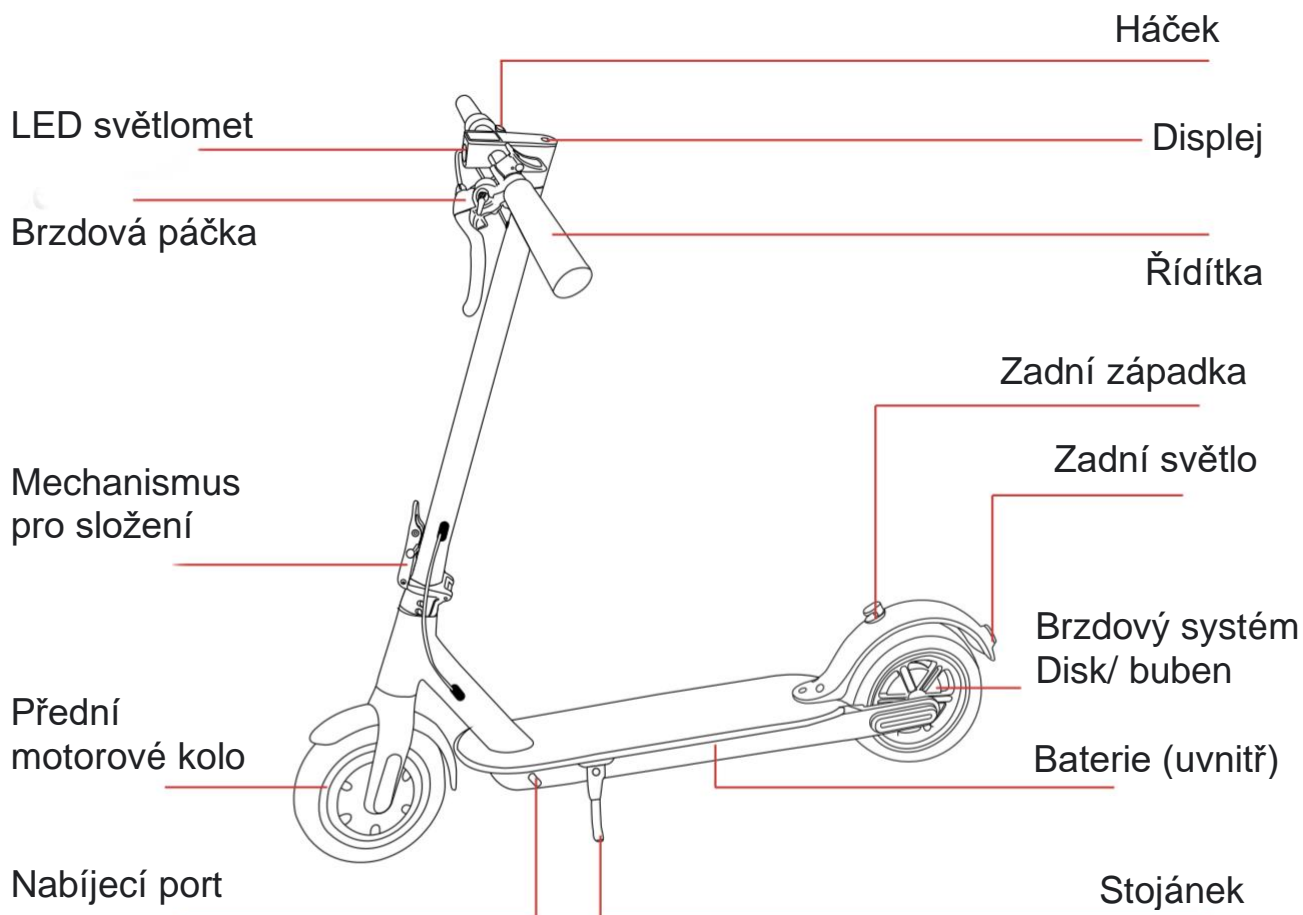

Rychloměr (tachometr): Zobrazuje okamžitou rychlost koloběžky a také chybové kódy, když dojde k poruše.

Rychlostní režimy: K dispozici jsou 3 režimy.

ECO – režim pro úsporu energie, pomůže snížit spotřebu energie, rychlost 0-10 km/h, která je vhodná pro začátečníky;
D – standardní režim s maximální rychlostí 20 km/h,
S – sportovní režim s rychlostí až 25 km/h. Režimy D a S se doporučují zkušeným jezdcům.

LED světlo: Dvojitým stisknutím tlačítka napájení zapnete/vypnete světlo.

APP Bluetooth: Tato ikona označuje, že koloběžka je nebo byla připojena k mobilnímu zařízení.

Ikona chyby: Ikona klíče indikuje, že koloběžka detekovala chybu.


Úroveň nabití baterie: Stav baterie je indikován 5 indikátory napájení, z nichž každý představuje přibližně 20 % plně nabití baterie.

Tlačítko napájení: Stiskněte (3 sekundy) toto tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí koloběžky. Rychlým stisknutím dosáhnete požadovaného rychlostního režimu.

3. JAK POUŽÍVAT APLIKACI


1. Stáhněte si YOUFS-A APP

Naskenujte čárový kód na koloběžce nebo vyhledejte „YOUFS-A“ v App Store nebo Google play

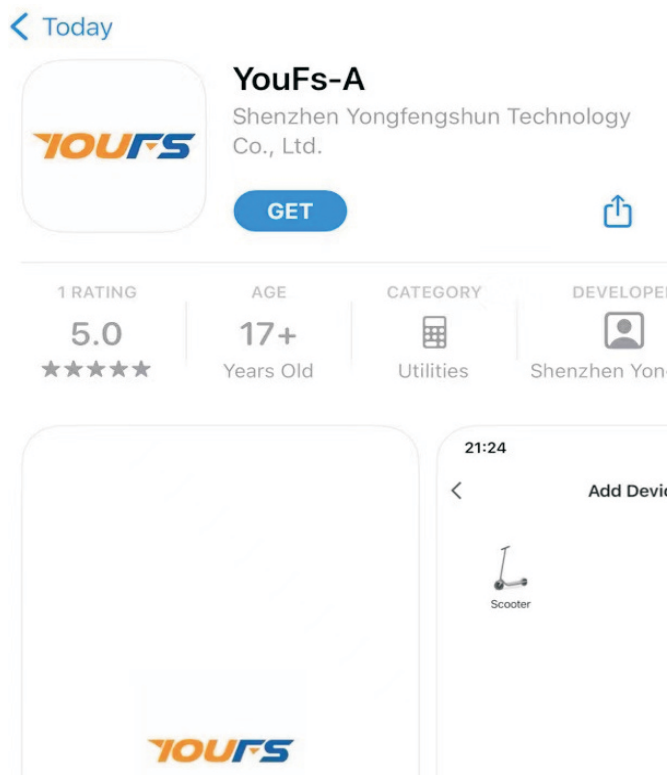

2. Zaregistrujte se



Pro registraci použijte telefonní číslo

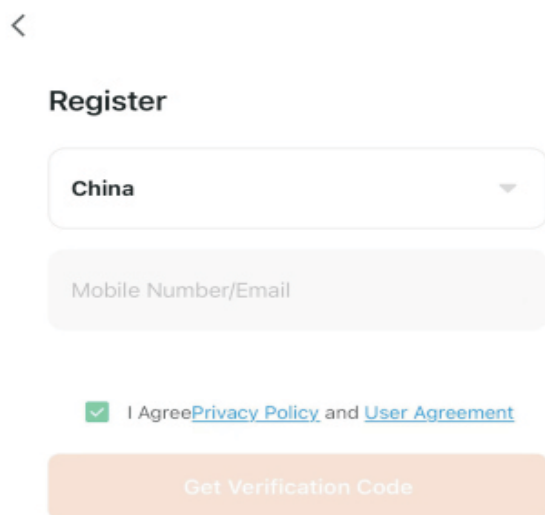

3. Přihlaste se a připojte se

Přihlaste se ke svému účtu, zapněte koloběžku a Bluetooth v telefonu a připojte telefon ke koloběžce.

Poznámka: Koloběžka může být spojena pouze s jedním telefonem. Pokud ji telefon nemůže najít, udělejte následující: Přidržte brzdu, podržte plynovou páčku a zapněte koloběžku v jeden okamžik.

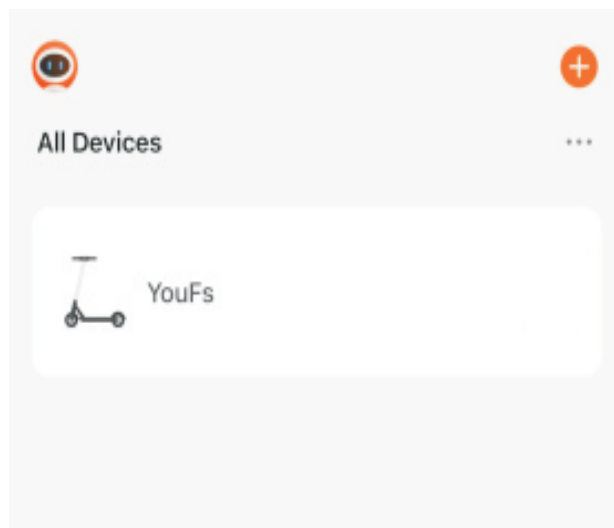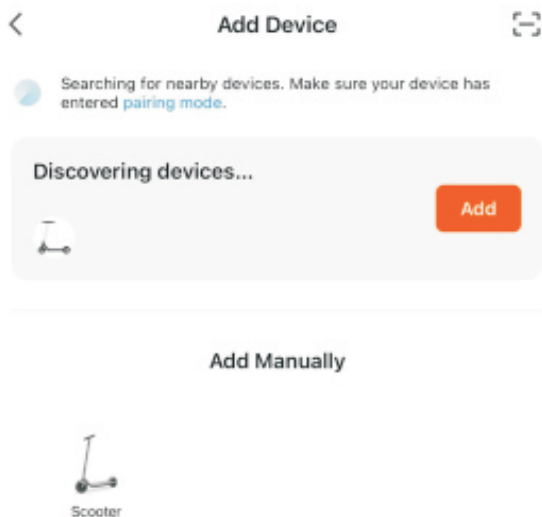

4. Rozhraní a nastavení

Použijte APP ke zjištění doby jízdy, najetých kilometrů a tak dále.


Startovací režim: Nenulový start znamená, že pro nastartování koloběžky musíte zatlačit trochu dopředu. Nulový Start znamená, že se koloběžka může pohybovat vpřed, jakmile podržíte plynovou páčku.

Detekce chyb: Kontrola, zda hlavní části koloběžky jsou v pořádku či ne.

Rychlostní limit: Maximální nastavitelná rychlost tohoto modelu je 33 km/h.



Pozor: Nastavení rychlosti vyšší než 33 km/h v aplikaci vede k automatické ztrátě záruky a **není v žádném případě povoleno.**

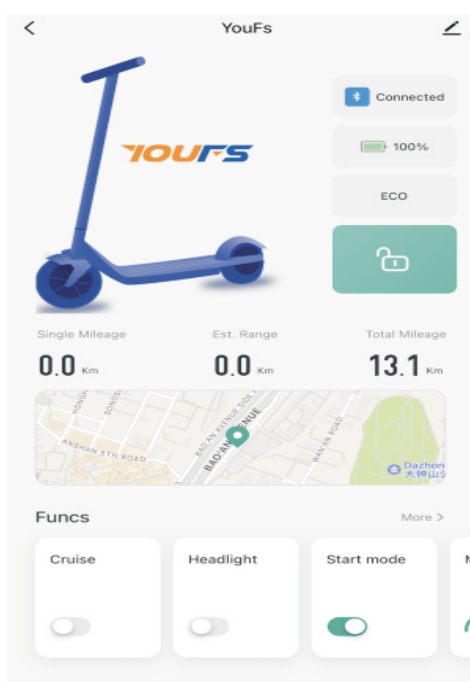

Uzamčení baterie

Úroveň obnovy energie

Nastavení jednotek

Aktuální teplota


Detekce chyb

Rychlostní limit 1

Rychlostní limit 2


Rychlostní limit 3

Stav baterie

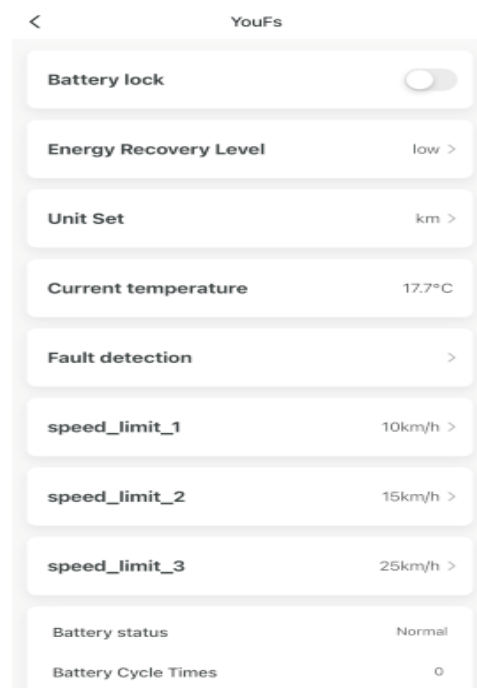

4. Jak sestavit koloběžku:


1. Připevněte tyč řízení předním mechanismem.

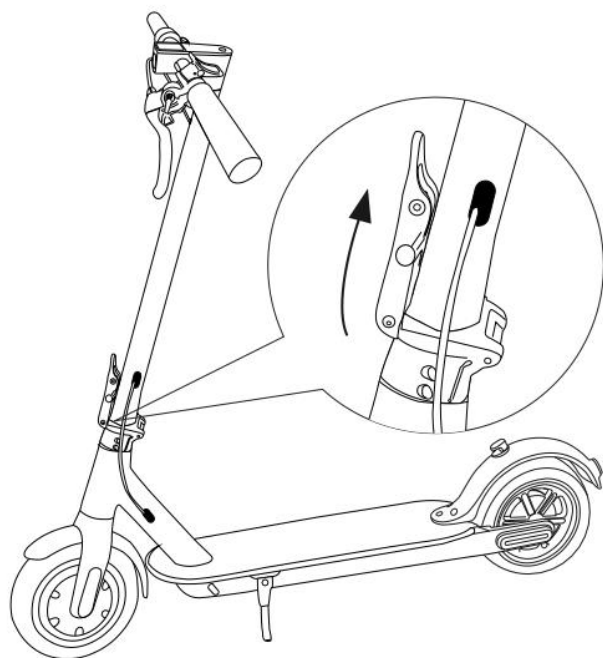


2. Vložte řídítka do tyče řízení.



3. Upevněte řídítka pomocí 4 šroubů šestihranným klíčem.

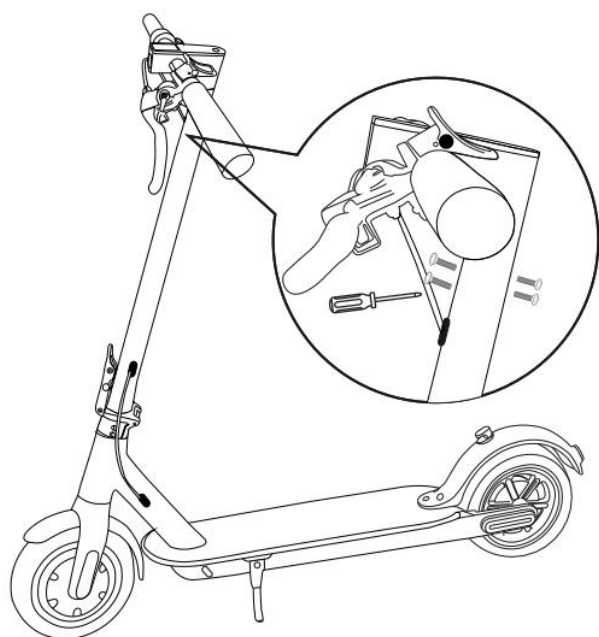

4. Po složení otestujte tlačítko napájení aktivací koloběžky.

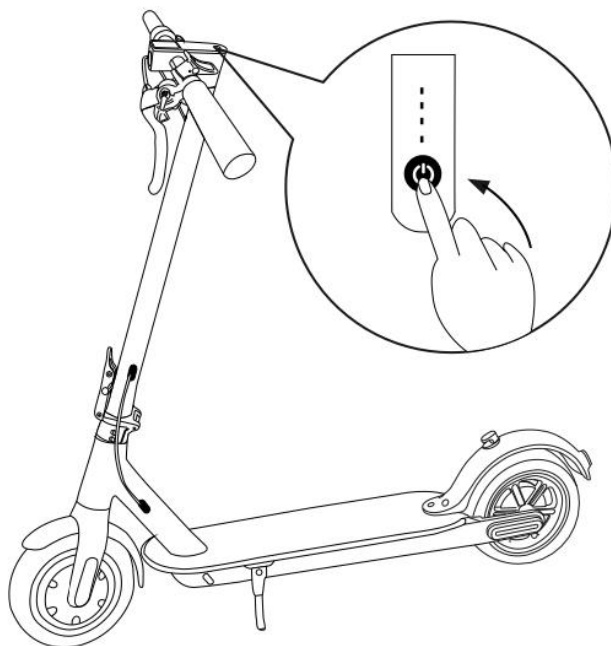

O funkcích vypínače:



Stiskněte (3 sekundy) pro aktivaci koloběžky.

Stisknutím (3 sekundy) koloběžku vypnete.


Rychlým stisknutím přepnete rychlostní režimy, když je koloběžka aktivována.

Dvojítm stisknutím zapnete/vypnete světlomet, když je koloběžka aktivována.


5. Jak koloběžku nabít:

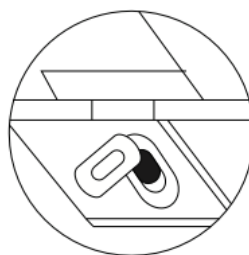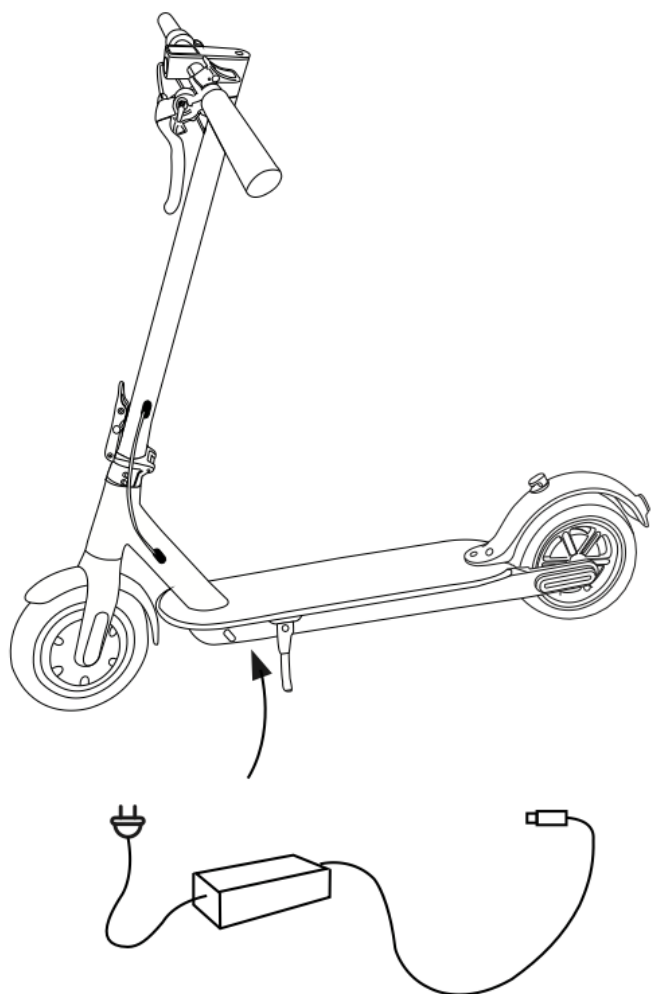

Otevřete silikonový kryt nabíjecího portu

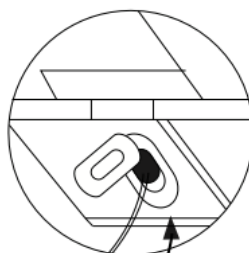


Zapojte nabíječku do nabíjecího portu

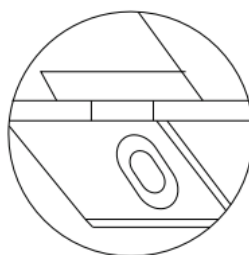


Po nabití zavřete silikonový kryt.

6. Jak jezdit na koloběžce:

Upozornění: Noste helmu a chrániče kolen, pokud právě začínáte a jste v jízdě na koloběžce nováčkem.

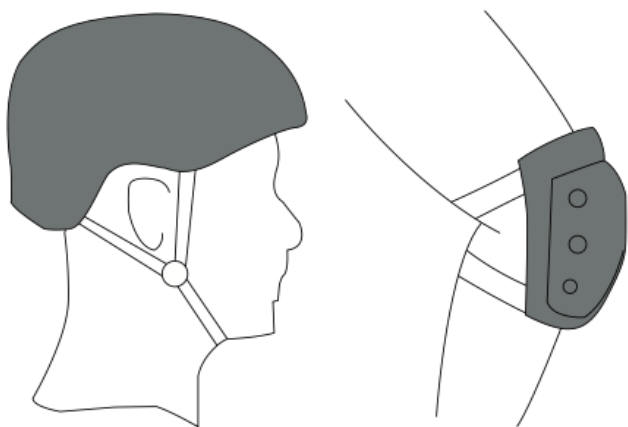


1. Aktivujte koloběžku a na obrazovce displeje zkontrolujte stav baterie.


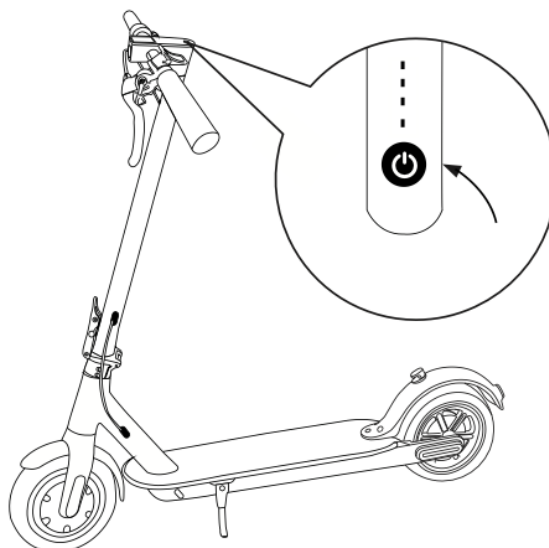


2. Jednu nohu položte na desku koloběžky tak, aby chodidlo směřovalo dopředu. Použijte druhou nohu, abyste se odrazili od země.

3. Poté co se koloběžka rozjede přesuňte i druhou nohu na desku koloběžky. Pevně sešlápněte plyn a pokračujte vpřed. (Zrychlujte pouze tehdy, když je rychlost vyšší než 5 km/h).

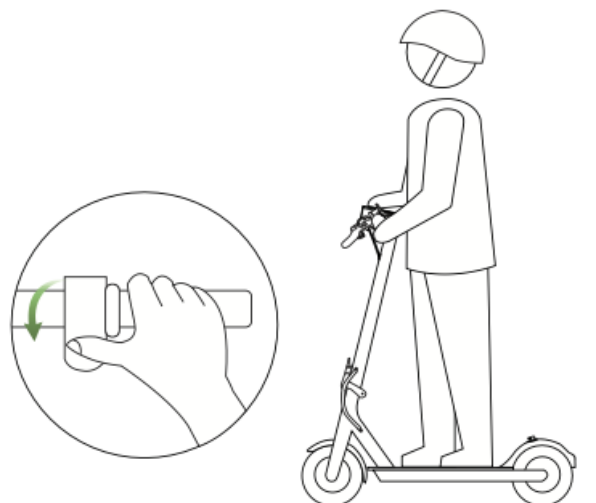

4. Koloběžka při uvolnění plynu zpomalí. Zatímco systém rekuperace energie bude aktivován automaticky. Pokud chcete brzdit, zatáhněte za brzdovou páčku. Netahejte za brzdovou páčku příliš silně, vyhnete se tak náhlému zastavení, které by mohlo způsobit pád jezdce.

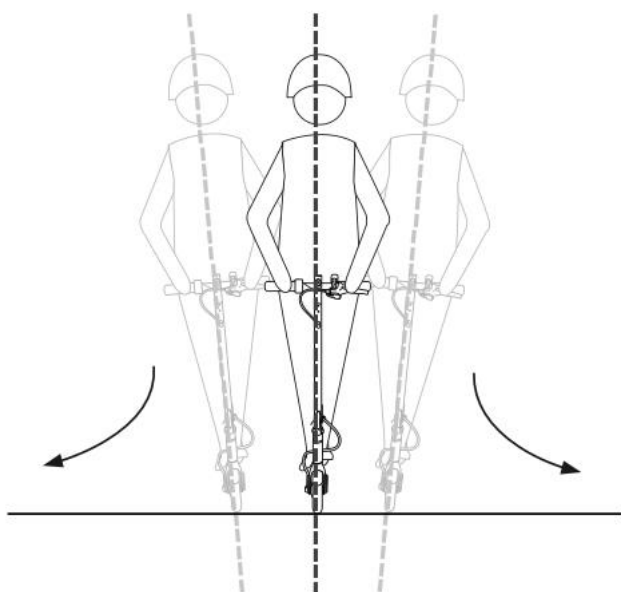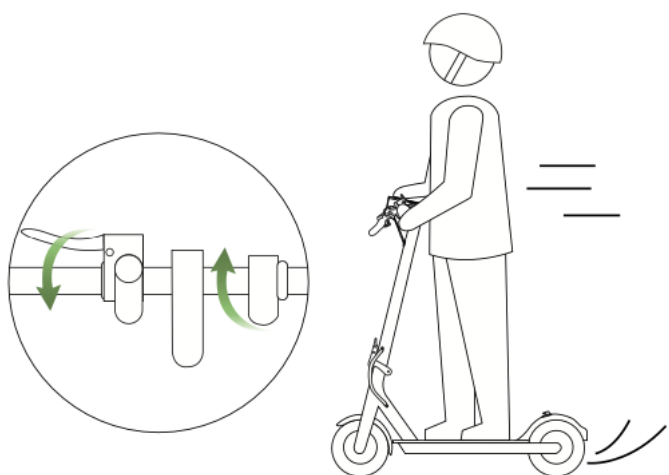


5. Držte obě ruce na řídítkách a zatáčejte pomalu. Nakloňte své tělo mírně doleva pro zatáčení doprava, zatímco mírně doprava pro zatáčení doleva.

7. Bezpečnostní doporučení:


1. Nedoporučuje se jezdit v dešti.




2. Při jízdě po hrbolatých cestách se doporučuje mírně pokrčit kolena a pohybovat se nižší rychlostí.

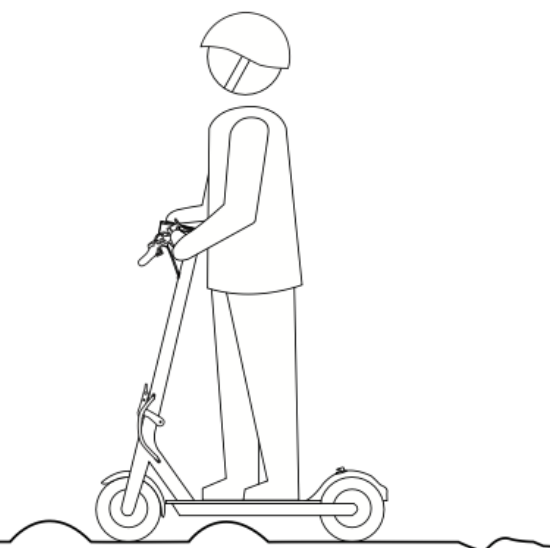


3. Dávejte pozor na konstrukční rámy, které vás mohou zranit při vstupu do jakékoli místnosti.

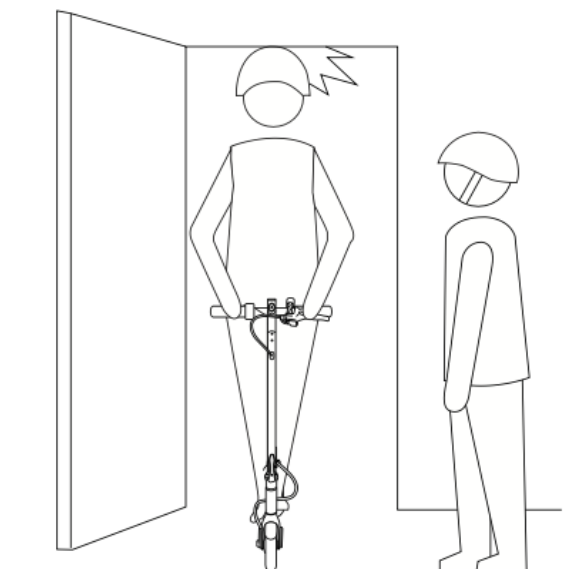


4. Při sjíždění dlouhého svahu nezrychlujte.

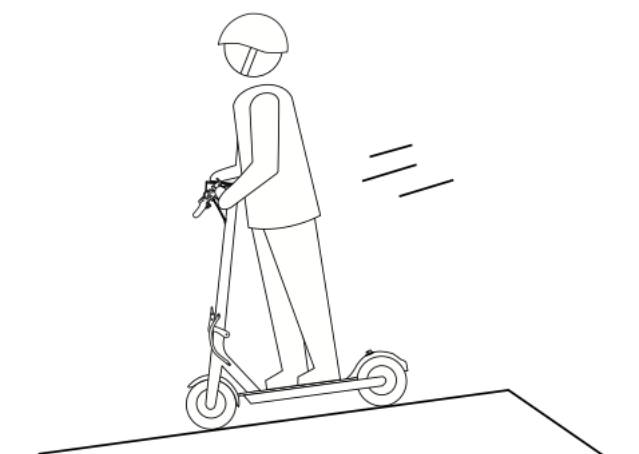


5. Při chůzi s koloběžkou, netlačte na plyn.

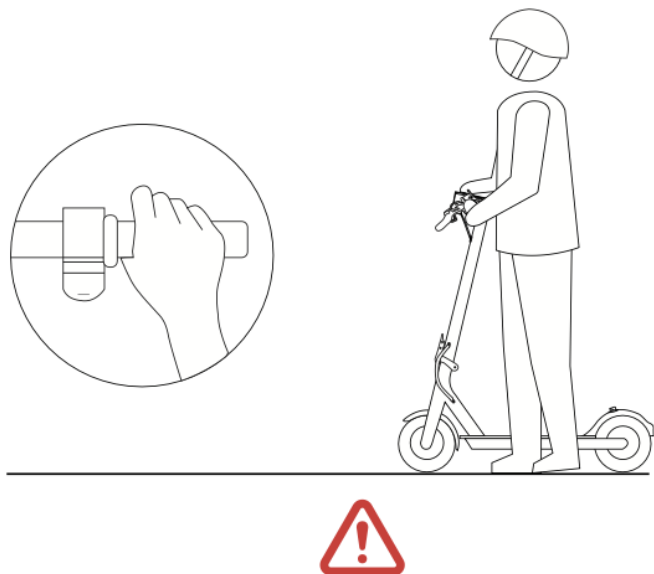


6. Při jízdě dávejte pozor na různé překážky v cestě.

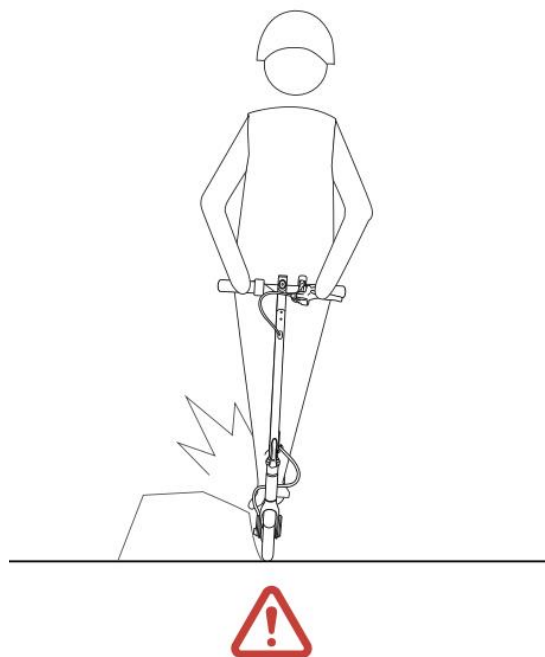


7. Nepokoušejte se zavěšovat batoh nebo jiné těžké předměty na řídítka.

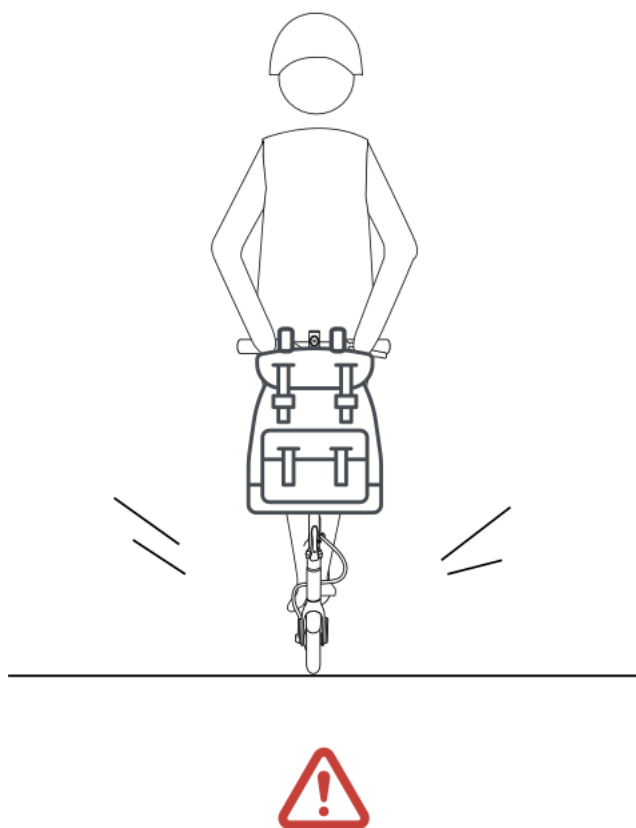


8. Nesnažte se při jízdě stát na jedné noze.

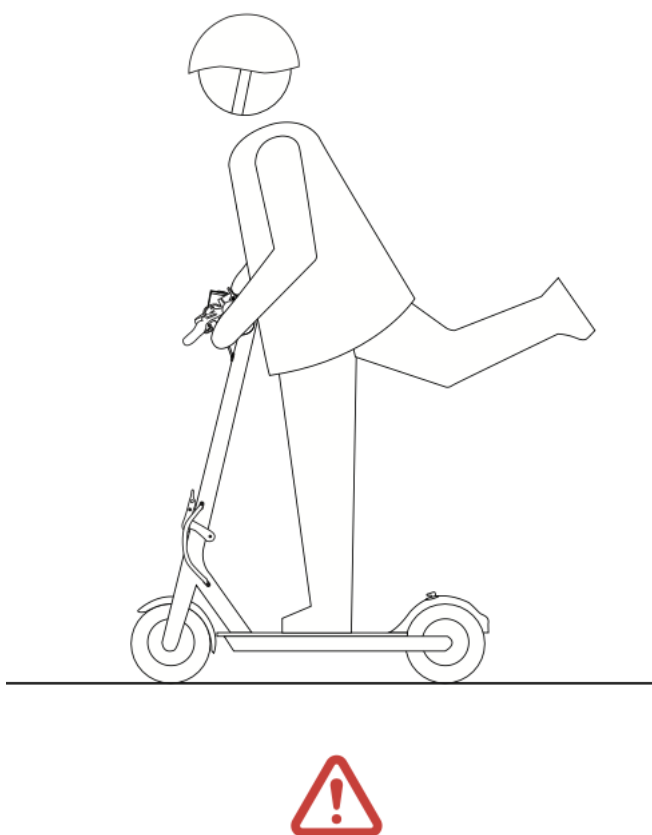

9. Je zakázáno na koloběžce jezdit po dálnici, která je určena jen pro motorová vozidla.

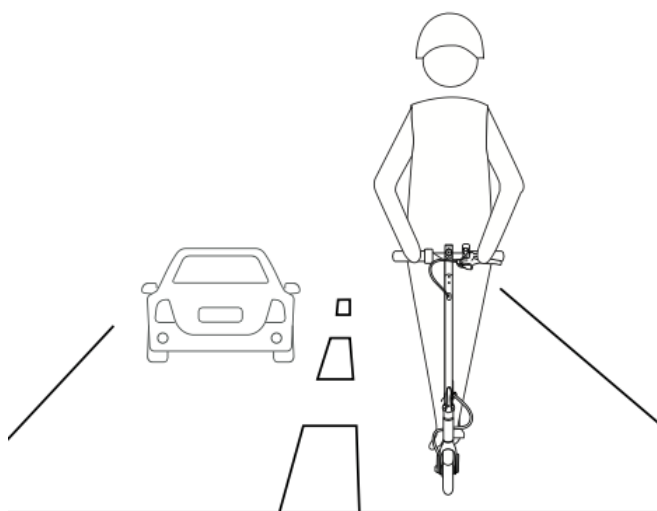


10. Je zakázána jízda po chodnících.

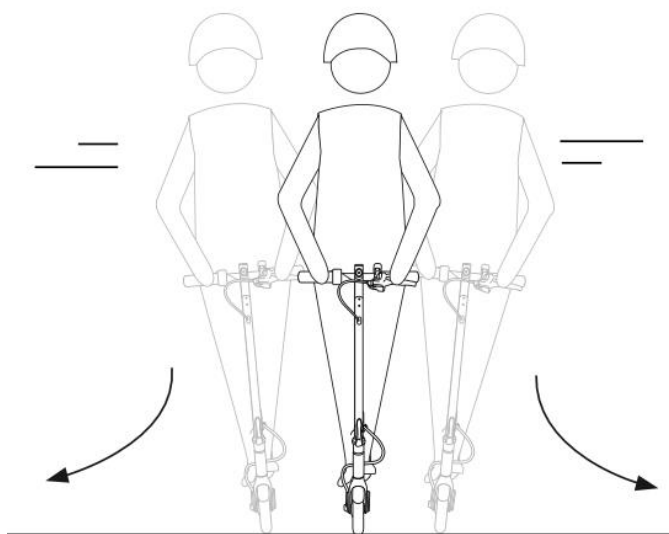


11. Je zakázáno jízda kalužemi, které přesahují hloubku 2 cm.




12. Nikdy nejezděte na koloběžce více než v jedno osobě a nedržte dítě v náručí.

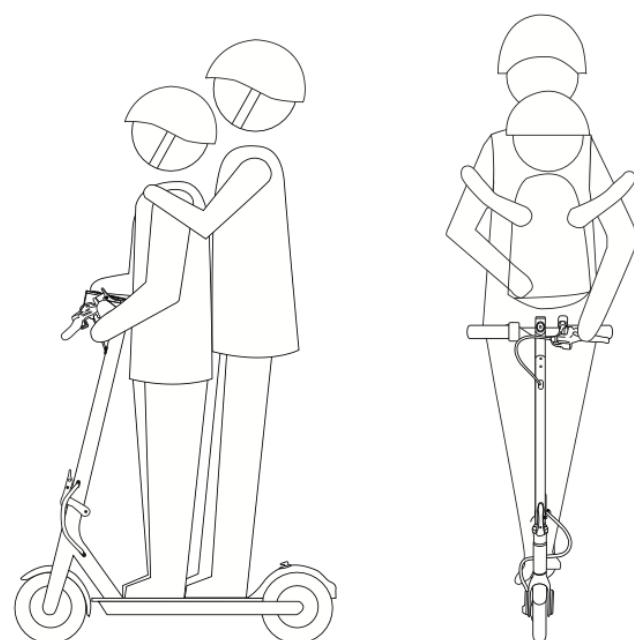


13. Nešlapejte na zadní blatník.

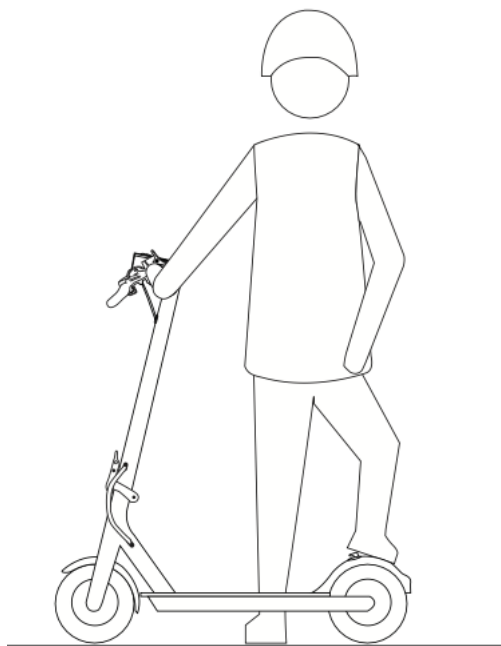


14. Nedotýkejte se brzd.

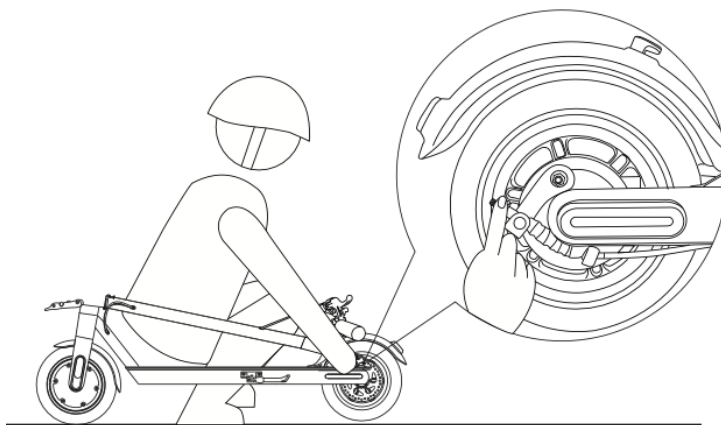


15. Při jízdě mějte ruce na řídítkách.

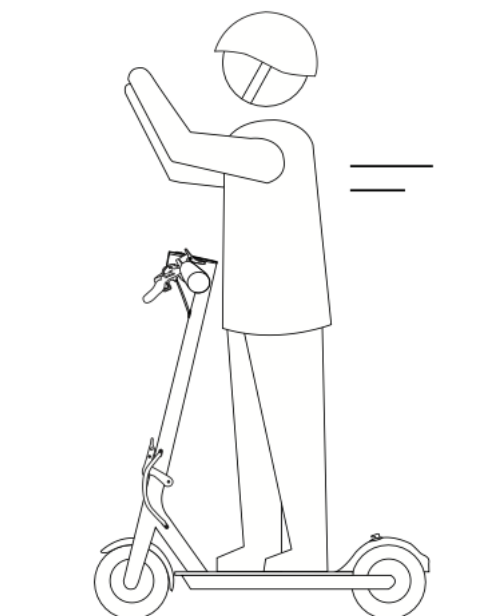

16. Nesnažte se přeskokovat překážky.

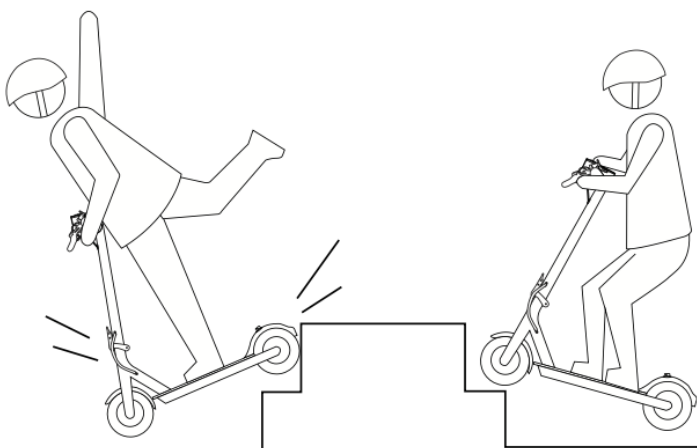


8. Jak složit a přepravovat koloběžku

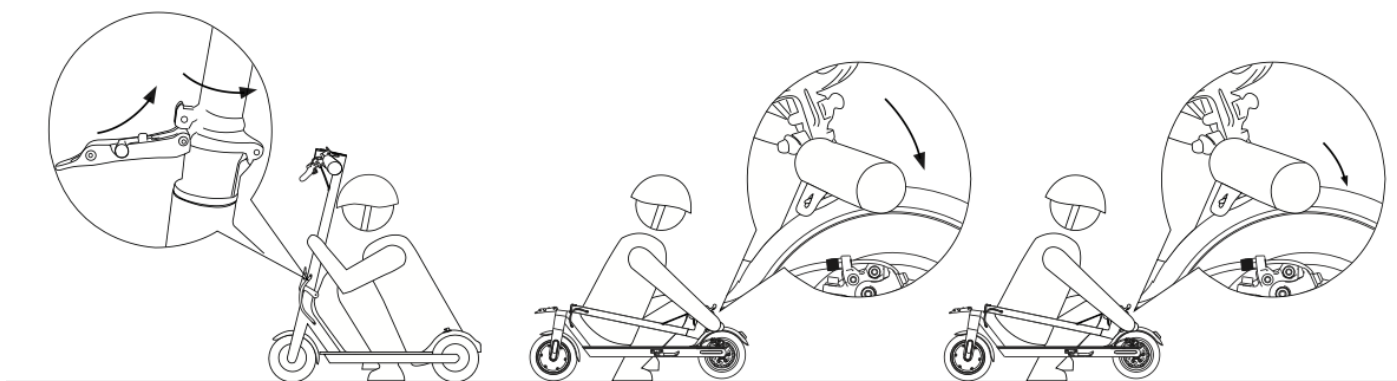

Koloběžka jde složit pomocí 3sekundové konstrukce Fold-N-Carry.

Ujistěte se, že je koloběžka VYPNUTÁ. Podržte přední tyč, vytáhněte šroub nahoru a současně druhou rukou zatlačte západku dopředu. Při spouštění přední tyče vyrovnejte háček tak, aby se připnul na západku na zadním blatníku.

Složenou koloběžku můžete nosit pouze v jedné ruce.

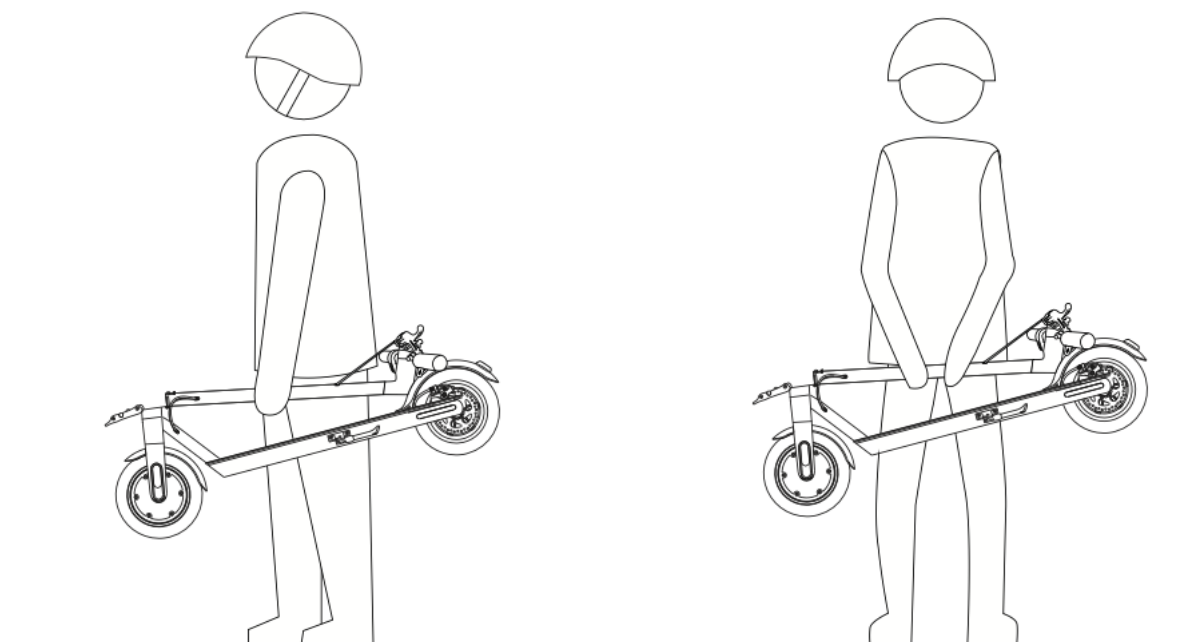

9. Denní údržba a skladování:

Jak čistit a skladovat elektrickou koloběžku

Tyto informace jsou důležité pro dobrou údržbu a pro radost z jízdy. Koloběžku můžete čistit měkkým, vlhkým hadříkem. V případě potřeby si můžete vzít zubní pastu a kartáček na odstranění odolných skvrn. Poškrábané plastové díly můžete vyleštit brusným papírem nebo jinými brusnými materiály.

Varování: Ujistěte se, že při čištění je koloběžka VYPNUTÁ. Nečistěte jej alkoholem, benzínem, petrolejem nebo jinými korozivními přípravky nebo těkavými chemickými rozpouštědly, která by vážně poškodila karoserii koloběžky a narušila strukturu vnitřních prvků. Nemýjte koloběžku pod vysokým tlakem vody. Po každém nabíjení je nutné uzavřít silikonový kryt zpět k nabíjecímu portu.

Pokud koloběžku nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě. Nenechávejte koloběžku na slunci/v dešti/extrémně vysokých nebo příliš nízkých teplotách, které snižují životnost koloběžky.

Údržba baterie elektrické koloběžky:

1. Nevyměňujte baterii za baterie jiné značky.
2. Nepokoušejte se baterii rozebírat a vyhněte se zkratu. V opačném případě může dojít k poruchám nebo vážnému zranění.
3. Doporučuje se použít AC adaptér, který je součástí originální krabice od koloběžky.
4. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony. Nesprávná likvidace použitých baterií (nebo akumulátorů) přispívá ke znečištění vody a ovzduší. Chraňme společně životní prostředí.
5. Po každém použití baterie dobijte, abyste prodloužili její provozní dobu.
6. Nabijte prosím baterii a uložte koloběžku na chladném a suchém místě, pokud jej nebudete používat do 30 dnů. Baterie by se měla nabíjet každých 60 dní po dobu delšího skladování. Dlouhá doba nečinnosti při skladování může být extrémně škodlivá pro baterii, což způsobuje problémy, na které se nevztahuje záruka.
7. Neskladujte baterii koloběžky při teplotách nad 50°C nebo pod -20°C (např.: nenechávejte ji v autě během horkého období)

10. Parametry koloběžky:

Elektrická koloběžka	Parametr	T350
Rozměry	Rozložena: L*Š*V	1080*430*1100mm
	Složená: L*Š*V	1080*430*480mm
Hmotnost	Celková hmotnost	15 kg
	Čistá hmotnost	12,5 kg
Jezdec	Maximální zatížení	120 kg
	Věkové rozmezí	Věk 14-50 let
	Výškový rozsah	120-200 cm
Klíčový parametr	Maximální rychlost	25 km/h
	Dojezd	20–35 km
	Maximální stoupání	15 %
	Povrch pro jízdu	Pevný povrch vozovky, výška překážek <1cm, hloubka vody <2cm
	Rozsah provozní teploty	-10 až 40 °C
	Rozsah teplot pro skladování	-20 až 45 °C

	Voděodolnost	IP54
Parametry baterie	Kapacita baterie	7,8Ah/10,5Ah
	Jmenovité napětí (DC)	36 voltů
	Maximální vstupní napětí (DC)	42 voltů
	Jmenovitý výkon	378 wattů
	Chytrá funkce baterie	Ochrana před rozdrčením, nedostatečným napětím, zkratem, přehřátím. Technologie automatického spánku/probuzení. Technologie rekuperace energie.
Parametr motoru	Jmenovitý výkon	350 wattů
	Maximální výkon	400 wattů
Nabíjecí adaptér	Jmenovitý výkon	63 Wattů
	Jmenovité vstupní napětí (AC)	100-240 voltů
	Jmenovité výstupní napětí (DC)	42 voltů
	Jmenovitý proud	1,5 A
	Certifikáty	CE, RoHS, FCC, UKCA
	Doba nabíjení	Přibližně 5 hodin

INFORMACE:

1. Dojezd koloběžky dosahuje 20-35 km, naši inženýři jej testovali podle níže uvedených testovacích standardů:

A. Hmotnost jezdce: 75 kg.

B. Jezdec jede v létě a rychlostí 18 km/h v režimu D.

2. Maximální dojezd se v zimě sníží o 20%-30%.

11. Odblokování maximální rychlosti

- Odblokování pomocí aplikace - otevřete aplikaci YouFS, přejděte do nastavení a upravte rychlostní limit (maximální rychlost tohoto modelu je 33 km/h). Více informací naleznete v kapitole č. 3 JAK POUŽÍVAT APLIKACI.
- Odblokování na koloběžce - Zapněte koloběžku a poté stiskněte a podržte v tomto pořadí: brzdu, plyn a dvakrát rychle stiskněte tlačítko zapnutí.

Poznámka: Koloběžky prochází neustálým vývojem, proto se některé funkce mohou mírně lišit od těch popsých v tomto manuálu.

12. Přítomnost toxických a škodlivých látek:

Název	Toxické a škodlivé látky					
	Pd	Hg	Cd	Cr 6+	PBB	PBDE
Nabíjecí adaptér	X	O	O	O	O	O
Li-ion baterie	X	O	O	O	O	O
Spojovací trubka	X	O	O	O		O
Nabíjecí port	X	O	O	O		O
Indikátor	X	O	O	O		O
Obvodová deska	X	O	O	X	X	X
Motor	X	O	O	X	X	X
Plášť – pouzdro	X	O	O	X	O	O
<p>Tyto údaje jsou navrženy v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.</p> <p>O: Toxická a zdraví škodlivá látka (látky) v komponentech je (jsou) obsažena v množství pod limitní hodnotou podle normy GB/T 26572-2011.</p> <p>X: Přítomnost toxických a nebezpečných látek alespoň jedné ze složek v množství, které překračuje prahovou hodnotu podle normy GB/T 26572-2011.</p>						

13. Nezáruční předpisy:

Patří k jednomu z následujících případů, bezplatný pozáruční servis nebude k dispozici (i když je zařízení v záruční době).

1. Záruční doba uplynula.
2. Selhání nebo škody způsobené kolizí, nedbalostí, zneužitím, nehodami atd.
3. Selhání nebo škody způsobené tím, že uživatel koloběžku neprovozuje podle pokynů.
4. Selhání nebo škody způsobené tím, že uživatelé bez povolení rozebrali nebo upravili konfiguraci zařízení.
5. Selhání nebo poškození způsobené nesprávnou údržbou nebo skladováním.
6. Selhání nebo poškození způsobené jiným abnormálním použitím, jako je nabíjení z nevhodného zdroje napájení.
7. Selhání nebo škody způsobené vyšší mocí, jako je požár, zemětřesení, sníh a led, úder blesku, povodeň atd.
8. Aplikace následného servisu bez úplných informací o zařízení nebo požadovaných důkazů.
9. Zařízení slouží ke komerčním účelům.

Kódy chyb:

Kód	Problém	Řešení
E1	Komunikační vedení	Zkontrolujte, zda je komunikační spojovací kabel mezi hlavní deskou a přístrojem uvolněný a zda je spojení správné. Pokud je spojení v pořádku a přesto se objevuje chyba E1, prosím vyměňte komunikační kabel.
E2	Chyba motoru	Zkontrolujte, zda je kabel spojující hlavní desku a motor uvolněný nebo odpojený. Pokud je spojení v pořádku a přesto se objevuje chyba E2, prosím vyměňte motor.
E3	Ochrana proti přehřátí	Při nepřetržitém stoupání a překročení teploty 80 stupňů dojde k hlášení chyby E3, které zmizí, jakmile teplota přestane stoupat
E4	Chyba řídicí jednotky	Pokud se zobrazí chybový kód E4, došlo ke zkratu řídicí jednotky, prosím vyměňte řídicí jednotku.
E5	Ochrana proti nízkému napětí	Pokud se zobrazí E5, jedná se o upozornění ochrany proti nízkému napětí a napětí kleslo pod 30V. Nabijte koloběžku přímo, pokud stav baterie klesne na poslední čárku.
E6	Chybový kód přetížení motoru	Když jsou kola zablokována nebo je akcelerační zmáčknut násilně, objeví se chybový kód E6.
E7	Chyba připojení páčky plynu	Zkontrolujte, zda je spojení mezi bílým kabelem s konektorem displeje a páčkou plynu v pořádku. Pokud je spojení v pořádku a přesto se objevuje chyba E7, prosím vyměňte páčku plynu.
E8	Ochrana proti přepětí	Když je řídicí jednotka chráněna proti přetížení proudu, teplota je příliš vysoká, nebo je fázový vodič motoru ve zkratu, objeví se chyba E8. Prosím, restartujte a zkontrolujte, zda hlásí E8. Pokud přetrvává, jedná se pravděpodobně o poškození motoru nebo řídicí jednotky.

Pokud dojde k poruše E, kontaktujte prosím prodejce.

14. Bezpečnostní prohlášení:

1. Elektrická koloběžka – je to pouze zařízení pro zábavu, ne vozidlo. Jakmile jedete na veřejném prostranství, elektrická koloběžka vám přináší určitá rizika. V zájmu vaší bezpečnosti i bezpečnosti ostatních byste si měli pečlivě přečíst tento návod a přísně dodržovat pokyny.
2. Měli byste pochopit, že musíte plně dodržovat všechna dopravní pravidla a bezpečnostní doporučení. Také by zde byla možnost kolize v důsledku porušení pravidel provozu chodců nebo vozidel a riziko zranění v důsledku nesprávné obsluhy. Jako nový typ přepravního zařízení by elektrická koloběžka měla mít přiměřenou rychlost, udržovat bezpečnou vzdálenost od chodců a/nebo jiných vozidel, zejména při jízdě vysokou rychlostí, v neznámém prostoru, na kluzké vozovce atd.
3. Respektovat práva chodců při jízdě na elektrické koloběžce. Nestrašte je, zejména děti, snižte rychlost a projíždějte kolem nich opatrně. Pokuste se projíždět z jejich levé strany, když jedete stejným směrem s chodci (pro země s pravostranným provozem), zatímco projíždíte z jejich levé strany, když jste v protisměru. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od chodců.
4. Přísně dodržujte místní pravidla, pokyny a bezpečnostní doporučení. Porušení vašich místních pravidel může mít za následek finanční výdaje, zranění osob, dopravní nehody, právní spory, konflikty nebo jiné nepříjemné problémy. Naše společnost nenese žádné přímé ani nerozdílné závazky z uvedených emisí
5. Nepůjčujte elektrokoloběžku jiným, kteří nevědí, jak správně s koloběžkou zacházet.
6. Před jízdou elektrickou koloběžku pečlivě prohlédněte. Okamžitě přestaňte koloběžku používat, pokud dojde k rozbití části (částí), životnost baterie se zjevně snížila, pneumatika je prázdná nebo nese známky nadměrného opotřebení, necharakteristické zvuky při aktivaci nebo jiné abnormální příznaky.

Prohlášení o shodě

Tímto společnost Lavatronic s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AERIUM T350 PRO je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.