

Aerium Z850 UHD HiSilicon Wi-Fi



VAROVÁNÍ

Toto je produkt třídy A, který může způsobit rádiové rušení v obytném prostředí. Před použitím projektoru si pečlivě přečtěte a uschovejte tento návod.

Důležitá bezpečnostní opatření

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje používat jednotku v tmavé místnosti.

1. Nenainstalujte ho přímo na místo, kde je vystaven horkému nebo studenému proudění vzduchu z klimatizace. Vznik kondenzace vodní páry nebo příliš vysoká teplota mohou způsobit poruchu tohoto produktu.
2. Zkontrolujte, že je zajištěna dostatečná ventilace a že není nic, co by bránilo proudění horkého vzduchu uvnitř zařízení.
3. Zabraňte pádu cizích předmětů (jako jsou malé předměty, útržky papíru nebo štěrku) do zařízení. Nikdy do přístroje nekládejte žádné kovové předměty, jako jsou dráty nebo šroubováky. Pokud do těla náhodně spadne cizí předmět, okamžitě vypněte napájení a nechte jej odstranit kvalifikovaným odborným personálem údržby.
4. Na produkt nepokládejte žádnou tekutinu, aby nedošlo k úniku elektrického proudu.

5. Při přepravě projektoru vždy používejte měkký obalový materiál a zajistěte ochranu objektivu pomocí ochranného krytu. Dbejte na to, aby projektor nebyl při přenášení příliš zatěžován, a vyvarujte se prudkým vibracím.
6. Během provozu projektoru a krátce po něm, se oblast kolem výstupního otvoru zahřeje. Buďte opatrní, abyste se nedotkli této horké části.
7. Když je projektor zapnutý, nedívejte se přímo do objektivu svýma očima, abyste zabránili možnému poškození zraku.

Oznámení

1. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt. Uvnitř produktu nejsou žádné díly opravitelné zákazníkem. Záležitosti údržby svěřte kvalifikovanému odbornému personálu údržby.
2. Tato značka upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného napětí v jednotce, což může způsobit vytváření povrchových magnetických polí a způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. Proto je třeba dodržovat opatrnost a nedotýkat se žádné části uvnitř zařízení, protože jsou nebezpečné.
3. Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte produkt dešti ani vlhkosti.



Aby byl zachován výkon a spolehlivost projektoru, ponechte mezi projektorem a stěnou alespoň 30 cm prostoru.

Oznámení

Neinstalujte jej na místo se špatnou ventilací, neinstalujte jej na místo s vysokou teplotou a vlhkostí, neblokuje ventilační otvory (nasávání nebo odvod vzduchu) a neinstalujte jej na prašném nebo zakouřeném místě.

Popis




Vpředu – ostřicí kroužek

Vzadu – korekce lichoběžníkového zkreslení

Tlačítka

Projektová čočka

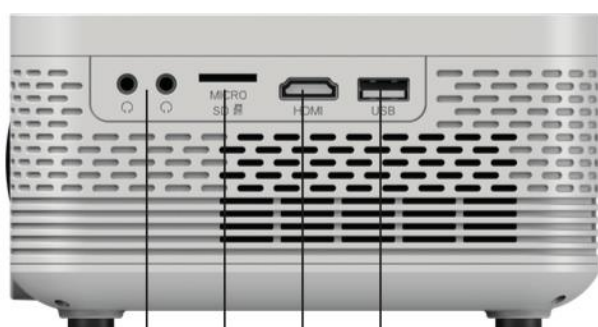


AUX

HDMI


Micro SD

USB

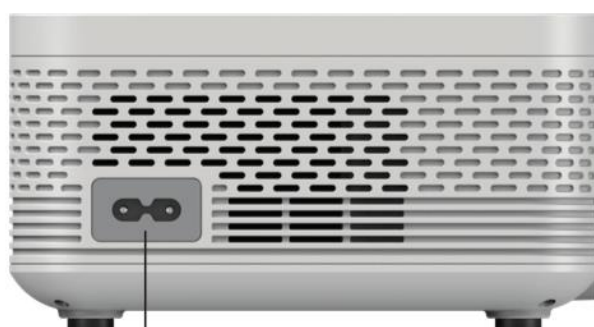

Napájecí rozhraní

Popis dálkového ovládání

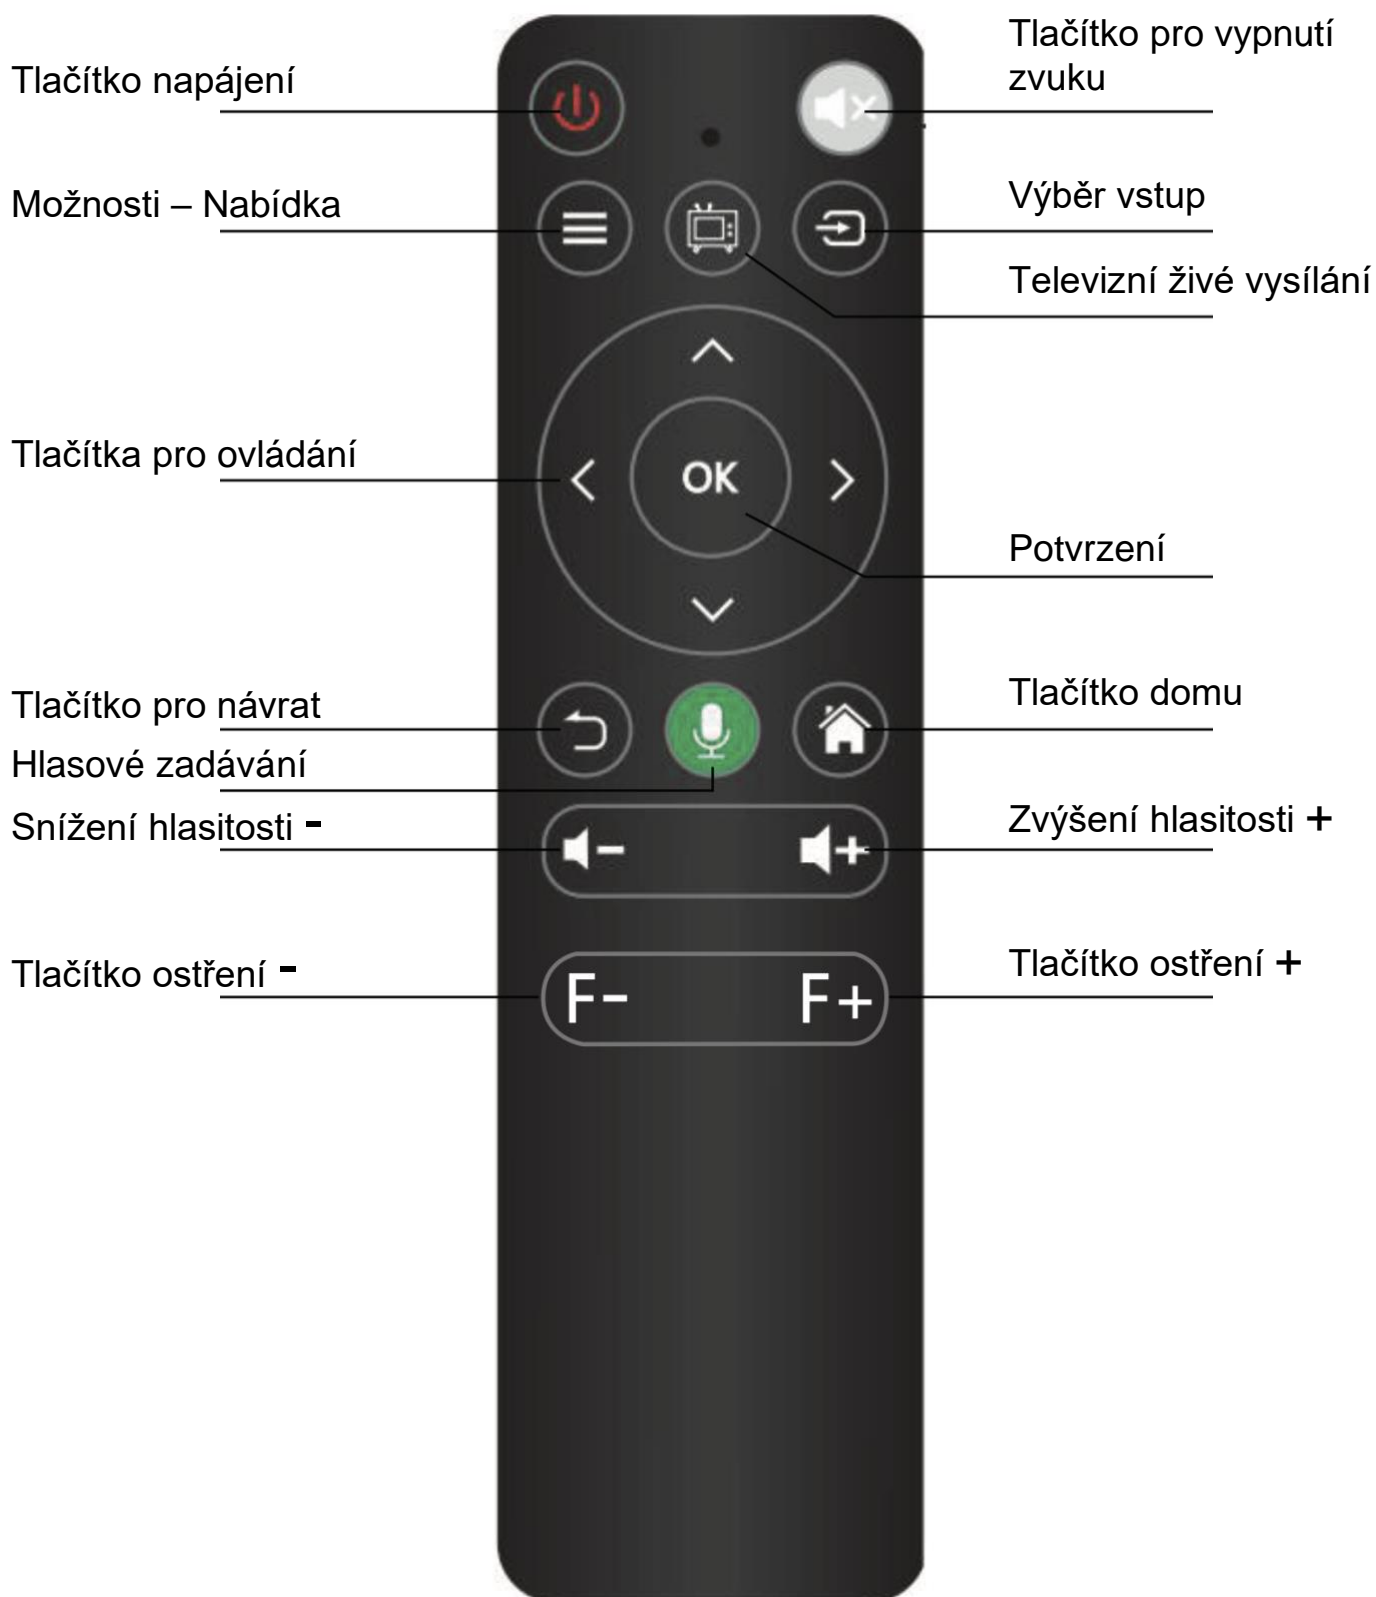


Vzhledem k neustálému vylepšování designu, se vzhled dálkového ovladače liší od toho, který je zobrazen na tomto obrázku, ale to nemá vliv na funkčnost a použití.

Stejnou funkci má i dálkový ovladač hlasové verze

Pouze tlačítko pro TV živé vysílání  Změna na hlasové zadávání 

Příprava projekce a nastavení zaostřovacího kroužku

Korekce zaostřovacího kroužku/ lichoběžníku

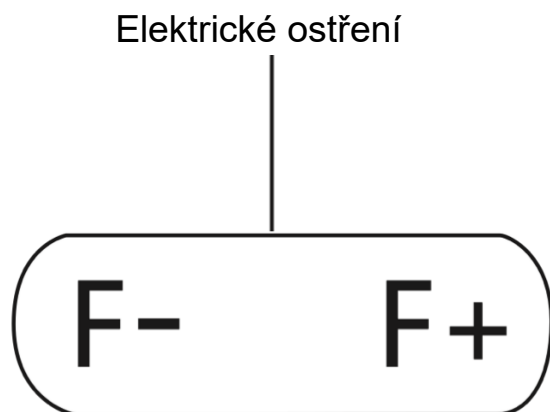

Ostrý obraz



Rozmazaný obraz


Zaostření:

Když je obraz rozmazaný (jak je znázorněno na obrázku), stisknutím f+f- na dálkovém ovladači upravte čistotu obrazu, abyste získali uspokojivý obrazový efekt. Pokud nemůžete dosáhnout uspokojivého obrazu úpravou pomocí ostření, můžete zkusit upravit polohu projektoru.

Korekce lichoběžníkového zkreslení:

Pokud se na obrázku objeví lichoběžníkové zkreslení (je-li zobrazeno), uživatel musí použít "funkci korekce lichoběžníkového zkreslení" pro korekci lichoběžníku, aby se zajistilo, že se obraz stane standardním. Korekce lichoběžníkového zkreslení lze dosáhnout nastavením kroužku pro korekci lichoběžníkového zkreslení na těle, aby se upravila fyzická poloha objektivu.

Referenční vzdálenost projektoru

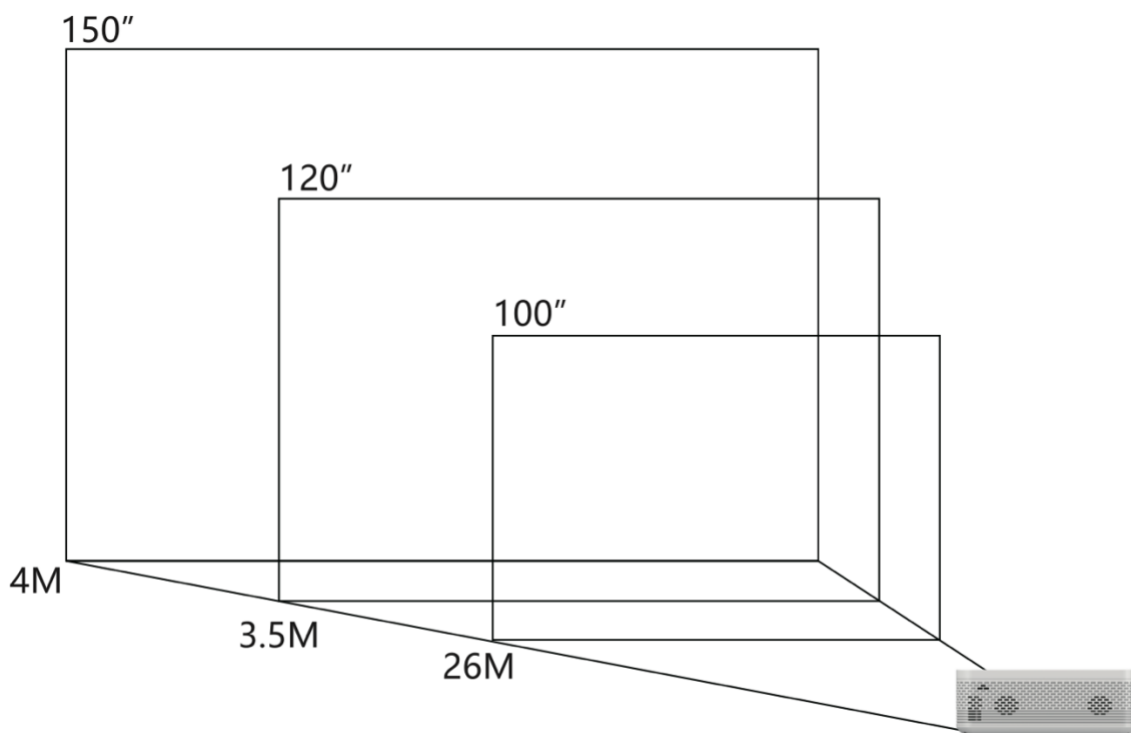

Bezpečné vypnutí

Následující kroky umožňují vypnout projektor a bezpečně uložit zařízení.

1. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu projektoru nebo tlačítko na dálkovém ovladači a vypněte zařízení podle pokynů systému.
2. Otočte zaostřovací kroužek a ujistěte se, že čočka je asi 1 cm uvnitř zařízením.
3. Vložte prachotěsný kryt objektivu na objektiv a uložte zařízení na suchém a chladném místě.

Propojení mobilního telefonu s projektorem (zrcadlení mobilního telefonu)

Do mobilního telefonu nejprve stáhněte aplikaci **TV Casting** (v projektoru je tato již nainstalována):



GOOGLE PLAY



APPLE STORE

Následně zapnout v projektoru aplikaci **TV Casting** (Horní menu > APPS > TV Casting> OK).

Zapnout aplikaci v telefonu (případně v nastavení telefonu udělit práva pro přenos obrazu "Zobrazení přes jiné aplikace"- aplikace by měla uživatele informovat, pokud toto povolení nemá)

APP bude vyžadovat při pokusu o připojení naskenování QR kódu z projektoru: QR kód naskenujte mobilním telefonem do APP **TV Casting**.

Tímto je spuštěn přenos do projektoru.