


# AURA CARE

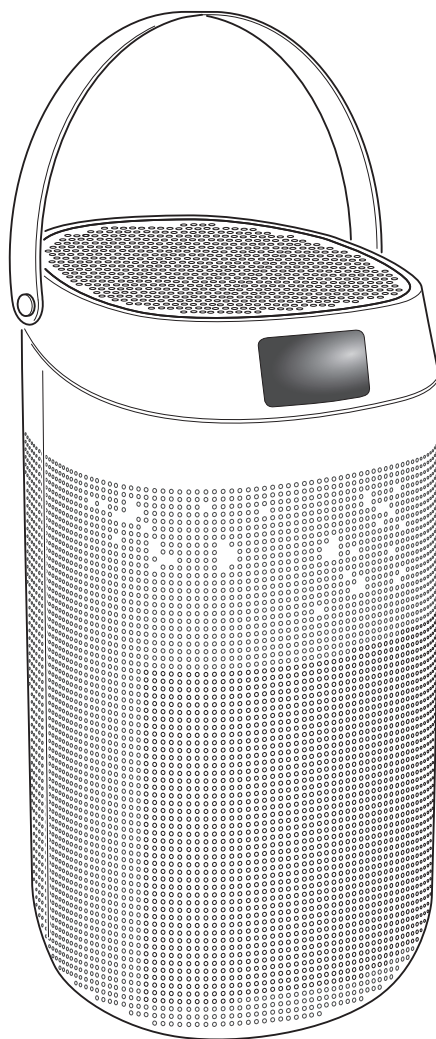

*NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ*




**CZ**









 **OLIMPIA  
SPLENDID**  
HOME OF COMFORT






1. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. (platí pro evropské země).
2. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nedostaly dozor nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. (platí pro ostatní země kromě evropských zemí).
3. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho služba technické podpory nebo podobně kvalifikovaný personál, aby se předešlo jakémukoli riziku pro uživatele.
4. Abyste předešli jakémukoli riziku úrazu elektrickým proudem, je nezbytné před prováděním jakékoli údržby spotřebiče vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
5. Pro správnou funkci spotřebiče dodržujte minimální vzdálenosti a údaje uvedené v tomto návodu (viz obrázek B).
6. Pro správné elektrické připojení spotřebiče dodržujte pokyny v odstavci 2.2.

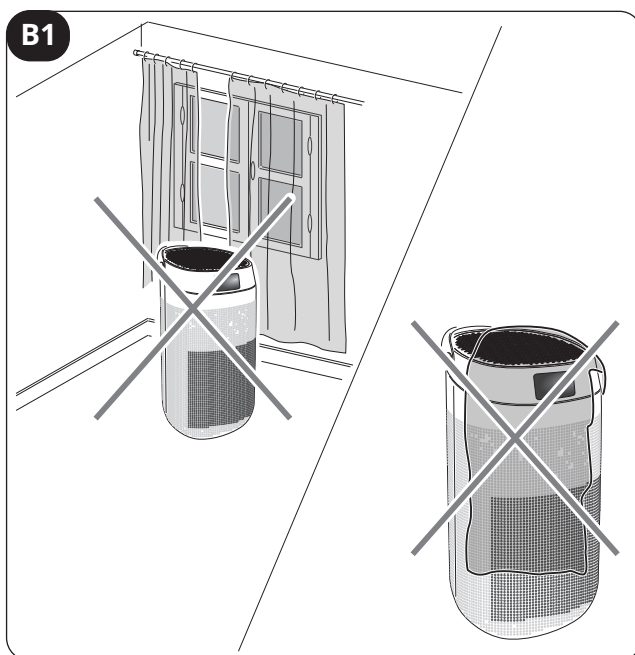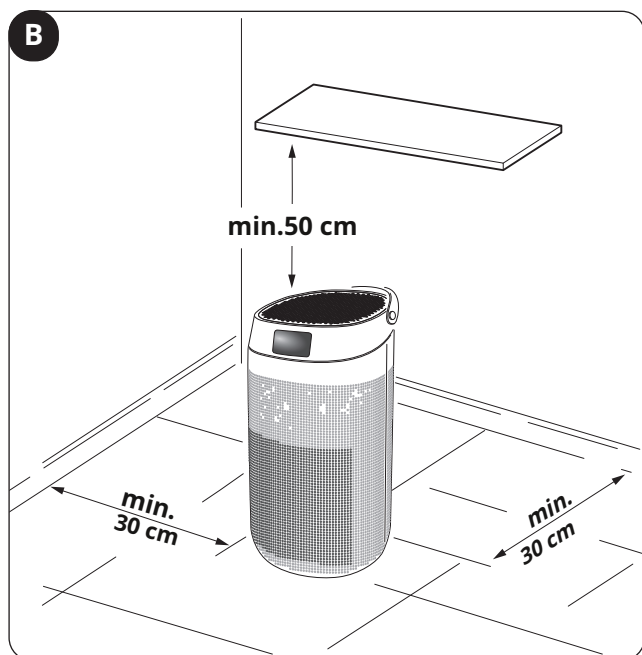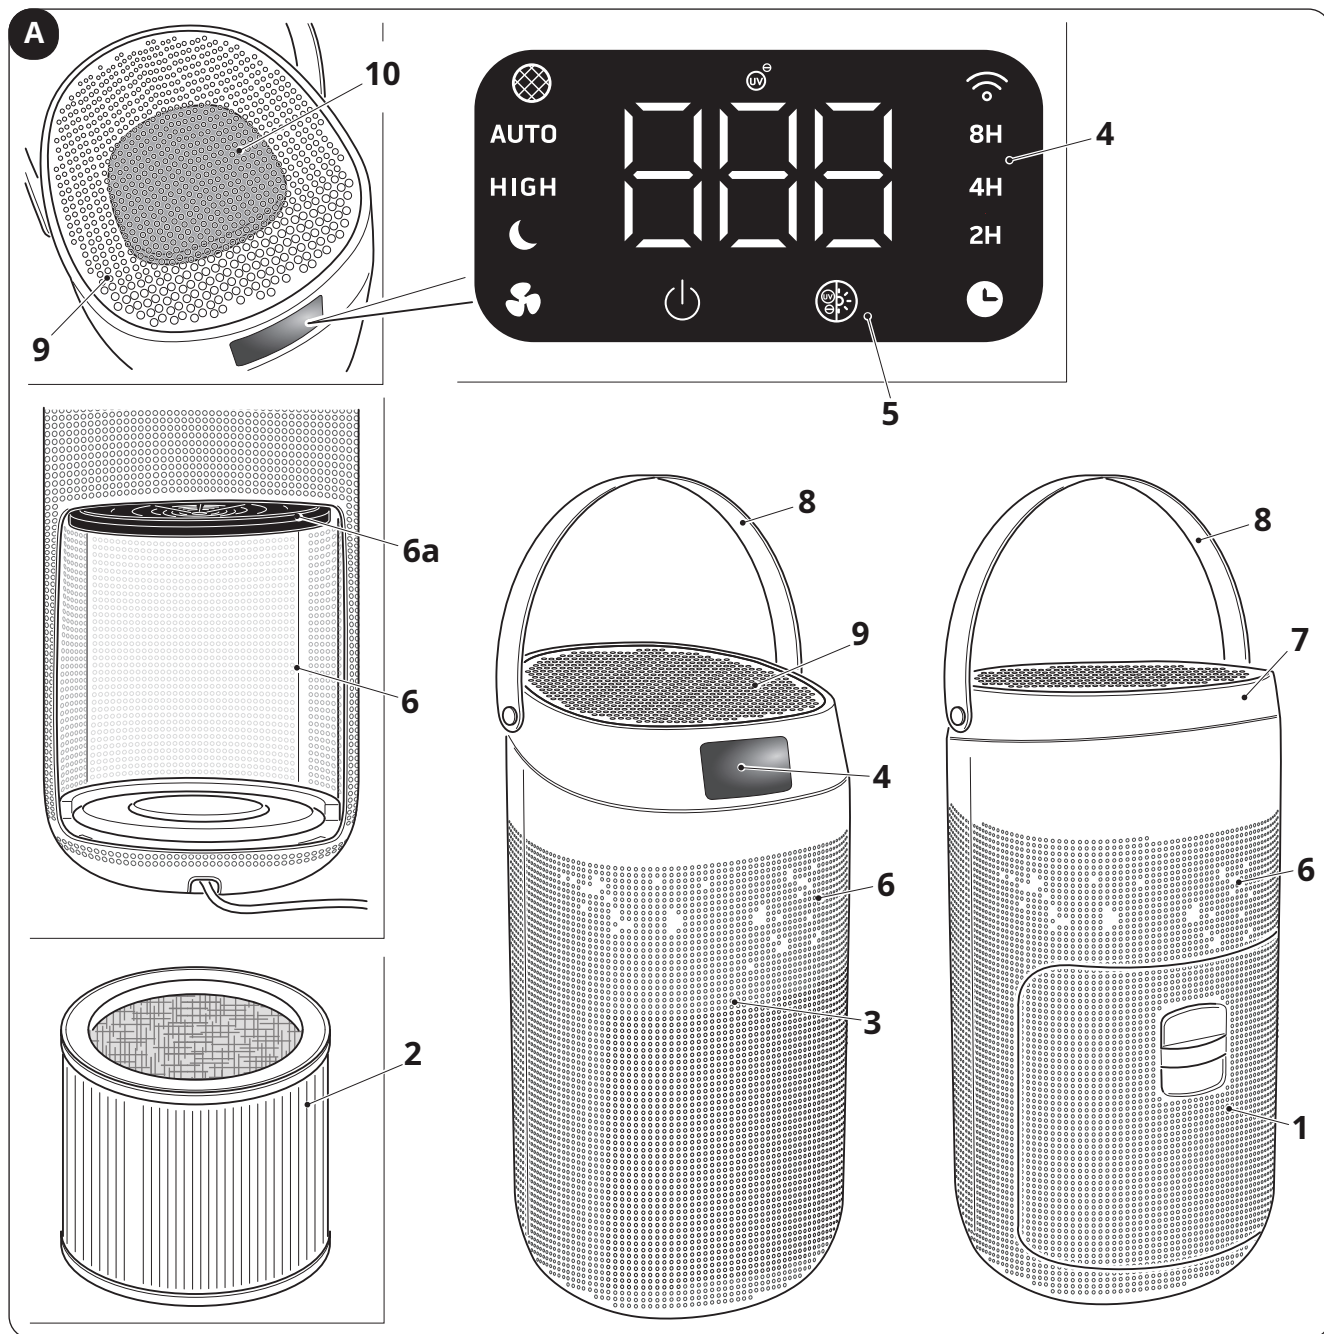



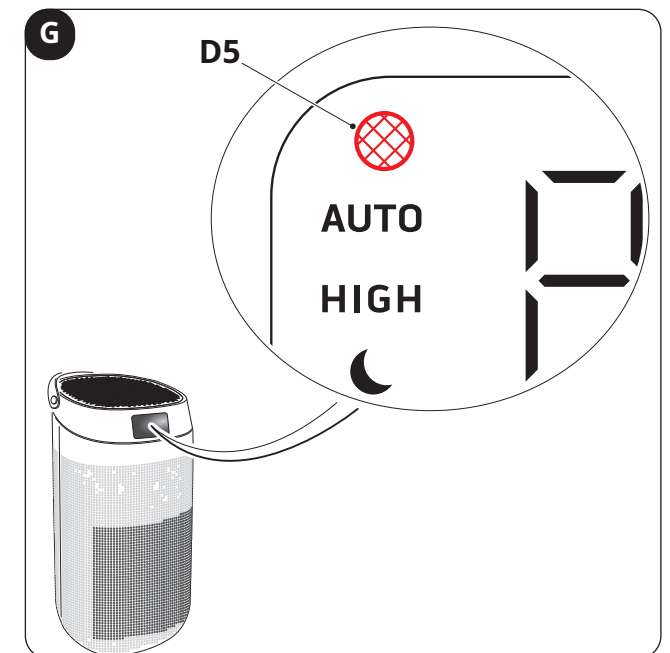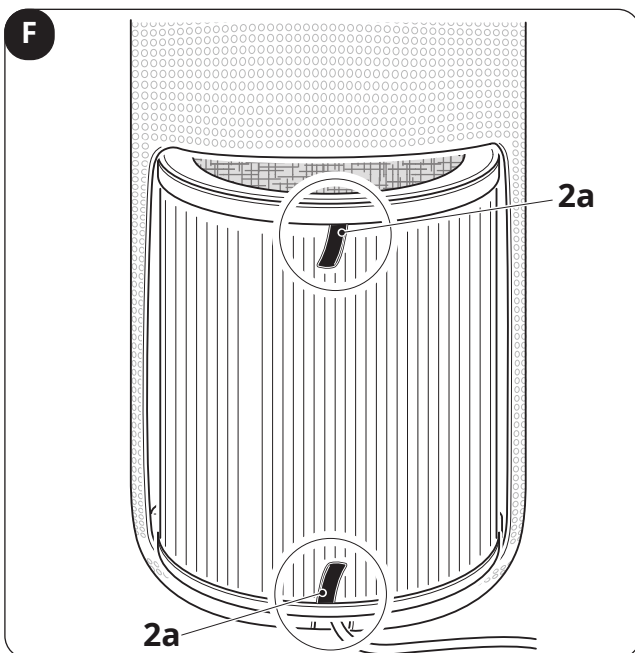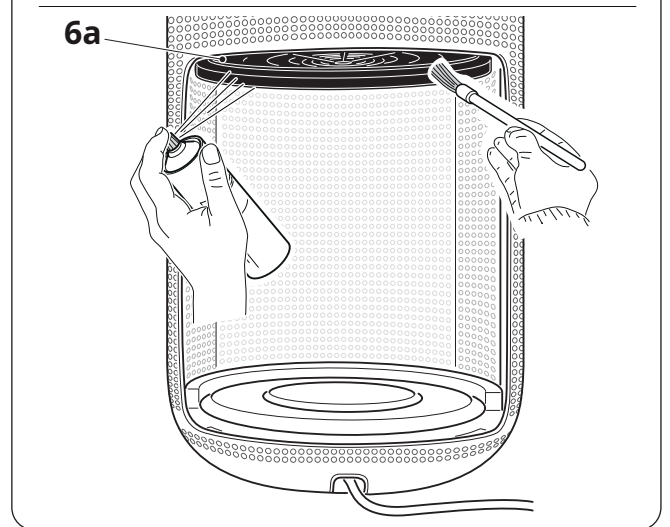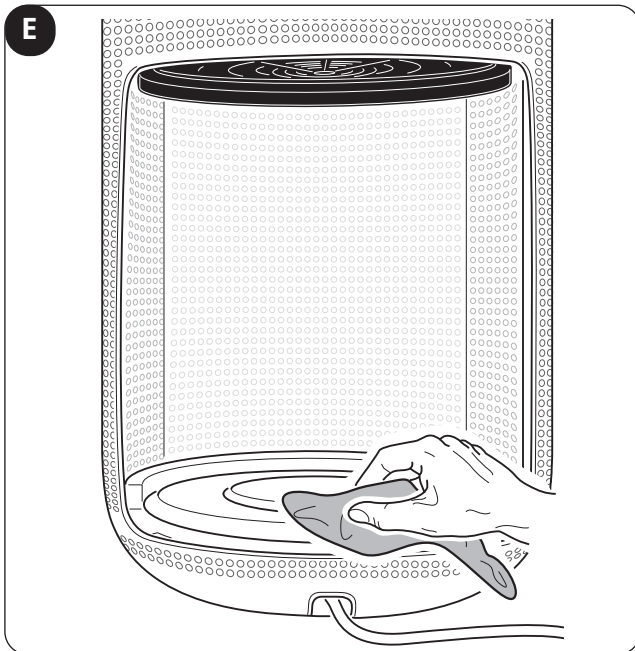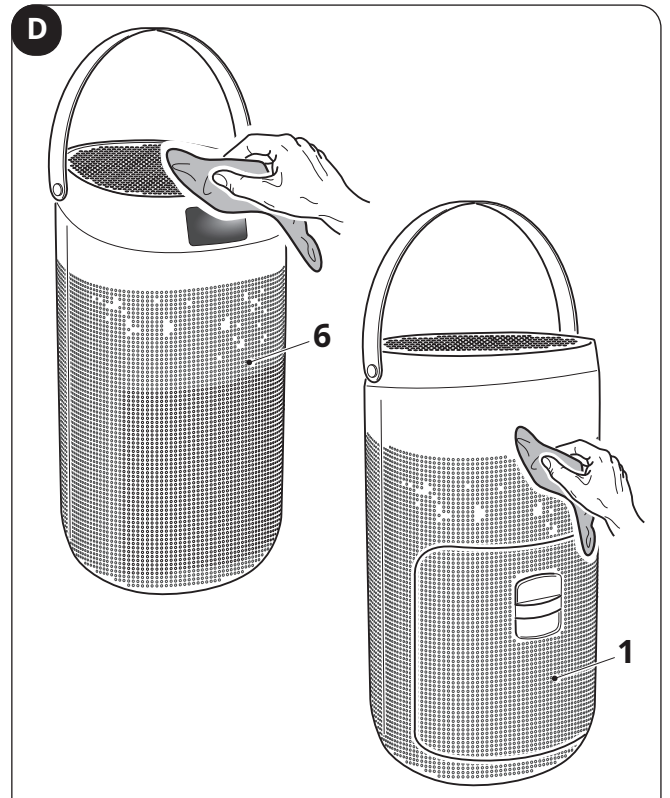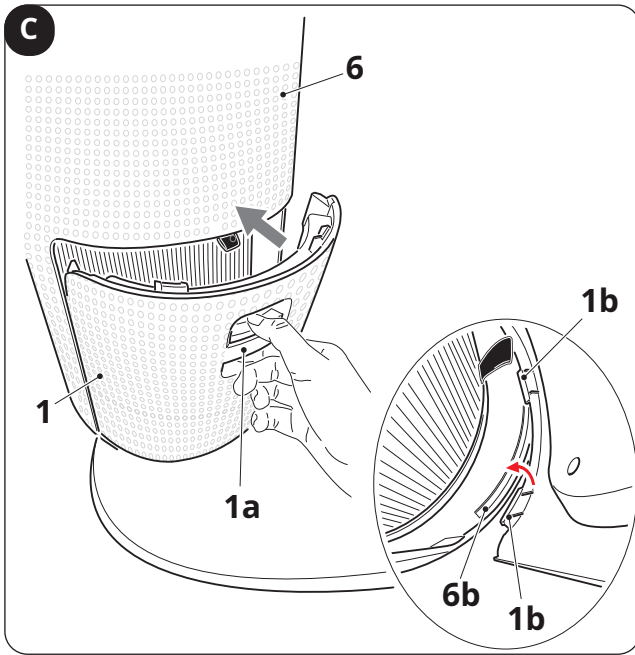

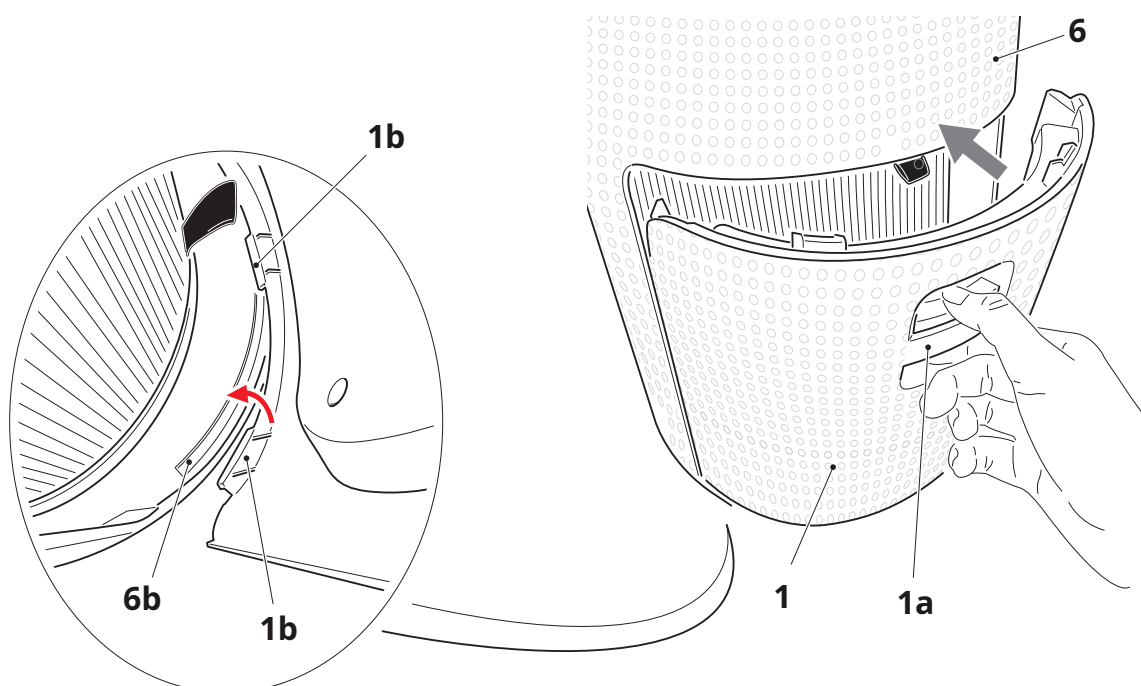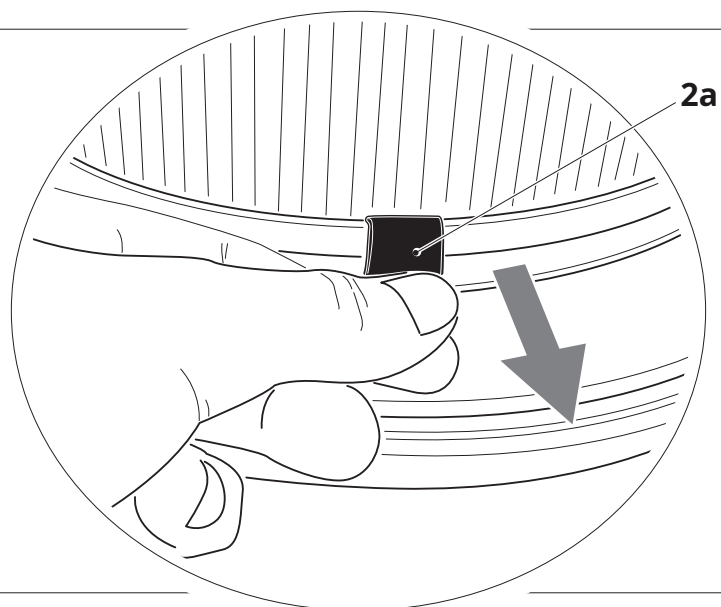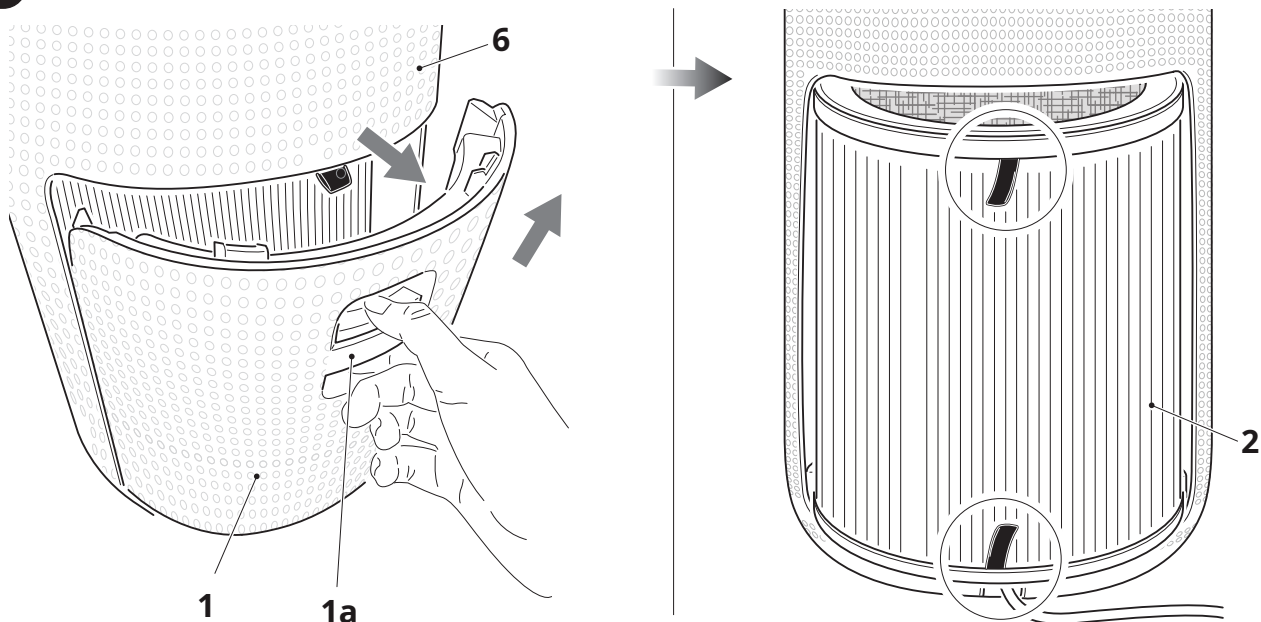**H**



**HLAVNÍ INDEX**

Hlavní rejstřík této příručky  
je uveden na straně „CZ-3“



## 0 - VAROVÁNÍ

### 0.1 - OBECNÉ INFORMACE

Nejprve bychom vám chtěli poděkovat, že jste si vybrali náš spotřebič.  
Tento dokument je podle zákona důvěrný a nesmí být reprodukován nebo předáván třetím osobám bez výslovného souhlasu výrobce. Spotřebič může procházet aktualizacemi, a proto může mít jiné detaily, než jsou uvedeny, aniž by byly dotčeny texty obsažené v tomto návodu.

### 0,2 - SYMBOLY

Piktogramy v další kapitole poskytují potřebné informace pro správné a bezpečné používání stroje rychlým a nezaměnitelným způsobem.

#### 0,2,1 - Redakční piktogramy



##### **Servis**

Týká se situací, ve kterých byste měli informovat SERVICEoddělení ve společnosti:  
**ZÁKAZNICKÝ TECHNICKÝ SERVIS.**



##### **Index**

Odstavce označené tímto symbolem obsahují velmi důležité informace a doporučení, zejména pokud jde o bezpečnost.

Jejich nedodržení může mít za následek:

- nebezpečí zranění obsluhy
- ztráta záruky
- odmítnutí odpovědnosti výrobcem.



##### **Zvednutá ruka**

Odkazuje na akce, které se absolutně nesmějí provádět.



### **NEBEZPEČÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ**

Signály personálu, že popsaná operace může způsobit usmrcení elektrickým proudem, pokud nebude provedena v souladu s bezpečnostními pravidly.



### **VŠEOBECNÉ NEBEZPEČÍ**

Informuje dotčený personál, že pokud operace není prováděna v souladu s bezpečnostními předpisy, představuje riziko fyzické újmy.



### **NEBEZPEČÍ TEPLA**

Informuje dotčený personál, že pokud operace není prováděna v souladu s bezpečnostními předpisy, představuje nebezpečí popálení v důsledku kontaktu s komponenty při velmi vysokých teplotách.



### **NEZAKRÝVAT**

Oznamuje příslušnému personálu, že je zakázáno zakrývat spotřebič, aby se zabránilo přehřátí.



### **VAROVÁNÍ**

- Označuje, že před instalací a/nebo použitím spotřebiče je nutné si tento dokument pečlivě přečíst.
- Označuje, že tento dokument je nutné pečlivě přečíst před jakoukoli údržbou a/ nebo čištěním.



### **POZORNOST**

- Označuje, že v příložených návodech mohou být další informace.
- Označuje, že informace jsou dostupné v uživatelské příručce nebo v instalační příručce.



### **POZORNOST**

Označuje, že asistenční personál musí zacházet se spotřebičem v souladu s návodem k instalaci.



### **LIKVIDACE**

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že se spotřebičem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem, ale je nutné jej odevzdat na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Váš příspěvek ke správné likvidaci tohoto produktu chrání životní prostředí a zdraví vašich bližních. Nesprávnou likvidací je ohroženo zdraví a životní prostředí.

Další informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadě, ve sběrně odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Toto nařízení platí pouze v členských státech EU.



## HLAVNÍ INDEX

<b>0 - UPOZORNĚNÍ .....</b>	<b>1</b>
0,1 - OBECNÁ INFORMACE.....	1
0,2 - SYMBOLY .....	1
0.2.1 - Redakční piktogramy.....	1
0,3 - OBECNÁ UPOZORNĚNÍ .....	3
0,4 - SPRÁVNÉ POUŽITÍ.....	7
<b>1 - HLAVNÍ VLASTNOSTI A FUNKCE.....</b>	<b>7</b>
1.1 - IDENTIFIKACE HLAVNÍCH ČÁSTÍ .....	7
<b>2 - INSTALACE .....</b>	<b>7</b>
2.1 - VAROVÁNÍ .....	7
<b>3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE .....</b>	<b>8</b>
3.1 - KONTROLNÍ PANEL .....	8
3.2 - PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE.....	8
3.3 - POUŽÍVAT .....	9
3.3.a - Tlačítko ON/OFF .....	9
3.3.b - Rychlost ventilátoru .....	9
3.3.c - Ionty/UV režim .....	10
3.3.d - Funkce časovače.....	10
3.3.e - Funkce WiFi.....	10
<b>4 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ .....</b>	<b>10</b>
4.1 - ČIŠTĚNÍ.....	10
4.2 - ÚDRŽBA FILTRU .....	11
4.3 - VÝMĚNA FILTRU .....	11
<b>5 - SKLADOVÁNÍ .....</b>	<b>12</b>
<b>6 - TECHNICKÉ ÚDAJE .....</b>	<b>12</b>
<b>7 - ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ .....</b>	<b>12</b>

### 0.3 - OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

**PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ,  
VŽDY JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  
PŘÍKAZ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM  
A ZRANĚNÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:**



**1. Použití tohoto dokumentu je omezeno na podmínky zákona a nesmí být kopírováno ani převáděno na třetí strany bez výslovného souhlasu výrobce, společnosti OLIMPIA SPLENDID.  
Naše spotřebiče podléhají změnám a některé části se mohou zdát odlišné od zde zobrazených, aniž by to jakkoli ovlivnilo text návodu.**



**2. Před provedením jakékoli operace (instalace, údržba, použití) si pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte pokyny obsažené v každé kapitole.**



**3. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití.**

**4. Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je spotřebič v bezvadném stavu. Obalové materiály nesmí být ponechány v dosahu dětí, protože mohou být nebezpečné.**

## 5. VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY NA OSOBÁCH NEBO NA MAJETKU ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM POKYNŮ V TOMTO NÁVODU.

6. Výrobce si vyhrazuje právo provést na svých modelech jakékoli změny, které považuje za vhodné, ačkoli základní vlastnosti popsané v tomto návodu zůstávají stejné.
7. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho technický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se eliminovala všechna možná rizika.
8. Běžnou údržbu mřížek výstupu/vstupu vzduchu, celkové vnější čištění může provádět i uživatel, protože se nejedná o obtížné nebo nebezpečné operace.
9. Při každé údržbě je nutné respektovat opatření uvedená v tomto návodu a na štítcích umístěných uvnitř nebo na spotřebiči, stejně jako dodržovat všechna preventivní opatření navržená zdravým rozumem a bezpečnostními předpisy. platné v zemi instalace.
10. Během čištění vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



11. V případě výměny dílů používejte pouze originální díly OLIMPIA SPLENDID.



12. K čištění jednotky nepoužívejte tekuté nebo korozivní čisticí prostředky, nestříkejte na jednotku vodu ani jiné tekutiny, protože by mohly poškodit plastové součásti nebo dokonce způsobit úraz elektrickým proudem.



13. V případě funkčních anomálií (například: abnormální hluk, zápach, kouř, abnormální zvýšení teploty, elektrické rozptyly atd.) okamžitě vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pro opravy se obraťte výhradně na servisní střediska autorizovaná výrobcem a požádejte o použití originálních náhradních dílů. Pokud tak neučiníte, může to ovlivnit bezpečnost zařízení.



14. Během provozu neodpojujte síťovou zástrčku. Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

14a. Během používání vždy kabel úplně odviňte.



15. Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.



16. Před připojením se ujistěte, že údaje na štítku odpovídají síťovému napájení. Typový štítek je umístěn na spotřebiči.



58. Děti ve věku od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

18. Pokud zástrčka spotřebiče není kompatibilní se zásuvkou, nechte zásuvku vyměnit za vhodnou kvalifikovaným technikem, který se musí ujistit, že průřez kabelů zásuvky je kompatibilní s příkonem spotřebiče. Nedoporučujeme používat adaptéry a/nebo prodlužovací kabely. Pokud se jim však nelze vyhnout, musí odpovídat aktuálním bezpečnostním předpisům a jejich výkon (A) nesmí být nižší než maximální výkon zařízení.



**19. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič v blízkosti hořlavých předmětů, výbušnin a tepelných zdrojů. Nepoužívejte tento výrobek na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou sporák, topení nebo radiátor.**

**20. Spotřebič používejte vždy a pouze ve svislé poloze.**

**21. Žádným způsobem neblokuje mřížky vstupu a výstupu vzduchu.**

**22. Nevkládejte cizí předměty do mřížky pro přívod a odvod vzduchu, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození spotřebiče.**

**23. Pro správné používání spotřebiče NIKDY:**

- **Umístěte jej ihned pod síťovou zásuvku.**
- **Zatáhněte za napájecí kabel nebo samotný spotřebič a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.**
- **Nechte jej vystavit povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.).**
- **Nechte jej zapojený, když jej nepoužíváte.**
- **Dotýkejte se ho mokrýma nebo vlhkýma rukama.**

**24. Používejte tento spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití není výrobcem doporučeno a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.**



**25. Neumísťujte spotřebič přímo pod klimatizaci, aby se zabránilo odkapávání kondenzátu uvnitř spotřebiče. Tato jednotka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající vodě.**

**26. Spotřebič nerozebírejte ani neupravujte.**

**27. Oprava spotřebiče svépomocí je extrémně nebezpečná.**

**28. Spotřebič vždy umístěte na stabilní, rovný a rovný povrch.**

**29. Ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru na obou stranách a za spotřebičem a nad ním ponechte alespoň 50 cm volného prostoru. Neumísťujte zařízení do blízkosti závěsů, aby nedošlo k zablokování výstupu vzduchu (obr.B-B1).**

**30. Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl nebo vykazuje známky poškození.**

**31. Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zástrčku v případě nouze snadno vytáhnout.**

**32. Nemanipulujte se zástrčkou mokrýma rukama.**

**33. Napájecí kabel nadměrně neohýbejte, nezkrucujte, netahejte ani nepoškozujte.**

**34. Nevedte kabel pod kobercem, neházejte koberečky nebo běhouny atd. Umístěte kabel mimo dopravní oblasti, aby se o něj nezakoplo.**

**35. Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte a/nebo když není nikdo doma, odpojte kabel.**

**36. Nepoužívejte spotřebič venku nebo na mokrému povrchu. Zabraňte kapání tekutin na spotřebič. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti dřezů a vodovodních baterií.**

**37. Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.**

**38. Tento spotřebič není určen k provozu přes externí časovač nebo se samostatným systémem dálkového ovládání.**

**39. Spotřebič nepoužívejte v případě poruchy nebo závady, pokud je poškozena šňůra nebo zástrčka, nebo pokud spadl na zem nebo byl jakkoli poškozen. Spotřebič vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte jej zkontrolovat odborně způsobilým personálem.**

**40. Tento výrobek NENÍ vhodný pro použití v horkých a vlhkých prostorách (kuchyň, koupelna atd.).**

**41. Jednotku by neměl nastavovat ani opravovat nikdo kromě specializovaných techniků.**

**42. Instalujte spotřebič alespoň 2 metry od ostatních elektronických zařízení (TV, rádio, počítač, dvd přehrávač atd.), aby nedocházelo k rušení.**

**43. Neumísťujte výrobek venku. Nefoukejte vzduch přímo na lidi, zejména děti a starší osoby.**



**43a. Je zakázáno likvidovat nebo ponechat obal v dosahu dětí materiály, které by se mohly stát zdrojem nebezpečí.**



**44. Ujistěte se, že je zástrčka vždy zcela zasunuta do zásuvky.**

**45. Tento spotřebič obsahuje UV zářič. Nedívejte se na zdroj světla.**

**46. Vyčistěte spotřebič vlhkým hadříkem; nepoužívejte abrazivní prostředky nebo materiály. Čištění filtrů viz příslušný odstavec.**

**47. Nejčastější příčinou přehřátí je prach nebo usazeniny vláken ve spotřebiči. Tyto usazeniny pravidelně odstraňujte odpojením spotřebiče od síťové zásuvky a vysáváním mřížek.**

**48. Spotřebič nepoužívejte, pokud byl v místnosti právě postříkán insekticidním plynem nebo v přítomnosti hořících kadidel, chemických výparů nebo zbytků oleje.**

**49. Spotřebič nepoužívejte, pokud není filtr správně umístěn.**

**50. Demontáž, oprava nebo přestavba provedená neoprávněnou osobou může způsobit těžké škody a zruší záruku výrobce.**

**51. Pokud si již nepřejete tento spotřebič používat, musíte jej po vytažení zástrčky ze zásuvky znefunkčnit přestřižením napájecího kabelu. Nebezpečné části spotřebiče musí být zneškodněny, zejména proto, že existuje riziko, že si s ním budou hrát děti.**

**52. Tento produkt je v souladu s maximální povolenou koncentrací ozonu 0,050 ppmv objemu (ppmv) za období 24 hodin. Health Canada Guideline 2010 (ISBN 978-1-100-16288-1) doporučuje, aby maximální limit expozice, založený na průměrné době 8 hodin, byl 0,020 ppmv nebo méně při testování v uzavřené a kontrolované místnosti přibližně 30 m<sup>3</sup>.**



**Tento výrobek musí být používán výhradně podle specifikací uvedených v tomto návodu. Použití jiné, než je uvedeno, může způsobit vážná zranění.**

**VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ZRANĚNÍ/ŠKODU OSOB/VĚTŮ VZNIKLÉ NEDODRŽENÍM PŘEDPISU OBSAŽENÝCH V TOMTO NÁVODU.**

## 0,4 - SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí nebo podobné použití, nikoli pro komerční nebo průmyslové použití.
- Nesprávné použití spotřebiče s možnými škodami způsobenými lidem, věcem nebo zvířatům zbavuje společnost OLIMPIA SPLENDID jakékoli odpovědnosti.

## 1 - HLAVNÍ VLASTNOSTI A FUNKCE

- Systém refiltrace vzduchu, účinný pro odstraňování popela, vlasů, pylu, kouře a nepříjemných pachů.
- Filtr (2) se skládá z:
  - Předfiltr účinně blokuje nečistoty obsažené ve vzduchu (vlasy, papír a další materiály), čímž výrazně prodlužuje životnost HEPA filtru.
  - HEPA filtr filtruje 99 999 % částic o průměru 0,3 mikronu. Je speciálně navržen k odstranění prachu, cigaretového kouře, bakterií, sazí, pylu a radioaktivních částic.
  - Vysoce kvalitní filtr s aktivním uhlím účinně odstraňuje pachy obsažené ve vzduchu, jako je formaldehyd, benzen, čpavek a částice vody.
- UV systém: zabíjí bakterie, viry a choroboplodné zárodky.
- Generátor záporných iontů: zařízení nepřetržitě vyzařuje více než 2 miliony záporných iontů, které pomáhají zlepšovat kvalitu ovzduší v životním prostředí.
- Funkce časovače: od 2h, 4h, 8h.
- Dotykový displej.
- Zvuková výstraha při stisknutí kláves.
- Připojení přes Wi-Fi.

### 1.1 - IDENTIFIKACE HLAVNÍCH ČÁSTÍ (obr.A)

1.Zadní panel

2.Filtr

3.Filtr s aktivním uhlím

4.Zobrazit

5.Kontrolní panel

6.Tělo spotřebiče

6a.Mřížka na nasávání vzduchu

7.Horní kryt

8.Rukojeť

9.Mřížka pro výstup vzduchu

10.UV světlo

## 2 - INSTALACE


### 2.1 - UPOZORNĚNÍ



**Nedodržení následujících pokynů může způsobit poškození spotřebiče.**

**A.** Nainstalujte spotřebič na rovný, stabilní povrch a na podlahu.

**b.** Spotřebič smí být připojen pouze k uzemněným zásuvkám.

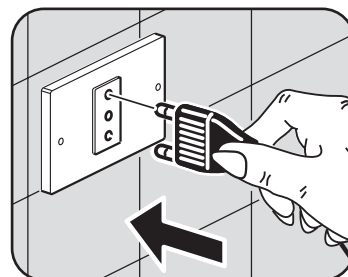


CZ - 7



- C. Ujistěte se, že závěsy nebo jiné předměty neblokuji filtry sání vzduchu.
- d. Spotřebič musí být vždy aktivován a dávejte pozor, aby nasávání a výstup vzduchu nebyly překážky.
- E. Nepoužívejte spotřebič na místech používaných jako prádelny.
- F. Spotřebič smí být instalován pouze na suchých místech.
- G. Spotřebič nesmí být aktivován v přítomnosti nebezpečných materiálů, výparů nebo kapalin.

## 3 - POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

### 3.1 - OVLÁDACÍ PANEL

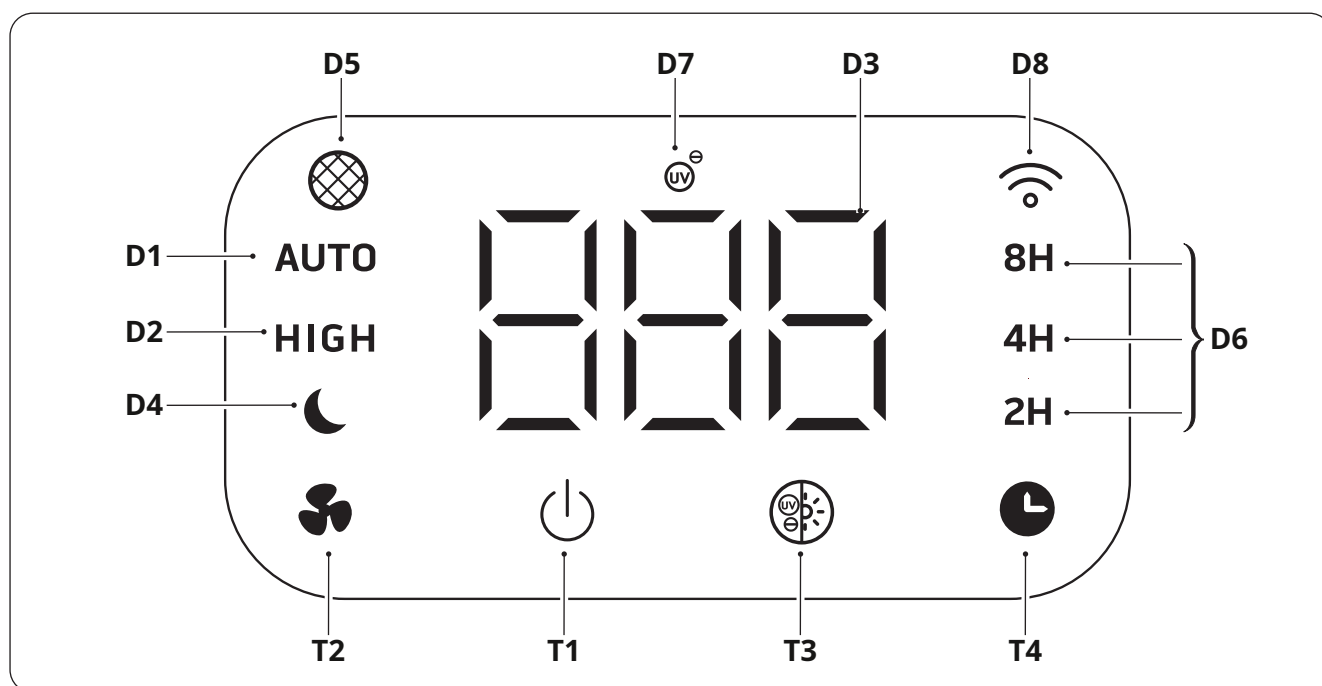

**T1.** NA/VYPNUTO klíč

**T2.** Tlačítko režimu  
- "Auto"  
- "Turbo"  
- "Spát"

**T3.** "Tontové/UV" klíč

**T4.** "Časovač" klíč

**D1.** "Auto" LED režimu

**D2.** "Turbo" LED režimu

**D3.** Vizualizace zjištěného množství nečistot

**D4.** "Spát" LED režimu

**D5.** Výstražná LED „Filtr k výměně“.

**D6.** "Časovač" funkční LED

**D7.** "Tonty/UV" LED režimu

**D8.** "Wifi" funkční LED

### 3.2 - PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE

**A.** Vyjměte spotřebič z obalu a ujistěte se, že je neporušený.

**b.** Vyberte stabilní, rovné a rovné místo, kam spotřebič umístíte.

Ujistěte se, že je kolem spotřebiče dostatek volného prostoru pro zajištění správného proudění vzduchu.



**Respektujte vzdálenosti a prostory popsané v odstavci „0.3 - Obecná upozornění“.**

**C.** Sejměte zadní panel (1) stisknutím páčky (1a) a přitažením k sobě.

**d.** Před použitím vyjměte filtr ze sáčku.

E. Umístěte filtr (2) správně do spotřebiče.

F. Umístěte zadní panel (1) na tělo spotřebiče (6) tak, že nejprve zasunete spodní háčky (1b) do příslušných lůžek (6b), poté stiskněte páku (1a) a zatlačte na panel (1), dokud jej nezachytíte ( obr.C).



***Spotřebič nepoužívejte bez filtru (2) nebo pokud je filtr znečištěný nebo opotřebovaný***

G. K přemísťování spotřebiče použijte speciální rukojeť (8).

h. Zasuňte zástrčku do zásuvky, přístroj na několik sekund zapne displej a ozve se pípnutí.



***Před elektrickým připojením spotřebiče se ujistěte, že údaje na štítku odpovídají údajům v elektrické rozvodné síti.***

### 3.3 - POUŽÍVÁNÍ



***Při každém stisku tlačítek spotřebič vydá „pípnutí“.***

#### 3.3.a - Tlačítko ON/OFF

Stisknutím tlačítka **ZAPNUTO VYPNUTO**(T1) se spotřebič zapne a na displeji se rozsvítí LED dioda (D3), která detekuje množství nečistot ve vzduchu (referenční hodnota „PM 2,5“).

Během předehřívání (přibližně 30 sekund) změní UV lampa (10) barvu v tomto pořadí:

Modrá --> Azurová --> Zelená --> Žlutá --> Oranžová --> Červená --> Fialová --> Modrá --> ...

Po uplynutí 30 sekund se UV lampa (10) změní na jednu barvu v závislosti na detekované kvalitě vzduchu.

**Př.** **Modrá**svítílna: **dobrá** kvalita vzduchu, spotřebič pracuje v nízkém režimu. **Žlutá**svítílna: **střední** kvalita vzduchu, spotřebič pracuje ve středním režimu. **Červená**svítílna: **nízká** kvalita vzduchu, spotřebič pracuje ve vysokém režimu.

Chcete-li spotřebič vypnout, stiskněte tlačítko **ZAPNUTO VYPNUTO**(T1) znovu.

#### 3.3.b - Otáčky ventilátoru

Stisknutím tlačítka režimu (T2) lze vybrat 3 různé režimy:

- **“Auto”** (LED D1)

upravuje rychlost ventilátoru podle kvality vzduchu.

- **“Turbo”** (LED D2)

ventilátor pracuje na maximální otáčky.

- **“Spát”** (LED D4)

jakmile je zvolen tento režim, po přibližně 5 sekundách se displej vypne a rychlost ventilátoru se automaticky nastaví na minimum.

Stiskněte znovu tlačítko (T2) nebo jakékoli jiné tlačítko pro deaktivaci režimu.

### 3.3.c - Ionty/UV režim

Stisknutím klávesy "**ION/UV**" (T3), je možné nastavit intenzitu UV lampy (10) v tomto pořadí:  
*Měkký*(nízký jas) --> *Standard*(maximální jas) --> *Zhasnutá lampa*--> *Měkký*-->...

Stisknutím klávesy "**ION/UV**" (T3) po dobu přibližně 3 sekund, funkce „**IONTY**“ se aktivuje. Zmáčkni "**ION/UV**" (T3) znovu na přibližně 3 sekundy pro deaktivaci funkce.

### 3.3.d - Funkce časovače

Když je spotřebič zapnutý, stisknutím tlačítka "**Časovač**" (T4) LED dioda (D6) se mění v tomto pořadí:

Vypnuto ---> 2h ---> 4h ---> 8h ---> Vypnuto ---> 2h ---> ...

Když je nastavena požadovaná hodnota, příslušná LED dioda (D6) zůstane svítit.

### 3.3.e - Funkce Wifi

Stiskněte klávesu "**Časovač**" (T4) po dobu přibližně 5 sekund pro aktivaci funkce „Wifi“; LED dioda (D8) začne blikat.



**Když se spotřebič připojí k vašemu chytrému telefonu, LED dioda (D8) přestane blikat a na displeji zůstane trvale svítit.**



**Pokyny pro připojení k síti WiFi a používání aplikace jsou k dispozici na [www.olimpiasplendid.com](http://www.olimpiasplendid.com) v oblasti stahování.**


## 4 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



**Před zahájením jakékoli údržby a čištění se vždy ujistěte, že jste vytáhli zástrčku ze zásuvky.**



**Spotřebič nemyjte ani nenamáčejte ve vodě. Zabraňte vniknutí vody do vnitřních součástí spotřebiče. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

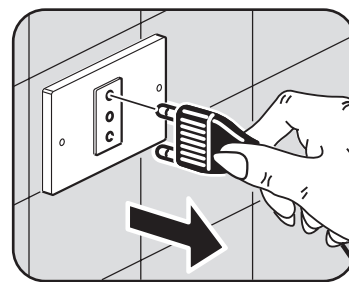

### 4.1 - ČIŠTĚNÍ

- Očistěte tělo spotřebiče (6) a zadní panel (1) vlhkým hadříkem a v případě potřeby jemným čisticím prostředkem (obr.D).
- Vyčistěte mřížku sání vzduchu (6a), mřížku vstupu a výstupu vzduchu kartáčem. V případě potřeby vyfoukejte stlačený vzduch pro důkladnější čištění (obr.D).



**K čištění spotřebiče nepoužívejte chemicky ošetřený nebo antistatický hadřík.**



**Nepoužívejte benzín, rozpouštědla, leštidla nebo podobná rozpouštědla.**

**Tyto produkty by mohly způsobit rozbití nebo deformaci plastového povrchu.**



**Před opětovným připojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že je spotřebič zcela suchý.**



**Nedovolte, aby se příliš hromadil prach, abyste předešli poruchám.**

## 4.2 - ÚDRŽBA FILTRU (obr.E)

**A.** Sejměte zadní panel (1) stisknutím páčky (1a) a přitažením panelu k sobě. **b.** Vyměňte filtr (2) pomocí dvou jazýčků (2a) a očistěte prach na povrchu.



**Doporučuje se sterilizovat filtr vystavením slunečnímu záření.**

**C.** K čištění vnitřku spotřebiče použijte měkký hadřík s neutrálním čisticím prostředkem (obr.E).

**d.** Umístěte filtr (2) zpět do spotřebiče a ujistěte se, že jsou jazýčky (2a) umístěny stejným způsobem jako předtím (obr. F).

**E.** Znovu umístěte zadní panel (1) na tělo spotřebiče (6) tak, že nejprve zasunete spodní háčky (1b) do příslušných lůžek (6b), poté stisknete páku (1a) a zatlačíte panel (1), dokud jej nezachytíte.



**Filtr nemyjte.**

**Nepoužívejte vysavač přímo do kontaktu s filtrem.**

## 4.3 - VÝMĚNA FILTRU (obr.H)

Po přibližně 2200 hodinách provozu bliká (červeně) výstražná LED „Filtr je třeba vyměnit“ (D5), což znamená, že filtr MUSÍ vyměnit (obr.G).



**Nepoužívejte spotřebič bez filtru nebo pokud je filtr poškozen.**



**Bez výměny filtru nepoužívejte spotřebič déle než 2200 hodin provozu.**

**A.** Sejměte zadní panel (1) zatlačením na páku (1a) a zatáhněte směrem k sobě. **b.** Vytáhněte filtr (2) pomocí dvou jazýčků (2a). **C.** Vyměňte filtr (2) za nový.

**d.** Umístěte filtr (2) zpět do spotřebiče a ujistěte se, že jazýčky (2a) jsou umístěny stejným způsobem jako předtím.

**E.** Umístěte zadní panel (1) na tělo spotřebiče (6) zasunutím spodních háčků (1b) do příslušného nejprve sedadla (6b), poté stiskněte páku (1a) a zatlačte na panel (1), dokud jej nezaháknete.



**Po výměně filtru stiskněte tlačítko (T2) na přibližně 7 sekund; spotřebič resetuje dobu používání (2200 h).**

## 5 - SKLADOVÁNÍ

- V případě, že nemáte v úmyslu spotřebič delší dobu používat, vyčistěte jej, jak je uvedeno v předchozích odstavcích.
- Umístěte spotřebič do původního obalu a skladujte jej v suchém a čerstvém prostředí, mimo přímé sluneční záření.



***Neskladujte spotřebič ve vlhkém nebo zvláště znečištěném prostředí.***

## 6 - TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	100-220V ~ 50/60Hz
Jmenovitý výkon	50W
Rozměry (mm)	302x273x534
Hmotnost	5 kg

## 7 - ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

### **A. Spotřebič nefunguje po stisknutí tlačítka napájení.**

- Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.
- Zásuvka nefunguje.
- Pokud LED dioda (D5) nadále bliká, je nutné vyměnit filtr (2).

### **b. Spotřebič je obzvláště hlučný.**

- Spotřebič není správně umístěn na nosné ploše.
- Nosná plocha není stabilní.

### **C. Proud odcházejícího vzduchu je obzvláště slabý.**

- Filtr je špinavý.
- Po stranách spotřebiče není žádný prostor (minimálně 30 cm).
- Mřížka sání vzduchu je znečištěná.
- Mřížka sání vzduchu je ucpaná nebo částečně ucpaná.
- Mřížka výstupu vzduchu je znečištěná.
- Mřížka výstupu vzduchu je ucpaná nebo částečně ucpaná.

### **d. Ani po určitém používání spotřebiče se kvalita vzduchu nezlepší.**

- Filtr je špinavý.

### **E. Spotřebič vydává nepříjemný zápach.**

- Spotřebič může při prvním zapnutí po zakoupení vydávat nepříjemný zápach.
- Spotřebič může vydávat nepříjemný zápach, je zapnutý po dlouhé době nečinnosti.
- Filtr je špinavý.



***Pokud zápach přetrvává nebo pokud je také cítit zápach spáleniny, okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte technickou asistenční službu výrobce.***



# WI-FI



MANUALE D'USO **IT**

MANUAL DE UTILIZARE **RO**

MANUAL FOR USE **EN**

HANDBOK FÖR ANVÄNDNING **SV**

MANUEL DE L'UTILISATEUR **FR**

KÄYTTÖOPAS **FI**

GEBRAUCHSANLEITUNG **DE**

BRUKSANVISNING **NO**

MANUAL PARA EL USO **ES**

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV **HU**

MANUAL DE USO **PT**

NÁVOD K POUŽITÍ **CS**

GEbruiksaanwijzing **NL**

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ **UK**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ **EL**


MANUAL TIL BRUG **DA**

INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**



 **OLIMPIA**  
**SPLENDID**  
HOME OF COMFORT



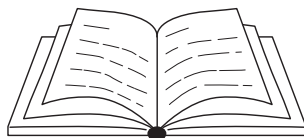


1 - UPOZORNĚNÍ .....	1
2 - POKYNY PRO STAŽENÍ A INSTALACI APLIKACE .....	1
3 - REGISTRACE UŽIVATELE .....	2
3.a - První přihlášení .....	2
3.b - Přihlášení pomocí e-mailu a hesla .....	4
4 - POUŽÍVÁNÍ APLIKACE .....	5
4.a - Přidání požadovaného zařízení .....	5
5 - PROHLÁŠENÍ .....	8

---

## 1 - UPOZORNĚNÍ

Ne všechny verze iOS a Android jsou s aplikací kompatibilní. Společnost OLIMPIA SPLENDID nepřebírá žádnou odpovědnost za případné problémy vyplývající z této nekompatibility. Aplikace může být bez předchozího upozornění aktualizována. Před instalací do zařízení zkontrolujte kompatibilitu s operačním systémem zařízení.

 **Udržujte aplikaci aktualizovanou na nejnovější verzi.**



**Společnost Olimpia Splendid nenesे žádnou odpovědnost za problémy způsobené internetovým připojením, Wi-Fi routerem ani chytrými zařízeními. Požádejte o pomoc původního dodavatele.**

## 2 - POKYNY PRO STAŽENÍ A INSTALACI APLIKACE

a. Otevřete „App Store“, nebo „Google Play“.

>>>>>

- b. Najděte aplikaci „OS Home“, nebo načtěte QR kód.

iOS



Android



- c. Stáhněte si aplikaci.


## 3 - REGISTRACE UŽIVATELE

Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k Wi-Fi routeru.

Než provedete registraci uživatele a konfiguraci sítě, ujistěte se, že je Wi-Fi router připojen k internetu.

### 3.a - První přihlášení

1. Klikněte na „**Vytvořit nový účet**“.
2. Zadejte svůj e-mail a poté klikněte na „**Získat ověřovací kód**“.

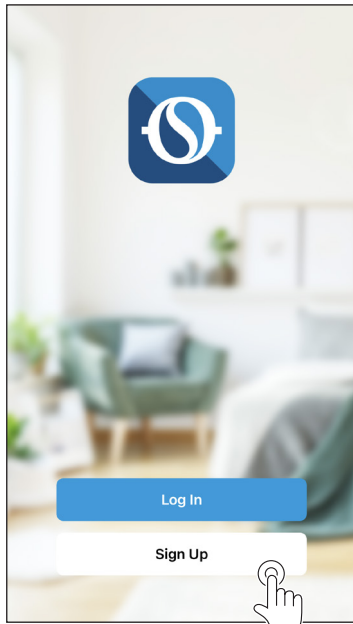

3. Vložte ověřovací kód, který obdržíte na zadaný e-mail; pokud do několika minut žádný kód nedorazí, stiskněte „Znovu odeslat ověřovací kód“ a počkejte.



**V případě, že email s kódem nedorazil, zkontrolujte ve svém e-mailu složku „Spam“.**

4. Nastavte si heslo.

<

### Enter Verification Code

\_\_\_\_\_

A verification code has been sent to your email  
@libero.it Resend (56s)

[Didn't get a code?](#)

<

### Set Password

Password



Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Done



### 3.b - Přihlášení pomocí e-mailu a hesla


1. Klikněte na „**Přihlásit se**“.
2. Zadejte svůj e-mail a heslo a poté klikněte na „**Přihlásit se**“.

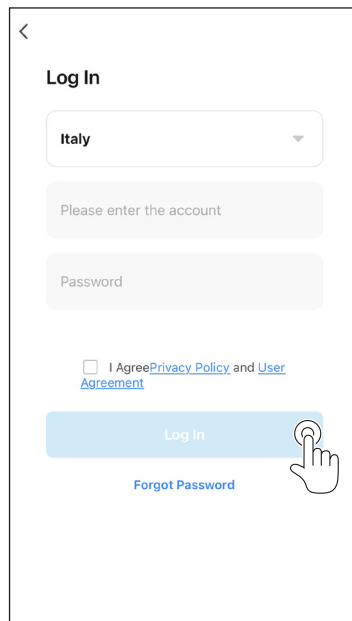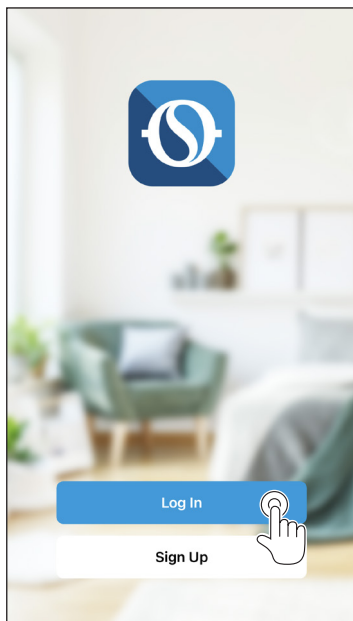

## 4 - POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

### 4.a - Přidání požadovaného zařízení


1. Klikněte na „**Přidat zařízení**“, nebo „+“ vpravo nahoře.

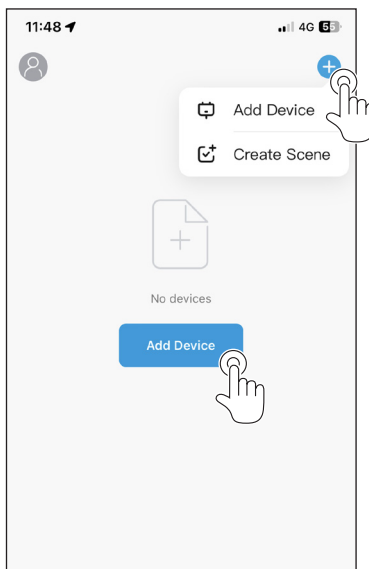

2. Zvolte zařízení pomocí kategorie v seznamu.





3. Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi, kterou chcete použít.  
Pokud proces nastavení narušuje jiná síť Wi-Fi, musíte ji ze svého zařízení odstranit.
  4. Připojte napájecí kabel spotřebiče do elektrické zásuvky; poté aktivujte funkci „Wi-Fi“, jak je popsáno v návodu k použití a údržbě spotřebiče.
- 4a. Pokud indikátor funkce Wi-Fi na spotřebiči rychle bliká, znamená to, že došlo k aktivování režimu „EZ“, pokud naopak bliká pomalu, znamená to aktivaci režimu „AP“.
- Aby bylo možné režimy (**EZ** -> **AP** / **AP** -> **EZ**) měnit, stiskněte na několik sekund na zařízení tlačítko, které umožňuje aktivaci funkce Wi-Fi.
- 4b. Zvolte režim (**EZ**, nebo **AP**) podle toho, jak bliká indikátor Wi-Fi na vašem spotřebiči.

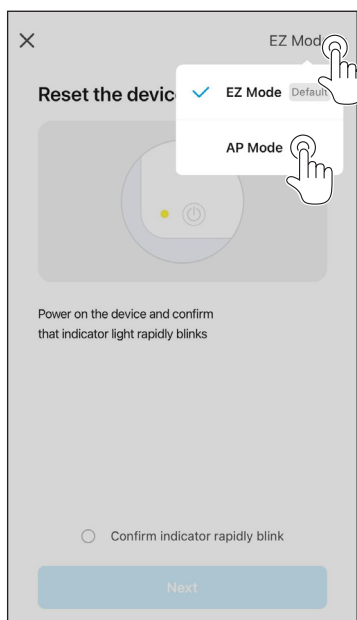

- 4c. Pro režim „EZ“ zvolte „**potvrdit, že indikátor bliká rychle**“ a stiskněte „**Další**“.
- 4d. Pro režim „AP“ zvolte „**potvrdit, že indikátor bliká pomalu**“ a stiskněte „**Další**“.
5. Zadejte heslo sítě Wi-Fi, kterou používáte, a poté pro připojení zařízení stiskněte „**Další**“.

 **Způsoby párování jsou pro oba režimy (EZ a AP) popsány v aplikaci během procesu nastavení každého výrobku.**

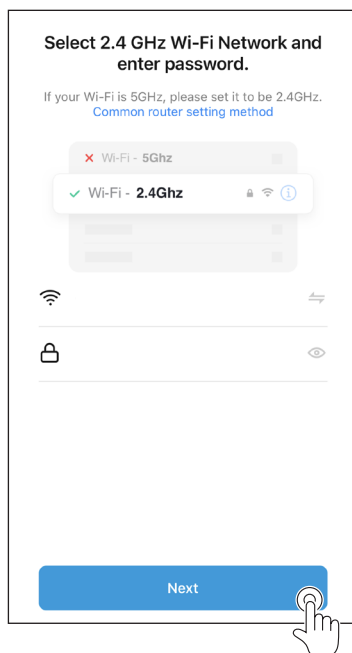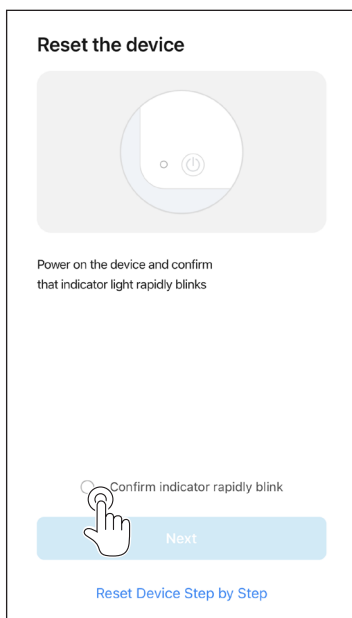


6. Počkejte, až se zařízení připojí.



**Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda jsou v názvu sítě Wi-Fi a heslu pouze čísla a písmena (žádné speciální symboly); opakujte kroky 4, 4a a 5.**

7. Po připojení spotřebiče je možné jej přejmenovat a vybrat místnost, ve které se nachází.

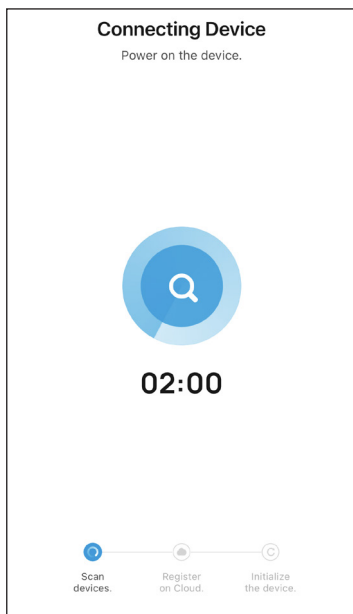

## 5 - PROHLÁŠENÍ

Prohlášení o shodě RED je k dispozici v sekci Ke stažení na internetových stránkách:

**[www.olimpiaspplendid.com](http://www.olimpiaspplendid.com)**

