


## Důležité upozornění!

Zařízení je možné používat pouze ve venkovních prostorech v režimu GPS. Při použití uvnitř je nutné, aby air dropper nepřekrýval spodní kameru dronu, která zajišťuje jeho stabilizaci v režimu bez GPS.


Dbejte na to, aby při manipulaci s neseným nákladem nedošlo ke škodám na majetku nebo poškození zdraví.

**Kompatibilita:** Aktuálně vhodný pro **dron AERIUM SG MAX GPS (hmotnost nákladu max. 100 g)** a dron **AERIUM 4DRC M1 PRO GPS 6K (hmotnost nákladu max. 50 g)** z naší nabídky.

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

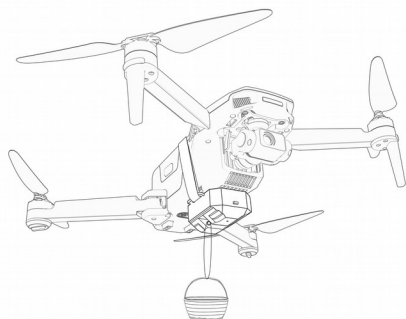

### Představení vrhače

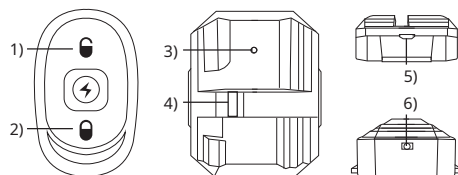

Přední strana dálkového ovládání

Přední strana vrhače

- 1) Zámek 3) LED vrhače 5) Nabíjecí zásuvka vrhače  
2) Odemknout 4) Zámek vrhače 6) Vypínač vrhače

### Kroky instalace

1. vložíte obvaz do otvoru regulátoru (nastavitelný obvaz)
2. Lze připevnit na bezpilotní letadlo (vyhněte se senzoru na spodní straně bezpilotního letounu).
3. Vrháč může zavěšovat předměty (na základě udržitelné hmotnosti typu)

\* Maximální hmotnost vrhače je 750 gramů

### Úkon

1. Dlouze stiskněte vypínač vrhače
2. Krátkým stisknutím vypínače vrhače odemkněte a dalším stisknutím jej uzamkněte.
3. Stiskněte odemykací tlačítko na dálkovém ovladači, zámek se odemkne a port lze umístit.
4. Stisknutím tlačítka zámku na dálkovém ovladači uzamknete zámek.


### aplikace

U UAV realizujete vzdálený přenos objektů



### Pokyny k nabíjení vrhače a dálkového ovládání

Nabíjení vrhače: Připojte nabíjecí kabel USB ke zdroji napájení a poté připojte druhý konec nabíjecího kabelu USB k nabíjecímu portu vrhače.

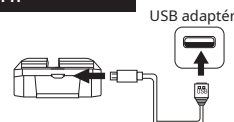

Nabíjení vrhače: Červená kontrolka při nabíjení vždy svítí a při plném nabití kontrolka nesvítí. Doba nabíjení vrhače je asi 30 minut a doba používání je asi tři hodiny. Skutečná operace závisí na adaptační scéně.



Dálkové ovládání používá knoflíkovou baterii CR2032

### Společný stav a řešení

Fenómén poruchy	Důvod	Řešení
Nelze odemknout	Vypnuto	Zapnout

### Seznam dílů



Dálkový ovladač



Vrháč



suchý zip



USB



Lanko

VYROBENO V ČÍNĚ


## Important notice!

The device can only be used outdoors in GPS mode. When used indoors it is necessary that the air dropper does not overlap the bottom camera of the drone, which ensures its stabilization in non-GPS mode.


Take care to avoid damage to property or health when handling the load being carried.

**Compatibility:** currently suitable for **AERIUM SG MAX GPS drone (load weight max. 100 g)** and **AERIUM 4DRC M1 PRO GPS 6K drone (load weight max. 50 g)** from our offer.

## USER MANUAL

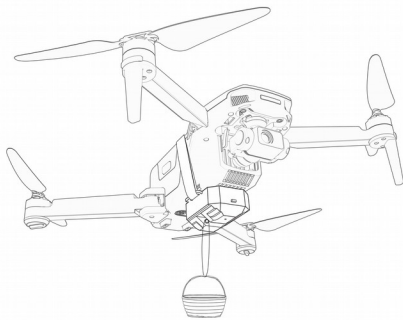

### Introduction of thrower

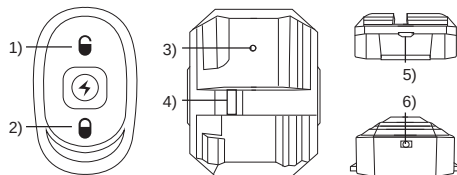


Front of Remote Front of Thrower

- 1) Lock 3) Thrower LED 5) Charging socket of the thrower  
2) Unlock 4) Thrower lock 6) Power switch of the thrower


### Installation steps

1. insert the bandage into the hole of the regulator (adjustable bandage)
  2. Can fix on the unmanned aerial vehicle (avoid the sensor on the bottom of the unmanned aerial vehicle).
  3. The thrower can suspend objects (based on the sustainable weight of the type)
- \* The maximum weight of the thrower is 750 grams

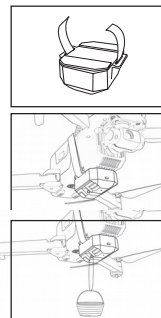

### Operation

1. Long press the power switch of the thrower
2. Briefly press the thrower power switch to unlock and press again to lock.
3. Press the unlock button on the remote control, the lock is unlocked, and the port can be placed.
4. Press the remote control lock button to lock the lock.

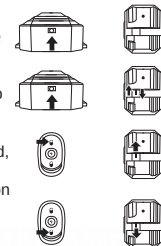


### Application

For the UAV realize remote object transmission




### Thrower and Remote Control Charging Instructions

Thrower charging: Connect the USB charging cable to the power supply, and then connect the other end of the USB charging cable to the thrower charging port.

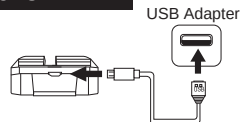

Thrower charging: The red light is always on when charging, and the light is off when fully charged. The charging time of the thrower is about 30 minutes, and the usage time is about three hours. The actual operation depends on the adaptation scene.




The remote control uses a CR2032 button battery

### Common status and solution

Fault phenomenon	Reason	Solution
Unable to unlock	off	Turn on

### Parts List

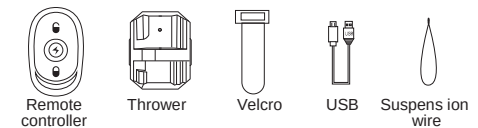

MADE IN CHINA