



CALDO UP T WIFI

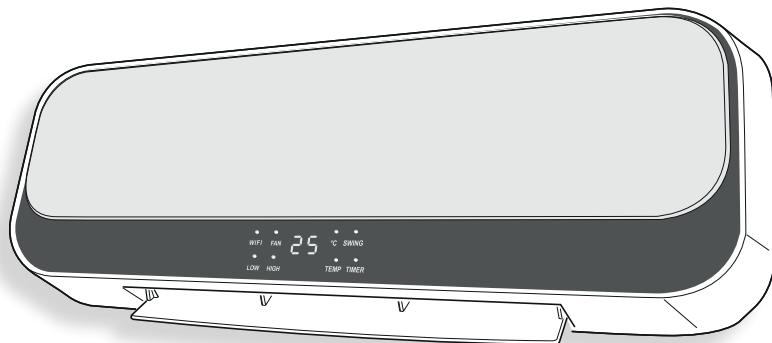

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

CZ



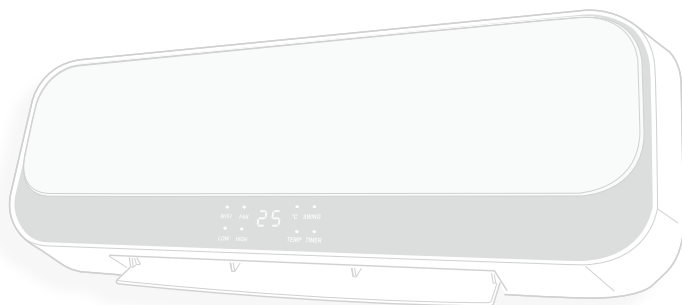

TENTO VÝROBEK JE VHODNÝ POUZE K UMÍSTĚNÍ DO SPRÁVNĚ IZOLOVANÝCH PROSTOR NEBO K PŘÍLEŽITOSTNÉ-
MU POUŽITÍ

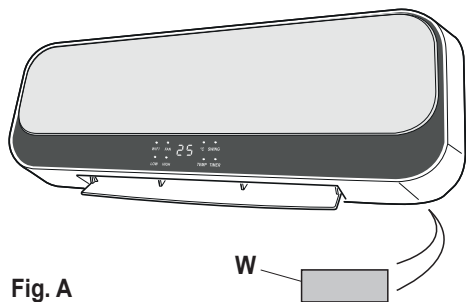


Fig. A
Abb.

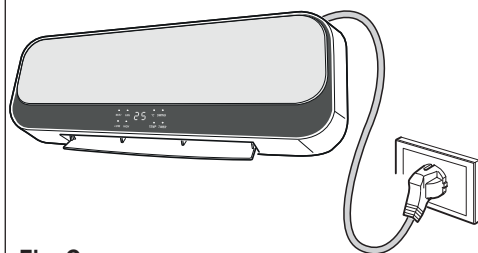


Fig. C
Abb.

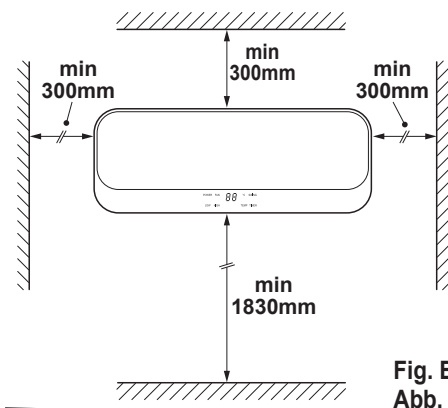


Fig. B
Abb.

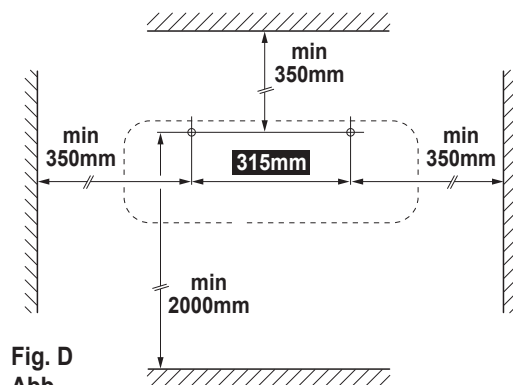
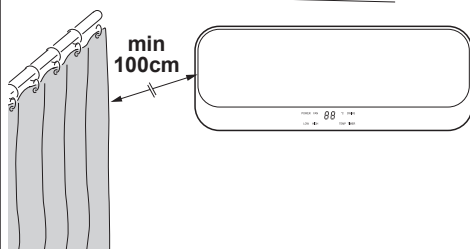


Fig. D
Abb.

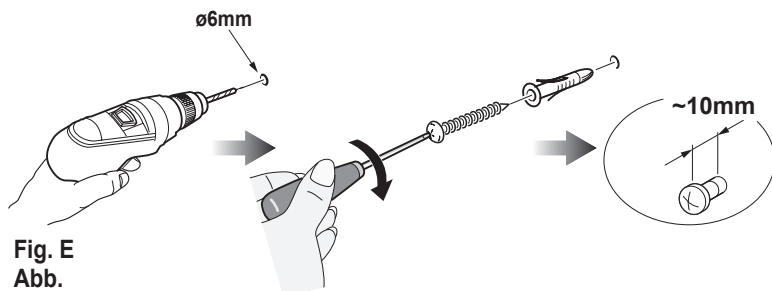
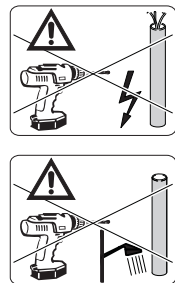
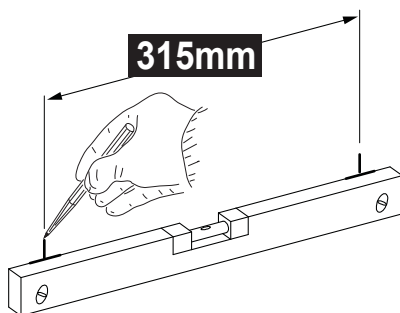


Fig. E
Abb.

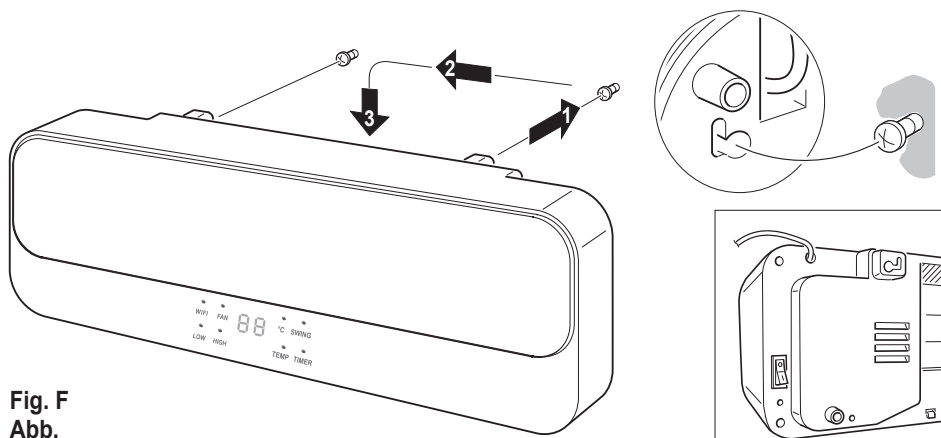


Fig. F
Abb.

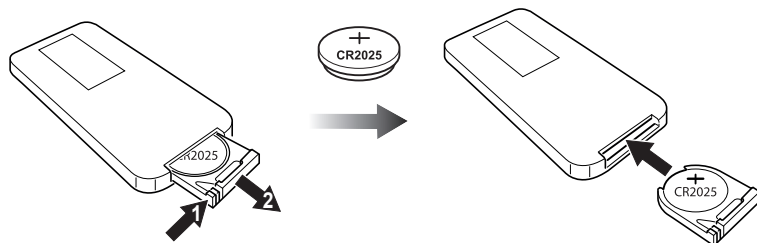


Fig. G
Abb.

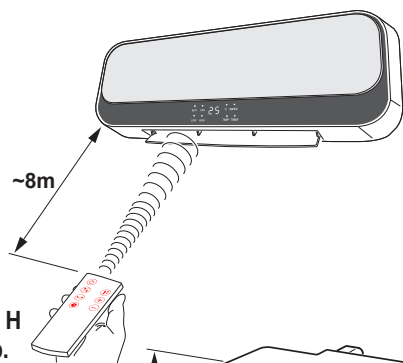


Fig. H
Abb.

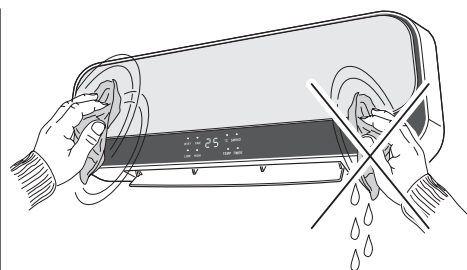


Fig. L
Abb.

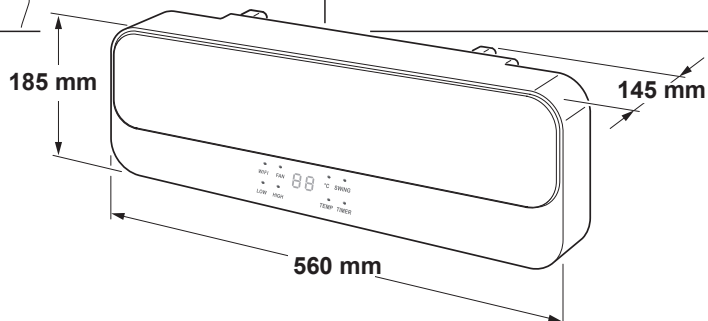


Fig. M
Abb.



0 - UPOZORNĚNÍ	1	3.3.b - Výměna baterií	12
0.1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE	1	3.3.c - Poloha dálkového ovládače	12
0.2 - SYMBOLY	1	3.4 - POKYNY TÝKAJÍCÍ SE	
0.3 - VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ	2	FUNGOVÁNÍ	13
0.2.1 - Piktogramy	2	3.4.a - Režim ventilace	13
0.4 - ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	7	3.4.b - Režim vytápění na minimální výkon	13
0.5 - NEZAMÝŠLENÉ A POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉ POUŽITÍ	7	3.4.c - Režim vytápění na maximální výkon	13
1 - POPIS A OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE	8	3.4.d - Režim ECO (nastavení teploty)	13
2 - INSTALACE	8	3.4.e - Režim opožděného vypnutí	14
3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	10	3.4.f - Funkce lamely	14
3.1 - OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A DISPLEJ	10	3.4.g - Režim týdenního časovače	14
3.2 - TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE	11	3.4.h - Funkce Wi-Fi	14
3.3 - POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE	11	3.4.i - Funkce otevřeného okna/dveří ..	15
3.3.a - Vložení baterií	12	4 - OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ	15
		5 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	16
		6 - USCHOVÁNÍ SPOTŘEBIČE	16
		7 - TECHNICKÉ ÚDAJE	16

ILUSTRACE

Ilustrace jsou znázorněny na úvodních stránkách návodu



0 - UPOZORNĚNÍ









0.1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE

Nejprve bychom vám rádi poděkovali, že jste se rozhodli dát přednost zařízení naší výroby.

0.2 - SYMBOLY

Piktogramy zobrazené v následující kapitole umožňují rychle a jednoznačně poskytnout informace nezbytné pro správné a bezpečné používání přístroje.

0.2.1 - Piktogramy

	Upozorňuje na to, že před instalací a/nebo zahájením používání spotřebiče je nutné si pozorně přečíst tento dokument.
	Upozorňuje na to, že před zahájením jakéhokoli úkonu v rámci údržby a/nebo čištění je nutné si pozorně přečíst tento dokument.
	Upozorňuje na to, že v příložených příručkách mohou být uvedeny další informace.
	Označuje, že informace jsou k dispozici v návodu k použití nebo návodu k instalaci.
	Označuje, že servisní personál musí se spotřebičem zacházet v souladu s návodem k instalaci.
	Upozorňuje příslušné pracovníky na skutečnost, že pokud popisovaný úkon nebude proveden v souladu s bezpečnostními předpisy, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	Upozorňuje příslušné pracovníky na skutečnost, že pokud popisovaný úkon nebude proveden v souladu s bezpečnostními předpisy, hrozí nebezpečí fyzické újmy.
	Upozorňuje příslušné pracovníky na skutečnost, že pokud popisovaný úkon nebude proveden v souladu s bezpečnostními předpisy, hrozí nebezpečí popálení v důsledku kontaktu s komponenty o vysoké teplotě.

0.3 - VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE VŽDY TŘEBA DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABY SE SNÍŽILO RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZRANĚNÍ OSOB, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:



1. Práva na tento dokument jsou podle zákona vyhrazena, přičemž bez výslovného souhlasu společnosti OLIMPIA SPLENDID je zakázáno jeho kopírování nebo poskytování třetím osobám. Spotřebiče mohou být přepracovány, a proto mohou obsahovat díly odlišné od zobrazených komponentů, aniž by byly dotčeny texty obsažené v této příručce.



2. Před provedením jakéhokoli úkonu (v rámci instalace, údržby, použití) si pozorně přečtete tento návod a důsledně dodržujte pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách.



3. Pečlivě tuto příručku uchovejte pro případ dalšího nahlédnutí.

4. Po odstranění obalu se ujistěte, že je spotřebič neporušený; prvky obalu nesmí být ponechány v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí.

5. **VÝROBCE NEPŘEBÍRA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB A NA MAJETKU VZNIKLÉ NEDODRŽENÍM POKYNŮ OBSAŽENÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE.**

6. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli u svých modelů provést změny, aniž by byly dotčeny základní charakteristiky popsané v tomto návodu.



7. Před připojením spotřebiče se ujistěte, že údaje na štítku odpovídají hodnotám elektrické rozvodné sítě. Typový štítek je umístěn na spotřebiči.



8. Nainstalujte spotřebič podle pokynů výrobce. Chybná instalace může způsobit škody na zdraví osob či zvířat a na majetku, za které výrobce nemůže nést zodpovědnost.

9. Používejte spotřebič vždy a pouze ve vodorovné poloze. Umístěte spotřebič do vhodného prostoru.

10. Při používání spotřebiče vždy odvíňte celou šňůru.

11. Spotřebič je vybaven napájecím kabelem se zástrčkou (připojení typu Y). Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, či pracovníky technického servisu výrobce, či v každém případě vyškoleným odborníkem, aby nedošlo k žádnému riziku.



12. Spotřebič nainstalujte tak, aby na vypínače a další ovládací prvky nemohl dosáhnout nikdo, kdo je ve sprše nebo ve vaně.

13. Nepoužívejte prodlužovací kabely, a když už, tak s maximální opatrností.

14. Udržujte spotřebič ve vzdálenosti alespoň 1 m od jiných předmětů (obr. B).

14a. Abyste předešli riziku požáru, udržujte přívod a odvod vzduchu do a ze spotřebiče ve vzdálenosti alespoň 1 m od jakýchkoli hořlavých předmětů, látek nebo materiálů a záclon či závěsů.

15. Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla.

16. Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla.



17. Dbejte na to, aby do ventilačních či vypouštěcích otvorů nevnikly cizí předměty, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

18. Zabraňte tomu, aby se kabel během provozu dotýkal horkých povrchů.

19. Neumísťujte kabel pod koberec, příkrývky ani vodící prvky. Umístěte kabel do prostoru, kudy se nechodí, aby se zabránilo zakopnutí.

20. Nesmotávejte, nekrutěte ani neomotávejte kabel kolem spotřebiče, protože by mohlo dojít k oslabení a porušení izolace.



21. Spotřebič se při používání mírně zahřívá.

Abyste předešli popálení, nedotýkejte se povrchů holou kůží.



22. Nepoužívejte spotřebič venku ani na mokřích površích.

23. Nepoužívejte spotřebič v kombinaci s programovacími zařízeními, časovači ani jinými zařízeními, která umožňují jeho automatické zapínání, abyste předešli riziku požáru, když je spotřebič zakrytý, nebo nesprávně umístěný.

24. Seznamte s tímto návodem všechny osoby, které se podílejí na přepravě a instalaci spotřebiče.

25. Nespouštějte spotřebič v blízkosti závěsů, protože by materiál mohl být vtažen do otvorů pro přívod vzduchu (obr. B).

26. Zamezte polití spotřebiče kapalinami.

27. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát.



28. Spotřebič smí být používán dětmi nad 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo mentálními schopnostmi nebo bez potřebných zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo byly s pokyny týkajícími se bezpečného používání spotřebiče a nebezpečími, které s jeho používáním mohou souviset, poučeny.

29. Příslušné čištění a údržba, které má provádět uživatel, nesmí být vykonávány dětmi bez dozoru.





30. Děti do 3 let by měly být udržovány v bezpečné vzdálenosti, pokud nejsou pod neustálým dohledem.



31. Děti ve věku od 3 do 8 let smějí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo instalován ve své normální provozní poloze a že jsou pod dozorem nebo jsou o bezpečném používání spotřebiče poučeny a rozumí hrozícím nebezpečím.



32. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí spotřebič zapojovat, nastavovat ani čistit nebo provádět uživatelskou údržbu.



33. Doporučujeme, abyste přímotop nepoužívali v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.



34. **VAROVÁNÍ** - Některé části tohoto produktu se mohou silně zahřát a způsobit popáleniny. Velký pozor je třeba věnovat tam, kde se nacházejí děti a zranitelné osoby.

35. Před zahájením čištění vždy odpojte zástrčku od zdroje napájení.

36. Co **NESMÍTE** dělat, abyste spotřebič používali správně:

- Umísťovat jej bezprostředně pod pevnou zásuvku
- Tahat za napájecí kabel, nebo spotřebič samotný za účelem jeho odpojení od elektrické sítě.
- Vystavovat spotřebič povětrnostním vlivům (dešti, slunci atd.).
- Nechávat spotřebič zbytečně zapojený.
- Dotýkat se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.

37. Používejte spotřebič pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce nedoporučuje žádné jiné použití, protože by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění.



38. Nejčastější příčinou přehřátí je usazování prachu nebo chuchvalců v spotřebiči. Tyto usazeniny pravidelně odstraňujte vysáváním ventilačních otvorů a mřížek po odpojení spotřebiče od elektrické zásuvky.

39. Nečistěte spotřebič abrazivními čistící prostředky. Čistěte ho vlhkým (ne mokřým) hadříkem, který opláchněte v teplé mýdlové vodě.

40. Nepřipojujte spotřebič ke zdroji napájení, dokud není zcela smontován a nastaven.



41. Při montáži a jakékoli údržbě je nutné dodržovat opatření uvedená v tomto návodu a na štítcích umístěných uvnitř spotřebičů nebo na nich, přičemž je také třeba přijmout veškerá rozumně předvídatelná opatření a dodržovat bezpečnostní předpisy platné v místě použití.
42. Nemyjte spotřebič vodou ani jinými kapalinami a neponořujte jej do nich. Mohlo by dojít ke zkratu nebo požáru.
43. Neprovozujte spotřebič v uzavřeném prostoru, například uvnitř skříně, mohlo by dojít k požáru.
44. V případě nekompatibility zásuvky a zástrčky spotřebiče zajistěte výměnu za zásuvku vhodného typu ze strany odborně kvalifikovaného technika, který potvrdí, že průřez kabelů zásuvky je vhodný pro příkon spotřebiče. Obecně se nedoporučuje použití adaptérů a/nebo prodlužovaček; pokud je jejich použití nezbytné, musí být tyto prostředky v souladu s platnými bezpečnostními normami a jejich proudová zatížitelnost (A) nesmí být menší než maximální proudová zatížitelnost spotřebiče.
45. Nepoužívejte spotřebič v případě poruchy nebo nesprávného fungování, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka nebo pokud spotřebič spadl, či byl jakkoli poškozen. Vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte jej zkontrolovat odborně kvalifikovaným pracovníkem.
46. Demontáž, oprava nebo přestavba neoprávněnou osobou může způsobit vážné poškození, přičemž dojde k pozbytí platnosti záruky výrobce.
47. Nerozebírejte spotřebič ani na něm neprovádějte žádné změny.



48. Oprava spotřebiče svépomocí je extrémně nebezpečná.
49. V případě úniku plynu z jiného zařízení před spuštěním spotřebiče dobře vyvětrejte prostory.
50. Neodpojujte zástrčku ze zásuvky před vypnutím spotřebiče.
51. Pokud se rozhodnete spotřebič tohoto typu již nepoužívat, doporučujeme jej po vytažení zástrčky ze zásuvky znefunkčnit přestřížením napájecího kabelu.



POZOR - Nezakrývejte spotřebič, aby nedošlo k přehřátí.

53. Znefunkčnit se rovněž doporučuje části spotřebiče, které by mohly představovat nebezpečí, a to zejména pro děti, jež by mohly spotřebič vyřazený z provozu používat na hraní.

54. Při prvním použití spotřebiče a po dlouhé době nečinnosti může být slyšet slabý zvuk nebo mírný zápach. Je to normální jev, který po několika minutách provozu zmizí.

0.4 - ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

55. Spotřebič smí být používán výhradně k produkci teplého vzduchu, a to s jediným účelem: vytvořit prostředí, kde se budete cítit pohodlně.
56. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí nebo podobné použití, nikoli pro použití komerční či průmyslové.
57. V případě nesprávného použití spotřebiče, které má případně za následek vznik škod na zdraví osob či zvířat nebo škod na majetku, nenese OLIMPIA SPLENDID žádnou odpovědnost.
58. Funkce spotřebiče ovládejte POUZE pomocí dodaného dálkového ovladače.
59. Spotřebič je vybaven speciální funkcí, kterou může libovolně aktivovat uživatel. Umožňuje detekovat případné otevření okna a vynutit provoz v nemrznoucím režimu, aby se omezilo plýtvání energií.

Tento produkt je opatřen označením CE, což znamená, že je v souladu se směrnicí 2014/35/EU (o nízkém napětí), 2014/30/EU (o elektromagnetické kompatibilitě) a 2014/53/EU (o rádiových zařízeních).


0.5 - NEZAMÝŠLENÉ A POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉ POUŽITÍ

60. Nepoužívejte spotřebič v prostorách, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy či jiné hořlavé kapaliny, nebo v prostorách s výskytem hořlavých či výbušných plynů.
61. Nepoužívejte spotřebič, pokud byla místnost nedávno vystříkána plynovým insekticidem nebo se v ní nachází zapálené kadidlo, chemické výpary či zbytky oleje.
62. Nepoužívejte tento spotřebič v malých místnostech obývaných lidmi, kteří nejsou schopni sami opustit místnost, pokud není zajištěn neustálý dohled.

Tento výrobek lze používat pouze v souladu se specifikacemi uvedenými v tomto návodu. Jakékoli jiné než uvedené použití může vést k vážným zraněním. VÝROBCE NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ OSOB A NA MAJETKU VZNIKLE NEDODRŽENÍM POKYŇŮ OBSAŽENÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE.

1 - POPIS A OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Tělo spotřebiče | 6. Spínač ON/OFF (ZAP/ VYP) (0 / I) | 10. Hmoždinky a šrouby k připevnění spotřebiče na zeď (3) |
| 2. Mřížka pro odvod vzduchu | 7. Elektrický napájecí kabel | 11. Tlačítko START/STOP manuální chod |
| 3. Lamela výstupu vzduchu | 8. Návod k použití a údržbě | |
| 4. Displej | 9. Dálkový ovladač | |
| 5. Mřížka vstupu vzduchu | | |

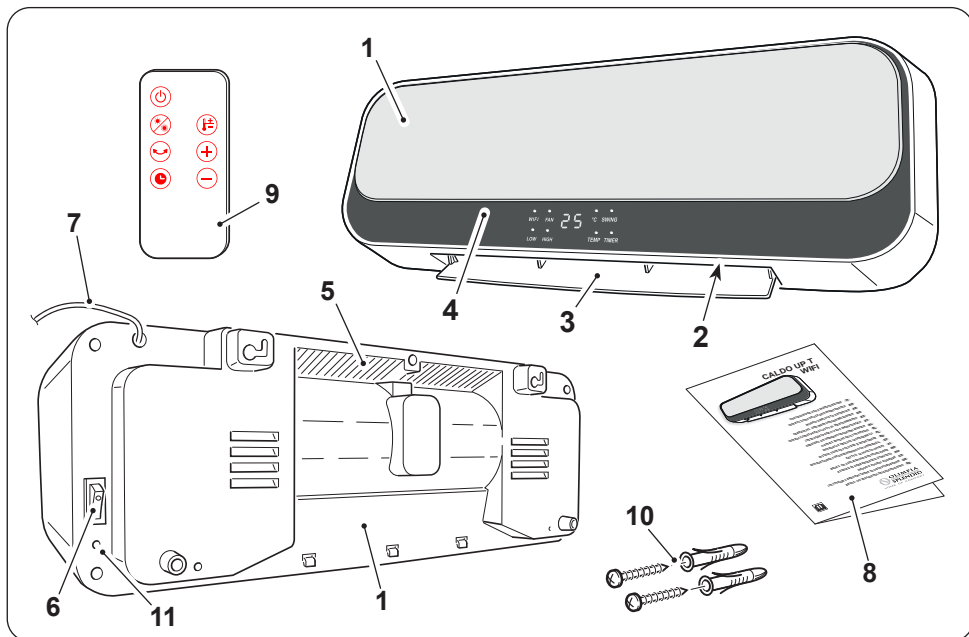

2 - INSTALACE

- Po odstranění obalu se ujistěte, že je spotřebič neporušený; v případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
- Spotřebič musí být instalován na stěnu vyrobenou ze zdiva a/nebo tepelně odolného materiálu (ne ze dřeva ani syntetického materiálu, který se může snadno přehřát).



Spotřebič musí být nainstalován:

- tak, aby se nikdo, kdo je ve vaně nebo sprše, nemohl dotknout jeho vypínače ani tlačítek.
- ve vzdálenosti minimálně 350 mm od stěn
- ve vzdálenosti minimálně 1000 mm od hořlavých materiálů (záclon, látek atd...) (obrázek B).

- **NEINSTALUJTE spotřebič pod zásuvky.**
- **Umístěte spotřebič do blízkosti zásuvky a ujistěte se, že vzhledem k délce napájecího kabelu není příliš daleko (obrázek C).**

- Určete prostor, kam spotřebič instalujete.
- Vyvrtejte dva otvory o průměru 6 mm, které budou od sebe vzdáleny 315 mm (obrázek D).



- **Otvory se musí nacházet nejméně 2000 mm od podlahy a 350 mm od stropu (obrázek D).**
- **Při vrtání otvorů do zdi se ujistěte, že v daném místě není žádné elektrické vedení ani vodovodní potrubí.**

- Vložte do otvorů hmoždinky a poté utáhněte dodané šrouby.
- Nedotahujte šrouby úplně; ponechte je asi 10 mm od stěny (obrázek E).**



Ujistěte se, že jsou šrouby pevně ve zdi.

- Zatlačením spotřebiče směrem ke stěně jej v místě, kde se na jeho zadní straně nacházejí příslušné otvory (X), nasadte na šrouby (obrázek F - fáze 1).
- Zatlačte na spotřebič doleva, aby se posunul asi o 10 mm (obrázek F - fáze 2), a poté na něj zatlačte směrem dolů, aby se posunul asi o 8÷10 mm (obrázek F - fáze 3).
- Nakonec zkontrolujte, zda je spotřebič stabilní a dobře ukotvený ke stěně.



- **Před vložením zástrčky spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že hodnoty napětí uvedené na typovém štítku odpovídají hodnotám elektrického napájení a že je zásuvka řádně uzemněna.**
- **Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné v případě nouze snadno vytáhnout zástrčku.**

- Vložte zástrčku do zásuvky.
- Zmákněte vypínač (6) „I“ (ON); spotřebič je připraven k použití.




Tento výrobek je vybaven lamelou (3), která se při zapnutí spotřebiče automaticky otevře a při jeho vypnutí se automaticky zavře. NEPOHYBUJTE LAMELOU RUČNĚ.

Spotřebič by se mohl poškodit nebo zdeformovat. Pokud je lamela nedopatřením částečně, nebo úplně zavřená, otevřete ji ručně.

3 - POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

3.1 - OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A DISPLEJ

Kontrolky nacházející se na displeji signalizují stav spotřebiče. Význam kontrollek:

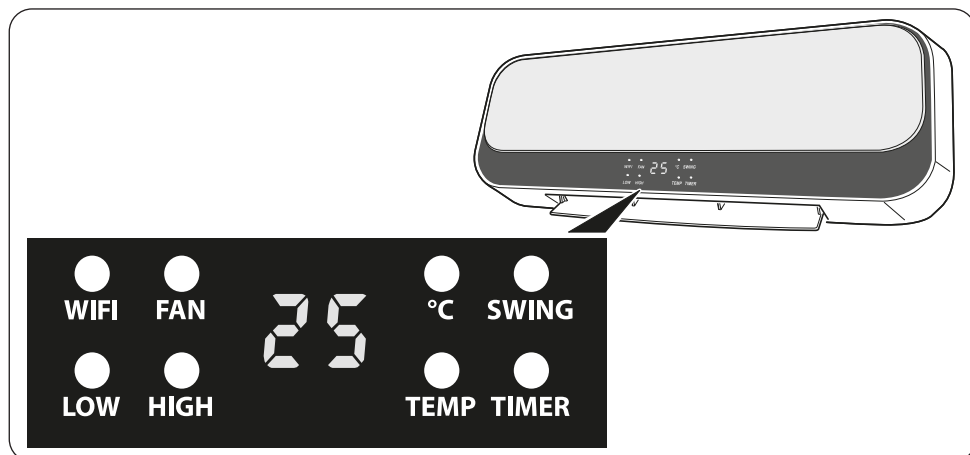

WIFI	Kontrolka svítí trvale: je zapnutý režim Wi-Fi
	Kontrolka bliká: hledání připojení Wi-Fi
FAN	Kontrolka svítí trvale: aktivní je pouze režim ventilátoru
	Kontrolka bliká: odpočítávání času vypnutí
LOW	Aktivován režim na minimální výkon
HIGH	Aktivován režim na maximální výkon
°C	Teplotní kontrolka - spotřebič zapnutý
SWING	Aktivována funkce výkyvné lamely
TEMP	Kontrolka svítí trvale, teplota bliká: nastavení teploty dálkovým ovladačem
	Kontrolka bliká: aktivována funkce otevřené okno/dveře
TIMER	Režim časovače je aktivní
25	Trvale svítí: zobrazení okolní teploty
	Bliká: nastavení teploty dálkovým ovladačem

3.2 - TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Pro usnadnění nastavení a funkcí je spotřebič vybaven dálkovým ovladačem. Při každém stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači spotřebič vydá „pípnutí“, které signalizuje příjem signálu. Chcete-li spotřebič použít, nejprve uveďte přepínač na pravé straně spotřebiče do polohy „I“ (zapnuto).



Tlačítko ON/OFF

Stiskněte tlačítko pro zapnutí spotřebiče; rozsvítí se kontrolka FAN, spotřebič se spustí v režimu **VENTILACE** a lamela se otevře. Dalším stisknutím spotřebič vypnete.



Tlačítko pro volbu provozního režimu

Stisknutím tlačítka zvolíte požadovaný provozní režim
Minimální výkon (LOW) > Maximální výkon (HIGH) > Ventilace (FAN)



Tlačítko lamely (SWING)

Stisknutím tlačítka upravíte proudění vzduchu.



Tlačítko pro opožděné vypnutí

Stisknutím tlačítka potvrdíte/zrušíte opožděné vypnutí spotřebiče.



Tlačítko režimu ECO (nastavení teploty)

Pomocí tohoto tlačítka lze nastavit požadovanou teplotu. Po stisknutí tlačítka nastavte teplotu pomocí tlačítek **+** a **-** (rozpětí: 18 °C ÷ 45 °C).




Tlačítka pro zvýšení/snížení hodnot nastavení

3.3 - POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE

Dálkový ovládač dodávaný se spotřebičem je nástroj, který vám umožní spotřebič používat nejpohodlněji. Je třeba s ním zacházet opatrně a zejména:

- Zamezit jeho namočení (nesmí se čistit vodou ani vystavovat nepříznivým povětrnostním vlivům).
- Zamezit jeho pádu na zem nebo prudkému nárazu.
- Zamezit jeho vystavení přímému slunečnímu záření.

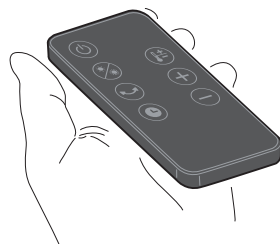

- *Dálkový ovládač funguje na infračervené paprsky.*
- *Během používání neumístejte mezi dálkový ovladač a spotřebič žádné překážky.*
- *Pokud jsou v místnosti používána jiná zařízení vybavená dálkovým ovládáním (TV, stereo atd...), může docházet k rušení.*
- *Elektronické žárovky a zářivky mohou přenos mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem rušit.*
- *Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte napájecí baterie.*

3.3.a - Vložení baterií

Baterie se vkládají následovně:

- Stiskněte boční výstupek a vytáhněte z přihrádky dálkového ovladače držák baterie
- Vložte baterii do držáku tak, aby symbol „+“ směřoval nahoru.
- Vložte držák řádně do příslušné přihrádky a zatlačte ho až na doraz.



Přísně dodržujte polaritu vyznačenou na spodní straně přihrádky na baterie.

3.3.b - Výměna baterií

Pokud po stisknutí některého z tlačítek neuslyšíte „pípnutí“ potvrzující příjem signálu spotřebiče, je nutno baterie vyměnit.



Vždy používejte nové baterie. Použití starých baterií nebo baterií jiného typu může způsobit poruchu dálkového ovladače.

Dálkový ovladač funguje na 3V lithiovou baterii (typu CR 2025).



Po vybití je třeba baterie vyměnit a zlikvidovat v příslušných sběrných střediscích, nebo podle požadavků místních předpisů.

- Pokud dálkový ovladač několik týdnů nebo déle nepoužíváte, baterie vyjměte. Vytékající baterie by mohly dálkový ovladač poškodit.



Baterie nenabíjejte ani nerozebírejte. Nevhazujte baterie do ohně. Mohly by začít hořet nebo explodovat.


3.3.c - Poloha dálkového ovládače

Dálkový ovladač udržujte v poloze, ze které může signál dosáhnout přijímače zařízení (maximální vzdálenost cca 8 metry - s nabitými bateriemi).


Výskyt překážek (nábytek, závěsy, stěny atd.) mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem snižuje dosah dálkového ovladače.

3.4 - POKYNY TÝKAJÍCÍ SE FUNGOVÁNÍ


3.4.a - Režim ventilace

Při použití tohoto režimu spotřebič nijak neovlivňuje teplotu ani vlhkost vzduchu v místnosti. Stisknutím tlačítka ON/OFF (zap./vyp.)  se spotřebič spustí v tomto režimu. Na displeji spotřebiče se rozsvítí kontrolka **FAN**.

3.4.b - Režim vytápění na minimální výkon

Když je spotřebič zapnutý v režimu ventilace, stisknutím tlačítka  aktivujete minimální vytápěcí výkon. Na displeji spotřebiče se kromě kontrolky **FAN** rozsvítí také kontrolka **LOW**.


3.4.c - Režim vytápění na maximální výkon

Když je spotřebič zapnutý v režimu na minimální výkon, stisknete-li dvakrát tlačítko , čímž aktivujete maximální vytápěcí výkon. Na displeji spotřebiče se kromě kontrolky **FAN** rozsvítí také kontrolka **HIGH** (a kontrolka **LOW** zhasne).




*Tento režim lze také aktivovat pomocí tlačítka **START/STOP** na zadní straně spotřebiče (pol. 12 - obrázek X). Opětovným stisknutím tlačítka **START/STOP** přejde jednotka do (pohotovostního) režimu **STAND-BY** (a vypnutí proběhne tak, jak je popsáno v následujícím odstavci).*





*Pokud byl některý z režimů vytápění aktivován stisknutím tlačítka **ON/OFF** (zap./vyp.)  pro vypnutí spotřebiče, začne blikat kontrolka **FAN** a na displeji se spustí odpočítávání 30 sekund, po jejichž uplynutí se spotřebič (a také kontrolka **FAN**) vypne.*

3.4.d - Režim ECO (nastavení teploty)

Po zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí okolní teplota.

Když je spotřebič zapnutý, stisknutím tlačítka  začne hodnota teploty blikat a zobrazí se nastavená teplota.

Pro nastavení požadované teploty do 5 sekund stiskněte tlačítko  a  (rozpětí: 18 °C ÷ 45 °C - interval 1 °C). Pro potvrzení nastavení počkejte 5 sekund; displej začne znovu zobrazovat okolní teplotu.


Pokud je nastavená teplota o něco vyšší než pokojová teplota (1 ÷ 2 °C), automaticky se aktivuje funkce vytápění na minimální výkon (svítí kontrolky **FAN** a **LOW**).


Pokud je nastavená teplota o hodně vyšší než teplota v místnosti (> 3 °C), automaticky se aktivuje funkce vytápění na maximální výkon (svítí kontrolky **FAN** a **HIGH**).

Pokud je nastavená teplota nižší než okolní teplota, spotřebič ukončí funkci vytápění, po 30 sekundách se zastaví ventilátor (kontrolky **LOW** a **HIGH** blikají) a kmitání lamely (blikající kontrolka).


Během provozu lze nastavenou teplotu kdykoli změnit.


3.4.e - Režim opožděného vypnutí

Když je spotřebič v chodu, pro aktivaci a nastavení režimu opožděného vypnutí stiskněte tlačítko ; na displeji spotřebiče se rozsvítí kontrolka **TIMER** a zobrazí se hodnota **0 H**.

Požadované zpoždění (od 1 do 8 hodin), po kterém se jednotka vypne, nastavíte tak, že jednou, nebo vícekrát stisknete tlačítko .

Počkejte asi 5 sekund, aniž byste stiskli jakékoli tlačítko, poté se nastaví opožděné vypnutí a na displeji se rozsvítí kontrolka **TIMER**.

Po potvrzení aktivování časovače lze kdykoli změnit provozní režim stisknutím tlačítka . Po uplynutí nastavené doby se spotřebič vypne.

Pro zrušení odloženého vypnutí stiskněte tlačítko , čímž jednotka přejde do pohotovostního režimu, nebo zopakujte postup nastavení opožděného vypnutí zadáním hodnoty **0 H**.




Požadované zpoždění lze nastavit, dokud bliká číselný symbol hodin. Po nastavení a uplynutí 5 sekund přestane číselná hodnota blikat a automaticky se uloží. Pokud chcete dobu zpoždění dále měnit, zopakujte celý postup od začátku.



Tuto funkci lze nastavit společně s týdenním časovačem.

3.4.f - Funkce lamely

Když je spotřebič v chodu, stisknutím tlačítka  se začne vyklápět lamela.

Pokud chcete lamelu za účelem nasměrování proudu vzduchu v určité poloze zastavit, když je klapka v požadované poloze, stiskněte tlačítko  znovu.

Opětovným stisknutím tlačítka se lamela začne opětovně vyklápět.

3.4.g - Režim týdenního časovače



Tuto funkci lze aktivovat pouze pomocí aplikace.

3.4.h - Funkce Wi-Fi

Chcete-li aktivovat tuto funkci, zapněte spotřebič; na displeji se zobrazí okolní teplota, kontrolka „**WIFI**“ bude blikat a čekat na spojení se zařízením.

Když je ke spotřebiči zařízení připojeno, kontrolka „**WIFI**“ se trvale rozsvítí.

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, podržte asi na 3 sekundy stisknuté tlačítko **START/STOP** (11), dokud spotřebič nezapírá a nezačne blikat kontrolka „**WIFI**“.



Pokyny pro připojení k síti WiFi a používání aplikace jsou k dispozici na internetových stránkách www.olimpiasplendid.com v sekci Ke stažení.

3.4.i - Funkce otevřeného okna/dveří

Pokud je povolena funkce **OTEVŘENÉ OKNO/DVEŘE**, spotřebič je schopen detekovat, že do místnosti proudí studený vzduch.

Když je spotřebič v režimu vytápění nebo v režimu nastavené teploty (v režimu provozu ventilátoru tuto funkci aktivovat nelze) a detekuje pokles pokojové teploty o několik stupňů, funkce se aktivuje.



Když je spotřebič připojen do elektřiny, funkce OTEVŘENÉ OKNO/DVEŘE se deaktivuje.

Pokud je tato funkce deaktivována, spotřebič funguje normálně.

Detekce teploty se spustí 1 minutu po detekci otevřeného okna/dveře. Funkce se aktivuje formou cyklu, který trvá 10 minut, a spotřebič každých 5 minut detekuje teplotu v místnosti, aby zkontroloval, zda došlo k zavření okna/dveří.

Pokud během kontrol spotřebič zjistí:

- rozdíl $\leq 8^{\circ}\text{C}$ oproti okolní teplotě, pokračuje ve vytápění a detekci otevřeného okna/dveří,
- rozdíl $> 8^{\circ}\text{C}$ oproti okolní teplotě, přestane vytápět, přejde do pohotovostního režimu a zastaví také detekci otevřeného okna/dveří.



Tuto funkci lze aktivovat pouze pomocí aplikace.

4 - OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

- Tento výrobek je vybaven ochranou proti přehřátí, která jej v případě silného přehřátí automaticky vypne.

V tomto případě:

- vypojte zástrčku ze síťové zásuvky;
- počkejte asi 15/20 minut než spotřebič vychladne;
- zjistěte možnou příčinu přehřátí (např. spotřebič je něčím zakrytý);
- zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotřebiče, napájecího kabelu či zástrčky.


- Pokud k poškození nedošlo:
 - vložte zástrčku do síťové zásuvky;
 - opětovně spotřebič zapněte.

Pokud spotřebič nelze spustit, kontaktujte poprodejní servis.

5 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



Před provedením jakéhokoli čištění, nebo údržby spotřebič vypněte uvedením přepínače ON/OFF (6) do polohy „O“. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a počkejte, až se zahřáté součásti zchladí.

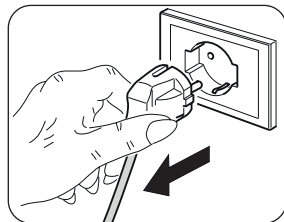

- K čištění spotřebiče používejte navlhčený hadřík.
- Pokud je spotřebič velmi znečištěný, můžete k čištění vnějších částí použít hadřík navlhčený teplou vodou (max. 50 °C) a jemným čisticím prostředkem. Osušte suchým hadříkem (obr. L).
- Pomocí štětce, nebo vysavače odstraňte prach z mřížky pro přívod/odvod vzduchu.



- Před opětovným zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že je spotřebič zcela suchý.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte chemicky ošetřený ani antistatický hadřík.
- Nepoužívejte benzín, ředidlo, lešticí pastu ani podobná rozpouštědla. Tyto produkty mohou způsobit prasknutí, nebo deformaci plastového povrchu.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte oleje, chemikálie ani abrazivní prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody.




- V případě poruchy spotřebiče se nepokoušejte jej rozebrat, ale kontaktujte prodejce, nebo technický servis.

6 - USCHOVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- Pokud nehodláte spotřebič delší dobu používat, nebo musíte provést práce, při kterých by mohlo vzniknout velké množství prachu, doporučujeme spotřebič uskladnit, a to následovně:
 - **Vypněte spotřebič a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**
 - Umístěte spotřebič na chladné a suché místo, kde bude chráněn před vlhkostí.

7 - TECHNICKÉ ÚDAJE

- Viz tabulka na posledních stránkách návodu.

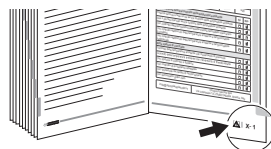

CALDO UP T WIFI	Údaj	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelná kapacita				
Běžný tepelný příkon		P_{nom}	2,0	kW
Minimální tepelný příkon (orientační)		P_{min}	1,0	kW
Maximální nepřetržitý tepelný příkon		$P_{\text{max,c}}$	2,0	kW
Doplňková spotřeba elektrické energie				
Na běžný tepelný příkon		el_{max}	-	kW
Na minimální tepelný příkon		el_{min}	-	kW
V pohotovostním režimu		el_{SB}	0,00079	kW

Typ tepelného příkonu/regulace okolní teploty	Ano	Ne
Jednofázový tepelný příkon bez regulace teploty v místnosti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dvě nebo více manuálních fází bez regulace teploty v místnosti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S regulací teploty v místnosti pomocí mechanického termostatu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S elektronickou regulací teploty v místnosti a denním časovačem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním časovačem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Další možnosti regulace		
Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřených oken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S možností dálkového ovládání	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S adaptivním řízením spuštění	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S omezením doby fungování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S černým kulovým teploměrem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

info@olimpiasplendid.it	Olimpia Splendid SpA Via Industriale 1/3, 25060 Cellatica, Brescia, Italy
-------------------------	--



Symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že výrobek nesmí být považován za běžný domovní odpad, ale musí být odevzdán na příslušné sběrné místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví, které by mohly vyplynout z jeho nesprávné likvidace. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytne obecní úřad, místní služby pověřené likvidací odpadu nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili. Toto ustanovení platí pouze v členských státech EU.


WI-FI



NÁVOD K POUŽITÍ **CS**




 **OLIMPIA**
SPLENDID
HOME OF COMFORT

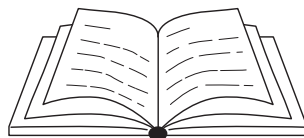

1 - UPOZORNĚNÍ	1
2 - POKYNY PRO STAŽENÍ A INSTALACI APLIKACE	1
3 - REGISTRACE UŽIVATELE	2
3.a - První přihlášení	2
3.b - Přihlášení pomocí e-mailu a hesla	4
4 - POUŽÍVÁNÍ APLIKACE	5
4.a - Přidání požadovaného zařízení	5
5 - PROHLÁŠENÍ	8

1 - UPOZORNĚNÍ

Ne všechny verze iOS a Android jsou s aplikací kompatibilní. Společnost OLIMPIA SPLENDID nepřebírá žádnou odpovědnost za případné problémy vyplývající z této nekompatibility. Aplikace může být bez předchozího upozornění aktualizována. Před instalací do zařízení zkontrolujte kompatibilitu s operačním systémem zařízení.

 **Udržujte aplikaci aktualizovanou na nejnovější verzi.**



Společnost Olimpia Splendid nenesे žádnou odpovědnost za problémy způsobené internetovým připojením, Wi-Fi routerem ani chytrými zařízeními. Požádejte o pomoc původního dodavatele.

2 - POKYNY PRO STAŽENÍ A INSTALACI APLIKACE

a. Otevřete „App Store“, nebo „Google Play“.

>>>>>

- b. Najděte aplikaci „OS Home“, nebo načtěte QR kód.

iOS



Android



- c. Stáhněte si aplikaci.



3 - REGISTRACE UŽIVATELE

Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k Wi-Fi routeru.

Než provedete registraci uživatele a konfiguraci sítě, ujistěte se, že je Wi-Fi router připojen k internetu.

3.a - První přihlášení

1. Klikněte na „**Vytvořit nový účet**“.
2. Zadejte svůj e-mail a poté klikněte na „**Získat ověřovací kód**“.

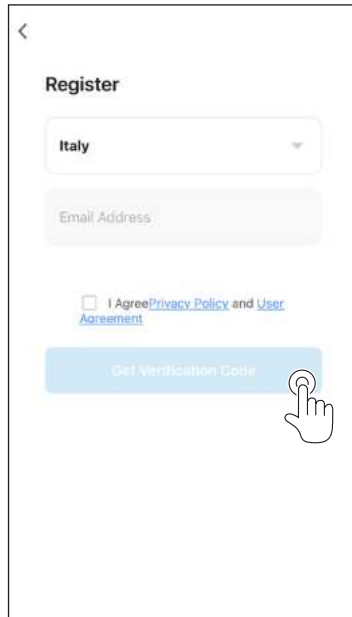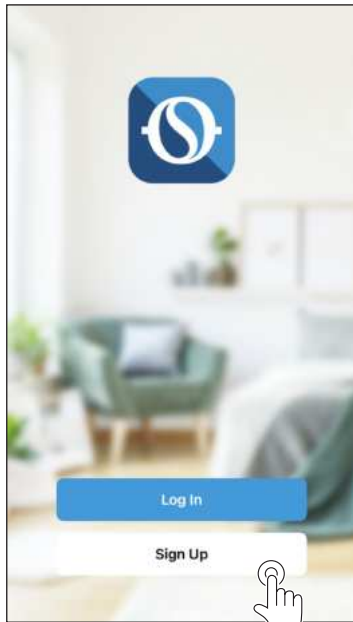

3. Vložte ověřovací kód, který obdržíte na zadaný e-mail; pokud do několika minut žádný kód nedorazí, stiskněte „Znovu odeslat ověřovací kód“ a počkejte.





V případě, že email s kódem nedorazil, zkontrolujte ve svém e-mailu složku „Spam“.

4. Nastavte si heslo.

3.b - Přihlášení pomocí e-mailu a hesla

1. Klikněte na „**Přihlásit se**“.
2. Zadejte svůj e-mail a heslo a poté klikněte na „**Přihlásit se**“.

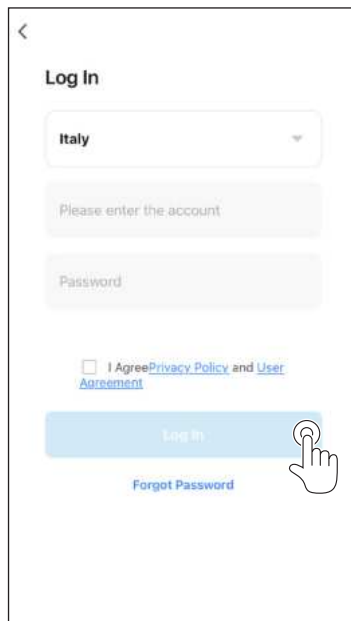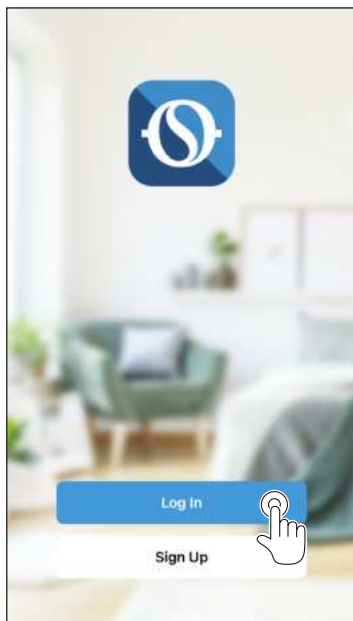


4 - POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

4.a - Přidání požadovaného zařízení


1. Klikněte na „**Přidat zařízení**“, nebo „+“ vpravo nahoře.



2. Zvolte zařízení pomocí kategorie v seznamu.

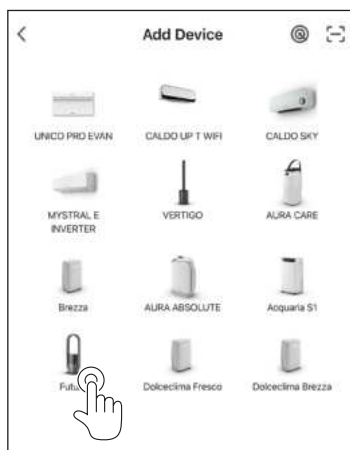

3. Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi, kterou chcete použít.
Pokud proces nastavení narušuje jiná síť Wi-Fi, musíte ji ze svého zařízení odstranit.
4. Připojte napájecí kabel spotřebiče do elektrické zásuvky; poté aktivujte funkci „Wi-Fi“, jak je popsáno v návodu k použití a údržbě spotřebiče.
- 4a. Pokud indikátor funkce Wi-Fi na spotřebiči rychle bliká, znamená to, že došlo k aktivování režimu „**EZ**“, pokud naopak bliká pomalu, znamená to aktivaci režimu „**AP**“.
Aby bylo možné režimy (**EZ** -> **AP** / **AP** -> **EZ**) měnit, stiskněte na několik sekund na zařízení tlačítko, které umožňuje aktivaci funkce Wi-Fi.
- 4b. Zvolte režim (**EZ**, nebo **AP**) podle toho, jak bliká indikátor Wi-Fi na vašem spotřebiči.

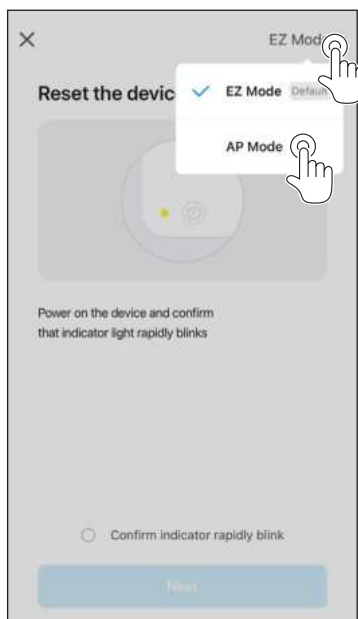

- 4c. Pro režim „EZ“ zvolte „**potvrdit, že indikátor bliká rychle**“ a stiskněte „**Další**“.
- 4d. Pro režim „AP“ zvolte „**potvrdit, že indikátor bliká pomalu**“ a stiskněte „**Další**“.
5. Zadejte heslo sítě Wi-Fi, kterou používáte, a poté pro připojení zařízení stiskněte „**Další**“.

 **Způsoby párování jsou pro oba režimy (EZ a AP) popsány v aplikaci během procesu nastavení každého výrobku.**




6. Počkejte, až se zařízení připojí.



Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda jsou v názvu sítě Wi-Fi a heslu pouze čísla a písmena (žádné speciální symboly); opakujte kroky 4, 4a a 5.

7. Po připojení spotřebiče je možné jej přejmenovat a vybrat místnost, ve které se nachází.

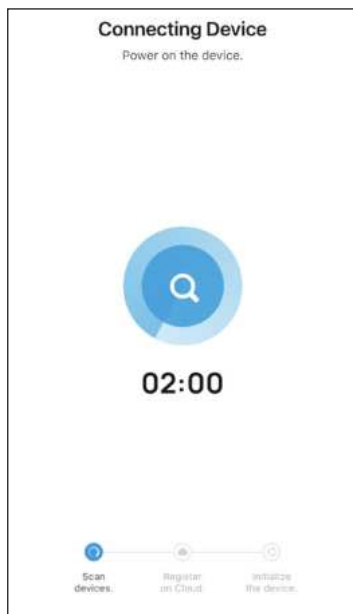

5 - PROHLÁŠENÍ

Prohlášení o shodě RED je k dispozici v sekci Ke stažení na internetových stránkách:

www.olimpiasp splendid.com

