



# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## AERIUM ROCK CLIMBING 2in1

### 4x4 (1:16)




#### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Věk: 6+
- Měřítko: 1:16
- Napájení ovladače: 2x AA baterie (nejsou součástí balení)
- Napájení modelu: baterie 3,7V 500mAh
- Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny
- Doba provozu: cca 15 minut
- Dosah: až 60 metrů
- Maximální rychlost: 20 km/h
- Pohon: 4WD
- Pracovní frekvence vysílače: 2,4 GHz
- Maximální výkon vysílače: 4,5 dBm
- Rozměry: 30 cm x 18 cm x 14 cm

#### OBSAH BALENÍ

- RC auto
- Ovladač
- Nabíječka
- Baterie
- Gumová kolečka
- Šroubovák

## NABÍJENÍ A INSTALACE BATERIE

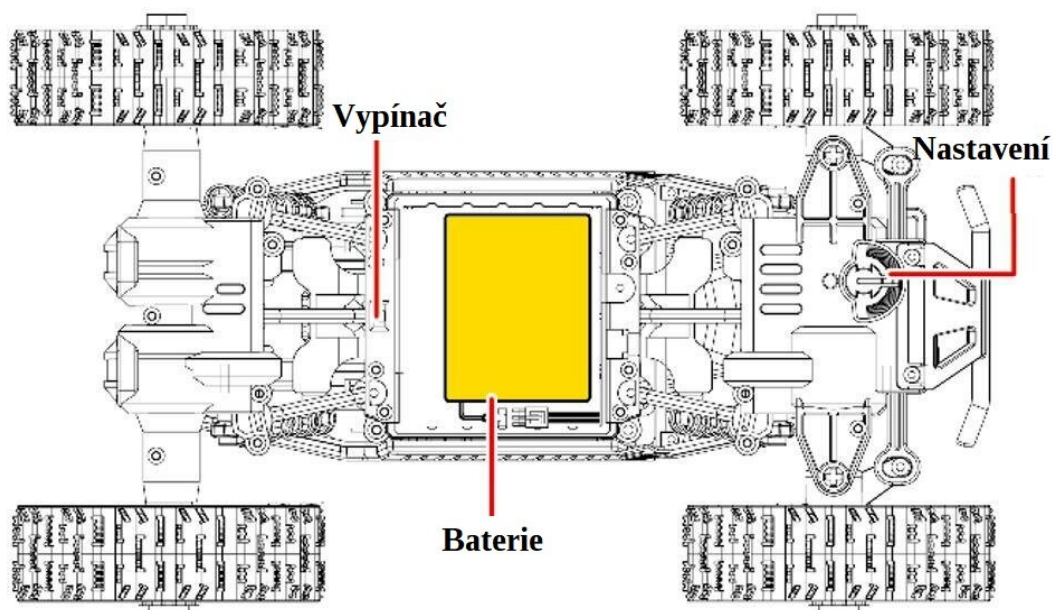

Chcete-li nabít baterii:


1. Otevřete kryt baterie a vyjměte jej ze zásuvky.
2. Konektor nabíječky zapojte do konektoru baterie a poté podle typu nabíječky zapojte do USB portu nebo síťové zásuvky.
3. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku a odpojte její konektor od konektoru baterie.
4. Vložte baterii do zásuvky a připojte její konektor ke konektoru vozidla.
5. Zavřete a zajistěte kryt baterie.

Pozor! Baterie se může během nabíjení zahřát, po odpojení nabíječky chvíli počkejte, dokud nevychladne.

## VÝMĚNA BATERIE A FUNKCE OVLADAČE

Výměna baterií v ovladači:

1. Otevřete kryt baterie.
2. Vložte dvě baterie do příslušných slotů podle označení polarity.
3. Zavřete kryt a ujistěte se, že je správně zajištěn.

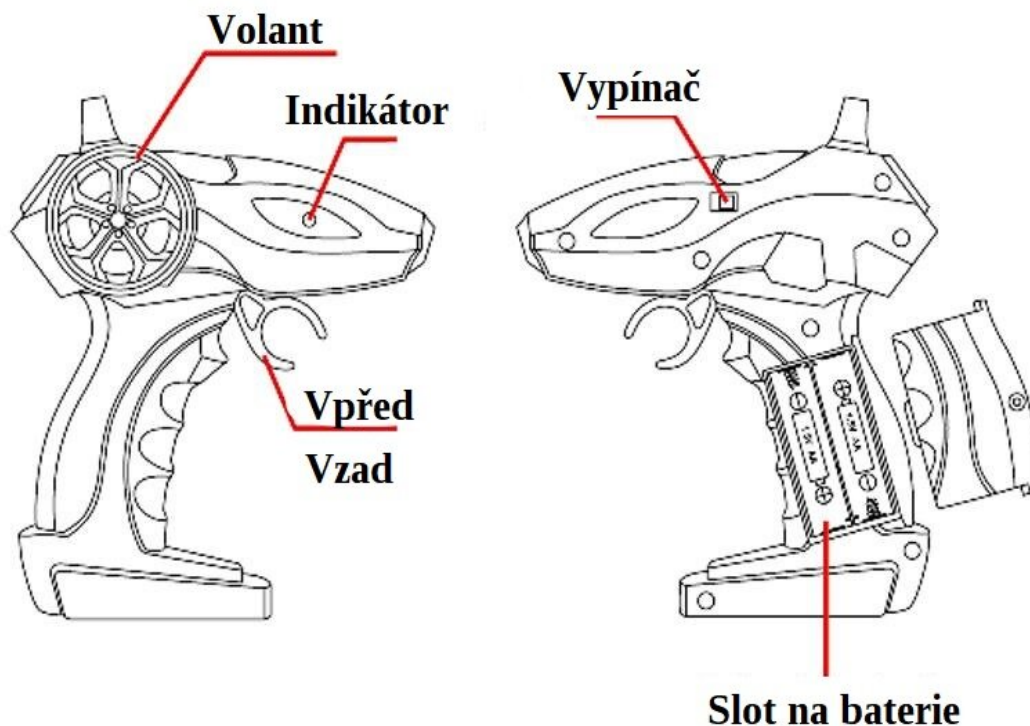

### VÝMĚNA KOL

Tento produkt umožňuje nahradit pásy koly tak, aby vyhovovaly preferencím uživatele:

Postup:

1. Odšroubujte šroub zajišťující kolo nebo pás.
2. Nainstalujte kolo nebo pásy na osu a utáhněte je šroubem.



### VAROVÁNÍ - BATERIE

1. Nenabíjejte jednorázové baterie.
2. Před nabíjením je nutné z výrobku vyjmout baterie.
3. Baterie by měly být při nabíjení pod dohledem dospělé osoby.
4. Nepoužívejte současně různé typy baterií nebo nové a vybité baterie.
5. Baterie musí být vloženy podle označení polarity.
6. Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty.
7. Nezkracujte napájecí konektory.

## VAROVÁNÍ

1. Výrobek není určen pro děti do šesti let.
2. Výrobek obsahuje malé části, které mohou při spolknutí představovat nebezpečí udušení.
3. Po vyjmutí výrobku z obalu vyhodte všechny prvky, které nejsou jeho součástí, do vhodných odpadních nádob. Plastové sáčky, zipy a kusy pásky mohou představovat nebezpečí udušení.
4. Obal není hračka a nemělo by se s ním hrát.
5. Při používání by dítě mělo být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
6. Nedotýkejte se, ani nijak neblokujte rotující kola modelu.
7. Výrobek se nesmí používat během deště.
8. Neproplachujte produkt vodou.
9. Motor a baterie mohou během používání dosáhnout vysokých teplot. Po jízdě chvíli počkejte, než vychladnou.
10. Výrobek by měl být skladován na suchém místě, protože vlhkost může poškodit elektrické a elektronické součásti.
11. Výrobek by měl být pravidelně čištěn suchým a měkkým hadříkem.
12. Baterie a model by měly být skladovány odděleně.
13. Stav výrobku by měl být pravidelně kontrolován. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte jej používat.
14. Produkt sami neopravujte ani neupravujte.
15. Poškozený výrobek by měl být vrácen na speciální sběrné místo pro odpad z elektrických a elektronických zařízení.
16. Návod a obal obsahují důležité informace, proto je prosím uschovejte pro případ jakýchkoli pochybností.