





AERIUM AuraGlow BZ-021

Aroma difuzér

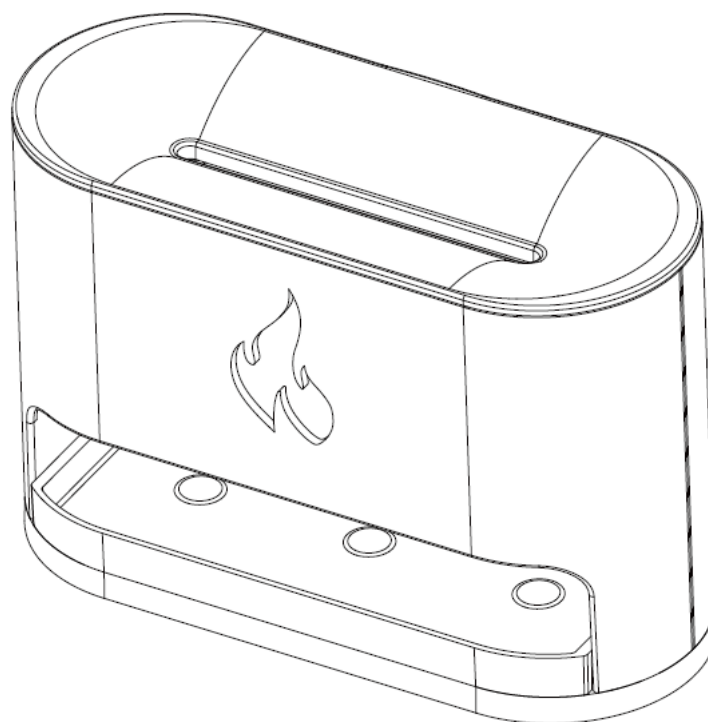

Před použitím si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej na vhodném místě pro další použití. Výrobek byl navržen pouze pro použití v domácnosti nebo podobném prostředí.

Popis přístroje

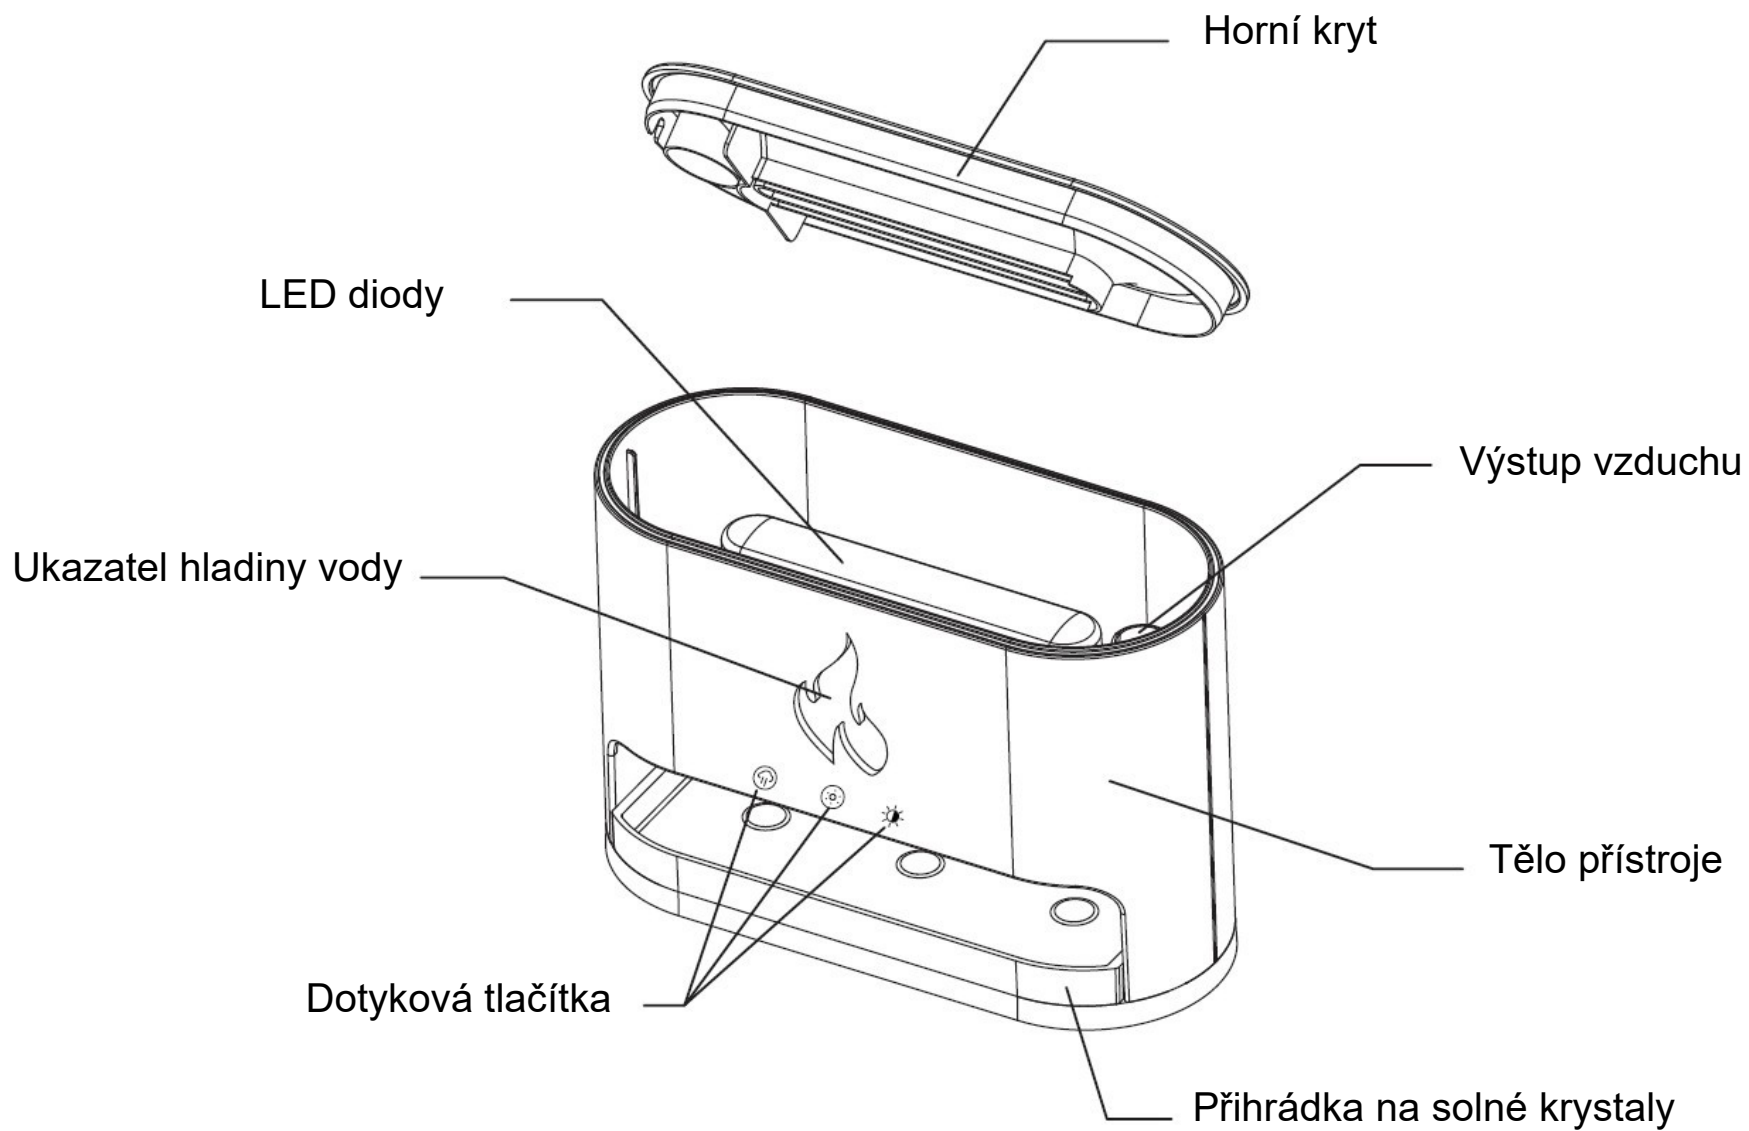

Technické parametry

Jmenovité napětí:	DC 5V 2A
Jmenovitý výkon:	10W
Objem nádrže:	250ml
Zvlhčovací výkon:	15-25 ml
Hladina hluku:	<28 dB
Specifikace LED:	5050
Barva světla:	žlutá, červená, zelená, modrá
Nastavení časovače:	1 hodina, 3 hodiny, 6 hodin

Ovládací tlačítka



Tlačítko
ON/OFF



Tlačítko
podsvícení






Tlačítko
podsvícení

Pozor:


1. Vodu do zásobníku nalévejte opatrně tak aby se nedostala do výstupu vzduchu. Maximální hladina vody by neměla překročit hranu LED podsvícení.
2. Aby byla zajištěna kvalita výrobku, každý kus je před opuštěním továrny testován. Po rozbalení výrobku může zůstat v přístroji malé množství kapek vody, což je běžný jev a nemá vliv na kvalitu.
3. Přístroj nikdy nezapínejte, pokud je zásobník na vodu prázdný. Přístroj má zabudovanou ochranu, která zajišťuje, že se při nedostatku vody během používání automaticky vypne.

Návod k obsluze


1. Naplňte vodu do zásobníku a poté připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru s výstupem **DC 5V 2A**.
2. Kliknutím na toto tlačítko  stroj spustíte. Výchozí čas je nastaven na 1 hodinu. Dvojitým kliknutím nastavíte 3 hodiny, trojitým kliknutím 6 hodin. Kliknutím na toto tlačítko čtyřikrát stroj vypnete.
3. Kliknutím na toto tlačítko  změníte barvu podsvícení přístroje. Postupným stisknutím můžete procházet jednotlivé barvy: žlutou, červenou, modrou a zelenou. Dalším stisknutím podsvícení vypnete. Dlouhým stisknutím tlačítka (min. 2 sekundy) aktivujete režim automatické změny barev.
4. Kliknutím na toto tlačítko  zapnete a změníte barvu podsvícení pouze spodní přihrádky na solné krystaly. Postupným stisknutím můžete procházet jednotlivé barvy: žlutou, červenou, modrou a zelenou. Dalším stisknutím podsvícení vypnete. Dlouhým stisknutím tlačítka (min. 2 sekundy) aktivujete režim automatické změny barev.

Návod k obsluze


1. Doplnění vody

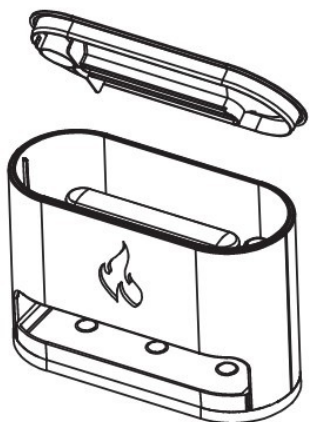

1. Nejdříve sundejte horní kryt

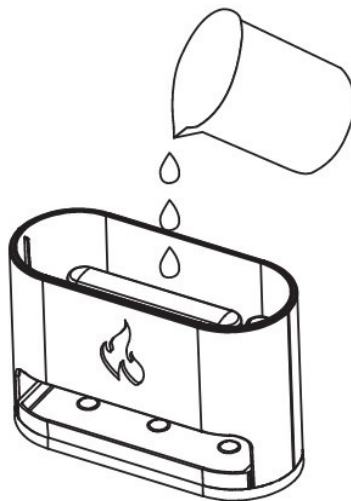


2. Horním otvorem doplňte vodu

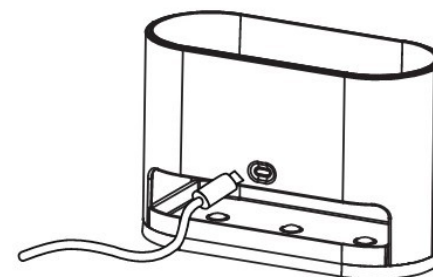

3. Poté připojte USB C kabel

2. Vylévání vody

Pokud potřebujete vypustit vodu z přístroje, nejprve sundejte horní kryt a vyjměte přihrádku na solné krystaly. Poté vyprázdněte zásobník.

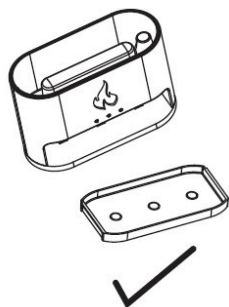

Čištění a údržba

1. Před čištěním jednotky se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený z el. sítě. V opačném případě hrozí nebezpečí zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
2. Pokud je v zásobníku na vodu vodní kámen, použijte k vyčištění kyselinu citronovou nebo ocet, poté otřete hadříkem a důkladně vypláchněte čistou vodou, nakonec vodu z nádržky vylijte.
3. Čištění provádějte alespoň jednou týdně, aby se zabránilo silnému usazování vodního kamene, který by mohl přístroj poškodit.
4. K čištění povrchu přístroje nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškrábání.
5. K čištění jednotky nepoužívejte chemikálie, alkohol ani ředidla, aby nedošlo ke korozi nebo poškození.
6. Napájecí kabel očistěte vlhkým a měkkým hadříkem a před použitím se ujistěte, že je suchý!
7. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, uložte jej na suchém a stinném místě.

Bezpečnostní upozornění

Před použitím si pečlivě přečtěte následující upozornění a tento návod řádně uschovejte pro další použití:

1. Nenaplňujte vodu nad hranici maximální hladiny.
2. Použijte prosím adaptér s výstupem DC 5V 2A, pokud použijete adaptér s výstupem nižším než 2A, může dojít ke snížení světelného a rozprašovacího účinku.
3. Před naplněním vodou vytáhněte horní kryt.
4. Při plnění nebo vylévání vody se řiďte pokyny, jinak by mohlo dojít k poškození přístroje.
5. Používejte přístroj na rovném a stabilním povrchu, abyste se vyhnuli možnému riziku naklonění nebo pádu.
6. K čištění rozprašovače nepoužívejte kovový nebo ostrý materiál, doporučuje se měkký hadřík.
7. K čištění nádržky na vodu nepoužívejte čisticí prostředky. Doporučuje se používat kyselinu citronovou, ocet nebo čistou vodu.
8. Nepoužívejte v blízkosti koupelny, sprchy ani u bazénu.
9. Přístroj v žádné případě neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
10. Při čištění, manipulaci nebo pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte napájecí kabel.
11. Nepoužívejte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti tepelných objektů.
12. Nepokládejte na přístroj žádné předměty.

13. Udržujte přístroj v bezpečné vzdálenosti od dětí, protože by je mohl ohrozit.
14. Pokud došlo k poškození jednotky, okamžitě vytáhněte napájecí kabel.
15. V případě jakýchkoli závad nás prosím kontaktujte a nerozebírejte jednotku sami.
16. Po vyčerpání vody přístroj vypněte. Přístroj zapněte až PO doplnění vody.
17. Nádrž na vodu čistěte každý týden. Pokud vodu delší dobu nepoužíváte, vylijte ji.
18. Před přidáním esenciálního oleje do přístroje věnujte pozornost zdraví svého těla.
19. Pokud trpíte revmatismem, astmatem nebo alergií, poraďte se před použitím přístroje s lékařem.

Nejčastější dotazy

Otázka č. 1: Přístroj nelze zapnout po stisknutí tlačítka zapnutí.

Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a ujistěte se, že je stabilní a dobře připojený. Ujistěte se, že výstup napájecího adaptéru je DC 5V 2A.

Otázka č. 2: Kontrolka svítí, ale funkce rozprašování není aktivována.

Stisknutím tlačítka ON/OFF se přístroj zapne a zapne se i funkce rozprašování. Zkontrolujte zda je v nádržce dostatek vody.

Otázka č. 3: V nádrži na vodu je cítit zvláštní zápach.

Zvláštní zápach způsobený příliš dlouhou dobou skladování vody v nádrži na vodu. Do čisté vody přidejte vhodnou kyselinu citronovou nebo ocet a nádržku na vodu namočte přibližně na 60 minut, poté ji otřete měkkým hadříkem a propláchněte čistou vodou. Nádržku na vodu doporučujeme čistit každý týden.

Otázka č. 4: Funkce rozprašování je aktivována, ale mlha se nevytváří nebo se vytváří málo mlhy.

Příliš mnoho nebo příliš málo vody ovlivní rozprašovací účinek. Naplňte nebo vylijte vodu a zajistěte, aby v nádržce bylo dostatek vody.

Otázka č. 5: Z jednotky je zřejmý hluk

Pokud je vody příliš málo nebo pokud přístroj není na rovné ploše, ozývá se z ní hluk. Ujistěte se, že je jednotka správně umístěna a v nádržce je dostatek vody.

CZ: INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutné likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

C E FCC RoHS

