



# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## RC auto AERIUM ACROSS BUGGY 4WD (1:12)



Upozornění: Tento model není hračka. Je určen pro uživatele starší 14 let. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím informace obsažené v návodu.

### BEZPEČNOST A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nikdy nepoužívejte model na veřejných komunikacích nebo ulicích, protože to může představovat dopravní nebezpečí.
- Nikdy nepoužívejte model na přeplněných místech, v blízkosti lidí nebo zvířat, aby nedošlo k poškození majetku a zranění osob.
- Nikdy nepoužívejte model v blízkosti řek, rybníků a jezer, aby model nespadol do vody.
- Ujistěte se, že v oblasti pokrytí nikdo jiný nepoužívá stejnou frekvenci jako vy. Používání stejné frekvence ve stejnou dobu, ať už při jízdě, létání nebo plavání, může způsobit ztrátu kontroly nad RC modelem, což může mít za následek vážné nehody.

- Abyste neztratili kontrolu nad svým RC modelem, vždy dodržujte následující postup:
  1. Zcela vytáhněte anténu vysílače
  2. Zapněte vysílač
  3. Zapněte RC model
- Při vypínání zařízení postupujte opačně.
- Model nikdy nepoužívejte za deště a nejezděte s ním přes kaluže, protože voda může způsobit problémy s provozem modelu.
- Motor a baterie se během používání velmi zahřívají. Při manipulaci s nimi buďte opatrní.
- Když anténu vysílače nepoužíváte, složte ji.
- Vyjměte baterie z vysílače a baterii z modelu, pokud je nepoužíváte.

#### **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI MANIPULACI S BATERIE**

- Nerozebírejte baterii ani nabíječku ani nepřezávejte žádné kabely baterie. To může způsobit zkrat a/nebo poškození produktu.
- Baterii nabíjejte pouze kompatibilní nabíječkou. Neupravujte nabíječku ani nenabíjejte baterii nesprávně.
- Nenabíjejte baterii, dokud je po použití ještě teplá, mohlo by dojít k jejímu poškození. Před nabíjením počkejte, až baterie vychladne.
- Ujistěte se, že jste odpojili kabel nabíječky od RC modelu a elektrické zásuvky, když jej nepoužíváte.
- Vyjměte baterie z vysílače, pokud jej nebudete delší dobu používat, abyste zabránili vytečení baterií, které by mohlo vysílač poškodit.
- Použité baterie nikdy nevhazujte do ohně, protože mohou explodovat a způsobit vážné zranění.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Auto nefunguje	Vysílač nebo přijímač je vypnutý	Zapněte vysílač a přijímač
	V ovladači nejsou baterie	Vložte baterie do ovladače
	Baterie modelu auta není nabitá	Nabijte baterii modelu
Auto nereaguje na příkazy z dálkového ovládání. Vzdálenost je příliš malá.	Někdo jiný v blízkosti používá stejnou frekvenci	Počkejte, až osoba ukončí manipulaci nebo se přesuňte s modelem na jiné místo
	Úroveň energie vysílače nebo přijímače je příliš nízká	Vyměňte baterie v ovladači a nabijte baterii modelu
	Anténa vysílače je tam nedotažená nebo ne zůstal úplně rozvinula	Ujistěte se, že je anténa zasunuta do vysílače a zcela vytažena.

### POZOR!

- Při instalaci a používání je třeba dodržovat návod k obsluze. Některé části by měly instalovat dospělí.
- Výrobek obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení.
- Nikdy nepoužívejte RC model v dešti nebo na vlhkých místech, mohlo by dojít k poruše součástí.
- Obal není hračka a neměl by být k dispozici dětem ke hře.
- Stav modelu, nabíječky a vysílače by měl být pravidelně kontrolován. Pokud zaznamenáte jakékoli poškození, okamžitě zastavte

použití. Opětovné použití bude možné po provedení požadovaných oprav.

- Nabíječka by měla být připojena pouze ke zdroji energie s odpovídajícími technickými parametry.
- Baterie by měla být nabíjena pouze pomocí nabíječky, která je součástí sady nebo stejnou.
- Výrobek obsahuje funkční vyčnívající části, které mohou být nebezpečné pro děti.
- Před čištěním odpojte hračku od napájení.
- Špička antény může být nebezpečná, proto ji nemiřte na obličej nebo jiné citlivé oblasti těla.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
- Použijte prosím jednorázové AA baterie nebo dobíjecí AA baterie.
- Jednorázové baterie by se neměly nabíjet.
- Během nabíjení by baterie měly být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- Před nabíjením je nutné z výrobku vyjmout baterie.
- Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie.
- Použité baterie by měly být z hračky vyjmuty.
- Nezkratujte napájecí konektory.
- Nikdy nezkratujte baterii. Nevhazujte je do ohně ani se nepokoušejte otevřít jejich vnější obaly.
- Když výrobek nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Pokyny a obal obsahují důležité informace, proto je uschovejte pro budoucí použití.

#### **SPECIFIKACE PRODUKTU**

- Velikost produktu: 390 x 230 x 170 mm
- Rozvor: 253 mm
- Minimální vzdálenost mezi předními a zadními koly: 160 mm
- Světlá výška: 40 mm
- Převodový poměr 1:9,12
- Průměr pláště: 93 mm
- Šířka kolečka: 32 mm
- ESC přijímací server: dva v jednom okruhu
- Motor: kartáčovaný 540
- Pracovní frekvence vysílače: 2,4G
- Maximální výkon vysílače: 6,61 dBm
- Maximální dosah vysílače: 100 m
- Napájení vysílače: 4 x AA baterie (nejsou součástí balení)
- Baterie: 7,4V 1500mAh
- Doba nabíjení: 3 hodiny
- Doba použití: asi 10 minut
- Maximální rychlost: 50 km/h

## **NABÍJENÍ BATERIE**

1. Před nabíjením se ujistěte, že vstupní napětí nabíječky odpovídá výstupnímu napětí síťové zásuvky.
2. Ujistěte se, že je baterie zcela vybitá. Pokud ano, připojte jej k nabíječce a poté zapojte nabíječku do zásuvky.
3. Doba nabíjení je asi 3 hodiny. Během nabíjení by baterie měla být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
4. Po nabití odpojte nabíječku ze zásuvky a poté od baterie.


## **PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ**

1. Zapněte vysílač a jeho indikátor napájení bude blikat červeně a zeleně. Poté zapněte auto, jeho LED začne blikat.
2. Otáčejte volantem vysílače, dokud se jeho LED nerozsvítí zeleně a LED dioda vozu nepřestane blikat. To znamená, že zařízení byla spárována a jsou připravena k použití.

## **OVLÁDÁNÍ OVLADAČE**

1. Zapněte hlavní vypínač na ovladači, ujistěte se, že kontrolka napájení (červené světlo) bliká, a poté zapněte napájení vozu.
2. Postavte auto na rovnou plochu, lehce stiskněte spoušť na dálkovém ovladači a sledujte, zda se auto pohybuje dopředu a dozadu.
3. Otočte volantem dálkového ovládání doleva nebo doprava, ujistěte se, že je volant nastaven na nulu.
4. Položte model auta na zem, postavte se za model a lehce stiskněte spoušť na dálkovém ovladači. Pokud vůz není schopen udržet přímou linii, proveďte potřebné korekce pomocí nastavovacího knoflíku. Pokud auto odbočuje doprava, otočte knoflíkem mírně doleva. Pokud auto odbočuje doleva, otočte knoflíkem mírně doprava.
5. Knoflík pro nastavení rychlosti umožňuje přesně nastavit rychlost podle potřeb a dovedností uživatele. Otočením doleva vozidlo zpomalíte a otočením doprava vozidlo zrychlíte.
6. Po dokončení úvodních kroků a seznámení se s ovladačem můžete začít s používáním.

## TRÉNINK ŘÍZENÍ

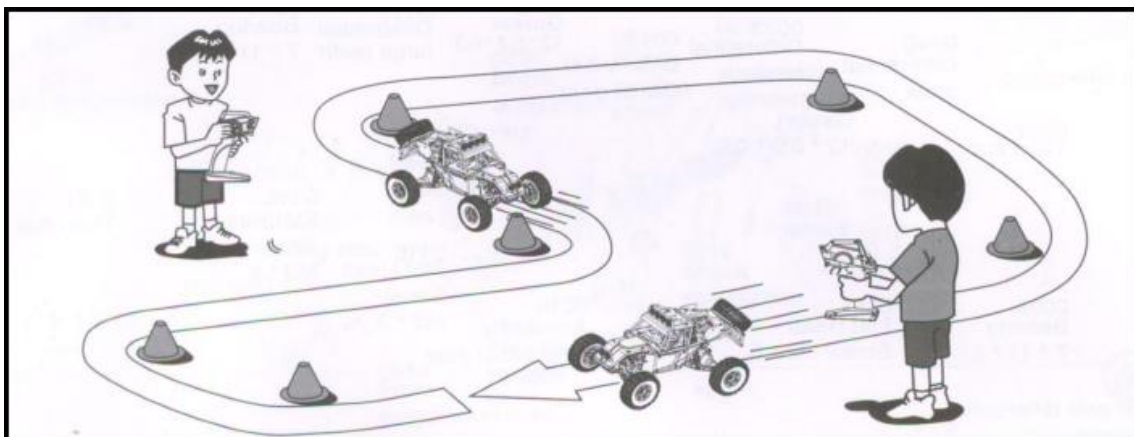

Vytvořte dráhu pro RC auta v širokém a bezpečném prostoru pomocí tyčí (kupují se samostatně), prázdných plechovek nebo podobných předmětů. Nacvičte si rychlou jízdu na rovných úsecích, zpomalte před zatáčkami a projíždějte zatáčkami a šikanami. Toto jsou základní techniky řízení RC auta.

## **VAROVÁNÍ**

1. Po vyjmutí produktu z obalu by měly být všechny předměty, které nejsou součástí produktu, umístěny do vhodných odpadních nádob. Plastové sáčky, zipy a kusy pásky mohou představovat nebezpečí udušení.
2. Výrobek je určen osobám starším 14 let.
3. Při hře by měl být uživatel pod neustálým dohledem dospělé osoby.
4. Nedotýkejte se ani neblokuje rotující kola modelu.
5. Nejezděte s vozidlem proti lidem nebo zvířatům.
6. Nejezděte s vozidlem maximální rychlostí.
7. Bezprostředně po hraní se nedotýkejte motoru ani baterie, protože by mohlo dojít k popálení.
8. Model by měl být pravidelně čištěn od prachu a písku suchým měkkým hadříkem.
9. Stav výrobku by měl být pravidelně kontrolován. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte produkt používat. Opětovné použití bude možné po provedení požadovaných oprav.
10. Poškozený výrobek by měl být vrácen na speciální sběrné místo pro odpad z elektrických a elektronických zařízení.
11. Pokyny a obal obsahují důležité informace, proto je uschovejte pro budoucí použití.

## **VAROVÁNÍ BATERIE**

1. Nenabíjejte jednorázové baterie.
2. Během nabíjení by baterie měly být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
3. Před nabíjením je nutné z hračky vyjmout baterie.
4. Nepoužívejte současně různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
5. Vložte baterie podle označení polarity.
6. Vybité baterie vyjměte z hračky.
7. Nezkratujte napájecí konektory.

**Vyrobeno v Číně**