

LANAFORM®

Java

Divine & Peaceful
















Fragrance
diffuser





Diffuseur
d'arômes

Geurverspreider

Difusor
de aromas

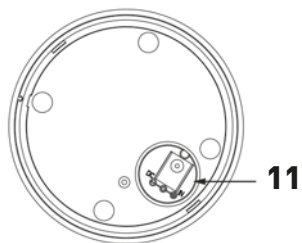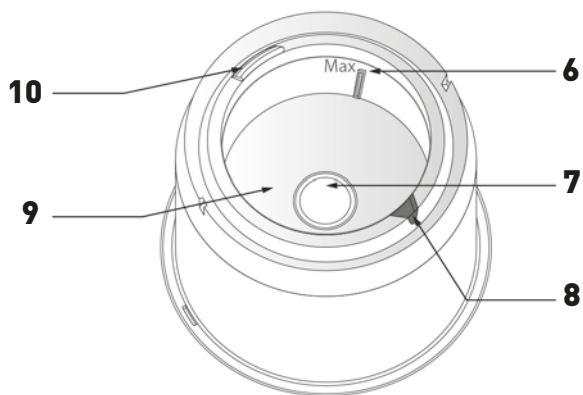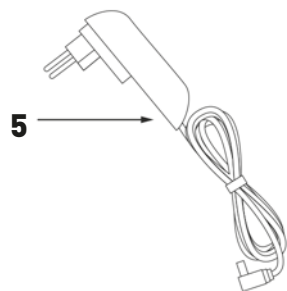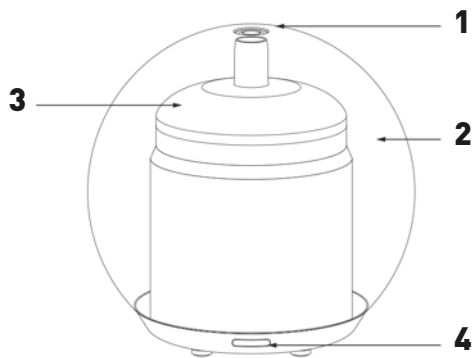

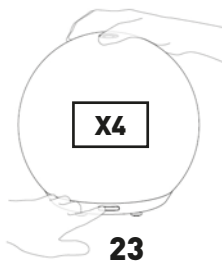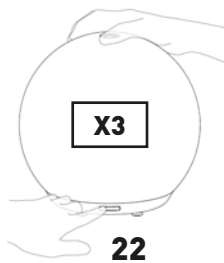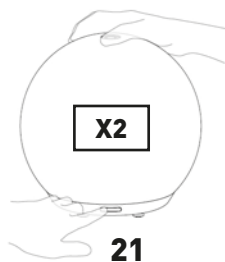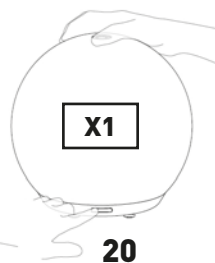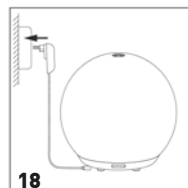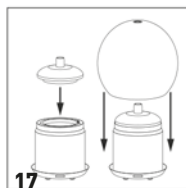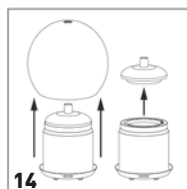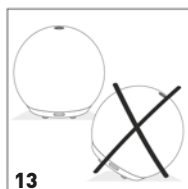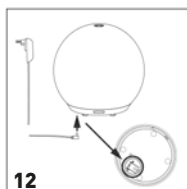

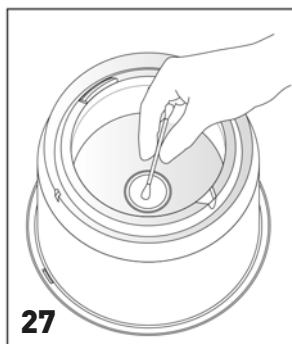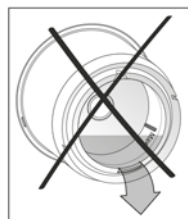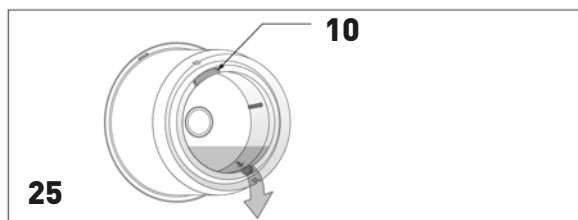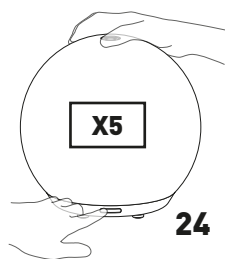

Děkujeme vám za zakoupení přístroje „Java“ značky LANAFORM®.

Díky děrovanému keramickému tělesu a měnícím se barvám v sobě difuzér esenciálních olejů „Java“ snoubí pohodlí a kvalitu. Je velmi tichý a vytváří studenou aromatizovanou páru, která navozuje dokonalou atmosféru k relaxaci.

NEŽ ZAČNETE DIFUZÉR POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY, ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Při manipulaci s difuzérem dejte pozor, keramická horní část je křehká a není připevněna k umělohmotné základně. Je proto nutné jednou rukou základnu přidržet a horní část z keramiky podržet v druhé ruce.

• Přístroj vždy pokládejte na rovný, tvrdý a vodorovný povrch. Neumísťujte jej těsně ke stěně a chraňte jej před zdroji tepla, jako jsou kamna, radiátory atd.

Upozornění: Pokud přístroj neumísíte na vodorovnou plochu, může se stát, že nebude správně fungovat.

- Ověřte, zda napětí ve vaší elektrické síti odpovídá údajům o napětí přístroje.
- Nezapojte ani neodpojte elektrickou zástrčku přístroje mokřima rukama.
- V případě poškození napájecího kabelu je nutné jej nahradit obdobným kabelem, který získáte od dodavatele nebo v jeho servisním středisku.
- Nevystavujte přístroj delší dobu přímému slunečnímu záření.
- Přístroj nerozmontovávejte.
- Není-li v nádržce voda, přístroj nezapínejte.
- Nezvedejte skleněný kryt, pokud je přístroj zapnutý. Pokud si všimnete podezřelého zápachu nebo zvuku, přístroj okamžitě vypněte a přečtěte si rubriku „závady a jejich odstraňování“ v této příručce. Pokud problém přetrvává, nechte přístroj prohlédnout u dodavatele nebo v jeho servisním středisku.
- Nepoužívejte esenciální oleje, jejichž použití v difuzéru se nedoporučuje. Z toho důvodu si prostudujte pokyny k použití esenciálních olejů v této příručce.
- Nepoužívejte syntetické parfémové a vůně. Mohly by přístroj poškodit.
- Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě.
- Neomyvejte celý přístroj vodou a neponořujte jej do vody. Prostudujte si pokyny pro čištění uvedené v této příručce. K čištění přístroje nepoužívejte chemické přípravky (jako jsou kyseliny, zásady atd.) ani leptavé čisticí prostředky.
- Převodník přístroje nikdy neoškrabávejte tvrdými nástroji. Prostudujte si pokyny pro čištění uvedené v této příručce.
- Přístroj se doporučuje používat nejdéle 30 minut, je však možné ho zapnout několikrát denně.
- Nenalévejte nikdy vodu z nádržky do výstupů vzduchu, difuzér by se tím poškodil. Vodu nalévejte z druhé strany, než je výstup vzduchu.
- Pro optimální údržbu používejte minerální vodu. Dbejte na to, abyste nepřekročili rychlu udávající maximální hladinu vody (100ml). Předtím, než přidáte esenciální oleje nebo vůně k navození atmosféry, do přístroje vždy nalijte vodu.
- Nepoužívejte esenciální oleje ani vůně k navození atmosféry bez vody.
- Výrobek není určen k použití osobami se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) ani osobami s nedostatkem znalostí či zkušeností, pokud na tyto osoby nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo pokud jim tato osoba předem nesdělí pokyny týkající se použití tohoto výrobku. Je třeba zajistit, aby si s výrobkem nehrály děti.
- Přístroj používejte výhradně k účelu, pro který je určen a který je popsán v této příručce.

SOUČÁSTI

1. Výstup páry; (1)
2. Keramický kryt; (2)
3. Vnitřní plastový kryt (3)
4. Tlačítko pro spuštění/zastavení přístroje; (4)
5. Transformátor; (5)
6. Ryska udávající maximální hladinu vody; (6)
7. Keramický kotouč/ Převodník; (7)
8. Hubice pro nalévání vody; (8)
9. Plastová nádoba na vodu; (9)
10. Výstup vzduchu; (10)
11. Vstup DC-jack/transformátor. (11)

Technické údaje:

- Keramický kryt;
- Celková kapacita 100 ml;
- Až 7 hodin nepřetržitého vypouštění páry;
- Vstupní výkon: AC 100-240V, 50-60Hz;
- Výstupní výkon: DC24V 500mA;
- Životnost keramického kotouče: +/- 3000 hodin.

Funkce:

- Difuzér esenciálních olejů;
- Odstraňuje statickou elektřinu;
- Zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti.

Návod k použití:

- Postavte přístroj „Java“ do místnosti půl hodiny předtím, než jej zapnete, aby se přizpůsobil okolní teplotě.
- Zkontrolujte, že je difuzér čistý.

- Zasuňte koncovku adaptéru do vstupu DC-jack pod základnou difuzéru. (12)
- Umístěte difuzér na plochý a stabilní povrch, tak, aby nespadol. (13)
- Ze základny difuzéru vyjměte vnější keramický kryt, poté vnitřní umělohmotný kryt z difuzéru. (14)

Poznámka: víko je keramické a může tedy snadno prasknout.

- Naplňte nádržku maximálně 100 ml minerální vody a dbejte na to, abyste nepřekročili rysku, která je uvnitř základny. (Teplota vody nesmí být vyšší než 40 °C). (15)
- Do nádržky nakapejte několik kapek esenciálního oleje (2-5 kapky). (16)
- Na naplněnou nádržku s vodou vložte zpět keramický díl. Pozor při manipulaci, keramický kryt lze na umělohmotnou základnu položit velmi lehce, není třeba jej upevňovat. Dbejte na to, aby mezi základnou difuzéru a keramickým krytem nebyl volný prostor. (17)
- Suchými rukama zapojte přístroj do sítě. (18)
- Zapněte přístroj stiskem tlačítka ON/OFF na základně difuzéru. Vzniklá pára vytváří prostředí vhodné pro relaxaci. (19)
- Difuzér nabízí několik funkcí:
- Prvním stisknutím spustíte difuzi a zapnete světlo k navození atmosféry. (20)
- Druhým stiskem zastavíte barvu k navození atmosféry dle své volby. (21)
- Třetím stisknutím spustíte cyklickou difuzi. Přístroj bude střídavě 30 sekund fungovat se světlem k navození atmosféry a 30 sekund bude zastaven, dokud se nádržka s vodou nevyprázdí. (22)
- Čtvrtým stisknutím zastavíte světlo k navození atmosféry. Difuzér bude nadále trvale vypouštět páru. (23)
- Pátým stiskem difuzér vypnete. (24)

Jakmile je množství vody v nádržce nedostatečné nebo voda dojde úplně, přístroj se automaticky zastaví. V tom případě naplňte nádržku vodou podle pokynů k jednotlivým etapám návodu k použití, čímž obnovíte normální provoz.

POZNÁMKA: Vodu z nádržky vylévejte z druhé strany, než je výstup vzduchu. Nikdy nevylévejte vodu do výstupu vzduchu, difuzér by se tím poškodil. (25)

UPOZORNĚNÍ: AČKOLI JE PŘÍSTROJ VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍM PRVKEM, KTERÝ VYPÍNÁ PROVOZ PŘEVODNÍKU, NIKDY NENECHÁVEJTE PŘÍSTROJ ZAPOJENÝ DO ZÁSUVKY, POKUD JEJ NEPOUŽÍVÁTE.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O POUŽITÍ ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

- Než začnete používat esenciální oleje, informujte se o negativních vlivech na zdraví, které může použití těchto látek vyvolávat.
- Vybírejte si vždy jen kvalitní esenciální oleje: čisté, 100% přírodní a určené k difuzi. Používejte je střídavě a opatrně. Řiďte se pokyny a upozorněními uvedenými na obalech esenciálních olejů a vezměte v úvahu zejména následující skutečnosti:
 - Použití esenciálních olejů je zakázáno u těhotných a kojících žen, osob trpících epilepsií, astmatem nebo alergiemi, u osob s chorobami srdce a osob ve vážném zdravotním stavu.
 - V místnostech, kde se pohybují malé děti (mladší 3 let), je povoleno esenciální oleje používat po dobu maximálně 10 minut, a to výhradně v době, kdy děti nejsou v dané místnosti přítomny.
- Dbejte na to, aby si s přístrojem nehrály a nepoužívaly jej děti a mladiství.

- K zajištění dobrého fungování přístroje a šíření vůně postačí několik kapek esenciálních olejů (maximálně 3 až 4 kapky). Používáním nadměrného množství esenciálních olejů se může přístroj poškodit.
- Před přidáním kapek esenciálního oleje nejprve nádržku naplňte vodou.
- Společnost Lanaform® nenes odpovědnost za poškození přístroje způsobené nevhodným použitím, které neodpovídá pokynům uvedeným v této příručce.

ÚDRŽBA A UCHOVÁVÁNÍ

Obsahuje-li voda příliš mnoho vápníku a hořčíku, může se v přístroji ukládat bílý prášek. Pokud se tento nános vytvoří na převodníku (bílé keramické kolečko vydávající ultrazvuky obr. 1, bod 5), nebude přístroj fungovat správně.

Údržba:

Doporučení:

1. V přístroji vždy používejte jen převařenou a zchlazenou vodu;
2. Nádržku čistěte každé 2 dny a převodník každý týden;
3. Vodu v nádržce měňte každé 2 dny;
4. Přístroj pravidelně čistěte a všechny součásti nepoužívaného přístroje nechte dokonale uschnout.

Čištění převodníku:

1. Vypněte přístroj a vytáhněte šňůru ze zásuvky;
2. Na povrch převodníku naneste 2 až 5 kapek octa a 2 až 5 minut počkejte;
3. Usazeniny z povrchu očistěte jemným kartáčkem (vatovou tyčinkou) (26). Neoškrabávejte povrch tvrdými nástroji;
4. Nádržku v základně propláchněte čistou vodou;
5. Nečistěte převodník mýdlem, rozpouštědly ani čistícími prostředky ve spreji.

Čištění nádržky:

1. Vypněte přístroj a vytáhněte šňůru ze zásuvky;
2. Očistěte nádržku vodou a měkkým hadříkem, případně octem, pokud se uvnitř vytvořily vápenaté usazeniny. (27)
3. Propláchněte nádržku čistou vodou.

Uchovávání:

Přístroj uchovávejte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí. Před uložením jej očistěte a osušte.

PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

V případě poruchy za normálních provozních podmínek využijte informace v následující tabulce:

Poruchy	Možná příčina	Řešení
Nevychází pára, nesvítí světlo	Přístroj není zapojen do sítě.	Zapojte napájení a stiskněte tlačítko.
	V nádržce je příliš málo vody.	Dolijte do prázdné nádržky vodu.
	V nádržce je příliš mnoho vody.	Vylijte z nádržky vodu.
	Jednotka je příliš studená.	Půl hodiny před použitím ponechte jednotku v místnosti s pokojovou teplotou.
Netypický zápach páry	V nádržce příliš dlouhou dobu stojí voda.	Vyčistěte nádržku a nalijte do ní čerstvou vodu.
Nízká intenzita vypouštění páry	V nádržce je příliš mnoho (příliš málo) vody.	Vylijte z nádržky vodu (dolijte do nádržky vodu).
	Na převodníku se nashromáždily usazeniny.	Očistěte převodník.
	Voda je příliš studená.	Použijte vodu o pokojové teplotě.
	Voda není čistá.	Vyčistěte nádržku/nádržky a nalijte do ní/nich čerstvou vodu.

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ



- Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.
- V případě nezájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv.

Společnost LANAFORM® nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody. Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®, ruší platnost záruky.