

Uživatelská příručka



Zvlhčovač vzduchu EUROM Oasis 303 Wi-Fi



Děkujeme, že jste si vybrali zařízení EUROM. Udělali jste skvělou volbu!
Doufáme, že budete spokojeni s jeho funkcí.

Abyste dosáhli maximálního užitku z produktu, je důležité si před použitím pozorně přečíst tento návod a pochopit jeho obsah. Zvláště věnujte pozornost bezpečnostním pokynům – jsou zde proto, aby chránily vás i vaše okolí.



Uchovejte návod na bezpečném místě pro budoucí použití. Schovejte také obal, protože poskytuje nejlepší ochranu pro váš produkt v době, kdy jej nepoužíváte.

Pokud zařízení někdy předáte někomu dalšímu, předejte s ním i návod a obal.

Přejeme Vám spoustu spokojenosti se zvlhčovačem Oasis 303 Wi-Fi!

Tento návod byl sestaven s maximální péčí. Vyhraujeme si však právo tento návod kdykoli optimalizovat a upravit z technického hlediska. Použité obrázky se mohou lišit.

Technické specifikace

Vstup adaptéru	100-240V~50/60Hz, 0,5A
Výstup adaptéru	12V  1,0A
Vstup zvlhčovače	12V  12W
Provozní podmínky	5 – 40 °C a 20 – 80 % vlhkosti
Hygrostat, nastavitelný	40 – 75 %
Kapacita zvlhčování	125–300 ml/h
Kapacita vodní nádržky	3 litry
Rychlosti ventilátoru	Nízká, Střední, Vysoká, Turbo
Hlučnost	24–52 dB
Velikost prostoru	max. 44 m ²
Výstup vzduchu	spirálovitý
Ukazatel hladiny vody	Ano
Automatické zastavení při nedostatku vody	Ano
Rozměry	229 x 229 x 363 mm
Hmotnost	2,3 kg

Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření ke snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý tento návod. Uložte tento návod na bezpečném místě pro případné pozdější použití.
- Tento zvlhčovač vzduchu je určen pro použití v domácnosti; nepoužívejte jej pro komerční nebo průmyslové účely.
- Po vybalení zkontrolujte, zda přístroj není poškozený nebo nevykazuje známky závady. Pokud máte pochybnosti, zařízení nepoužívejte a obraťte se na svého dodavatele kvůli kontrole nebo opravě.
- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah malých dětí, může být nebezpečný!
- Vždy umístěte zvlhčovač vzduchu do svislé polohy na pevný, rovný a stabilní povrch (např. nikdy na postel, pohovku nebo silný koberec). Nepokládejte přístroj na dřevěnou podlahu na dlouhou dobu, aby nedocházelo k pronikání vlhkosti do dřeva a k jeho deformaci! Ze stejného důvodu neumisťujte zvlhčovač blízko nábytku nebo předmětů citlivých na vlhkost.
- Neumisťujte zvlhčovač vzduchu blízko venkovních zdí nebo oken. Najděte místo blízko elektrické zásuvky a udržujte vzdálenost alespoň 10 cm od stěn a velkých předmětů pro optimální fungování. Zajistěte, aby přívod vzduchu nesměřoval přímo na stěnu nebo velký předmět. Neumisťujte zvlhčovač v blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou (plynové) kotle, radiátory, mikrovlnná trouba, varná deska nebo otevřený oheň.
- Elektrický kabel je bezpečné délky. Při nutnosti můžete použít prodlužovací kabel s kapacitou minimálně rovnou výkonu zvlhčovače. Ujistěte se, že kabel se nezahřívá, a udržujte jej mimo dosah tepelných zdrojů. Nepokládejte kabel pod koberce, přes průchody a zajistěte, aby o něj nikdo nezakopával. Zabráňte tak úrazu, vytažení kabelu či posunutí přístroje. Předejděte zamotání kabelu a udržujte ho mimo dosah dětí a zvířat.
- Před připojením zvlhčovače zkontrolujte, zda údaje na štítku odpovídají hodnotám sítě a zásuvky, kterou chcete použít. Používejte pouze schválené zásuvky s ochranou proti zemnímu úniku 30 mA.
- Pokud zásuvka, kterou používáte k napájení zvlhčovače, není správně zapojena, zástrčka zařízení se může zahřívát. Ujistěte se, že používáte správně zapojenou zásuvku určenou pro zvlhčovač.
- Zástrčka musí být připojena tak, aby se minimalizovalo riziko, pokud by se zvlhčovač převrátil nebo se rozlila kapalina.
- Používejte zařízení pouze k určenému účelu (tj. zvlhčování vzduchu) a v souladu s pokyny v tomto návodu. Nikdy neexperimentujte se zvlhčovačem – ať už funguje, nebo ne – a nikdy na něm neprovádějte žádné úpravy. Jakékoliv změny

zařízení nebo jeho nesprávné použití zneplatní záruku a zruší odpovědnost výrobce nebo prodejce.


- Udržujte zvlhčovač v čistotě a zajistěte, aby se větrací otvory (na bocích a na horní části) neucpaly. Nikdy zvlhčovač nepřikrývejte! Nepokládejte na zvlhčovač žádné předměty. Na zařízení nesedejte a nestoupejte.
- Zajistěte, aby na zařízení vždy dohlížela dospělá osoba, pokud jsou přítomny děti, domácí mazlíčci nebo osoby se sníženou pohyblivostí nebo omezenými schopnostmi. Zvlhčovač mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a o souvisejících rizicích. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nikdy nenechávejte zapnutý zvlhčovač bez dozoru v uzavřené místnosti, kde si hraje nebo spí dítě. Při odchodu ze zapnuté místnosti zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vypněte zvlhčovač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky předtím, než:
 - Doplníte vodu do nádrže
 - Odeberete horní kryt
 - Zařízení vyčistíte nebo provedete údržbu
 - Přemístíte zařízení (nezapomeňte nejdříve vyprázdnit nádrž na vodu)
- Nikdy nelijte vodu do výstupu vlhkosti nebo jiného otvoru na zařízení kromě plnicího otvoru nádržky. Tím by došlo k poškození zařízení!
- Nádržku plňte pouze vodou. Ujistěte se, že voda v nádržce je čistá a nepřesahuje teplotu 40 °C. Používejte pouze studenou vodu (vodu z kohoutku, destilovanou, minerální nebo jinou pitnou vodu). Do vody v nádrži nepřidávejte žádné látky (mýdlo, čisticí prostředky, léčiva ani jiné látky), mohlo by dojít k poškození zařízení!
- Nepijte vodu používanou v nádržce a nepoužívejte ji pro zvířata nebo rostliny. Vyprázdněte nádržku do odpadu.
- Pokud teplota v místnosti, kde je zvlhčovač, klesne pod 0 °C, odstraňte z přístroje všechnu vlhkost, aby nedošlo k zamrznutí.
- Používejte pouze originální odpařovací rohož výrobce, která je speciálně určena pro tento zvlhčovač.
- Pokud zvlhčovač není delší dobu používán, mohou se na odpařovací podložce tvořit bakterie a plísně. Zkontrolujte rohož před dalším použitím. Pokud má rohož skvrny, měla by být vyměněna.
- Pro zajištění optimální hygieny čistěte každý týden nádržku na vodu a odpařovací rohož.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo teplým proudům vzduchu.
- Nikdy nedejte přístroj pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do kapaliny.

- Nikdy nepohybujte zapnutým zvlhčovačem. Nenechte jej převrátit, nehýbejte s ním a nesnažte se jej vyprázdnit během používání.
- Ujistěte se, že do otvorů zvlhčovače nejsou zasunuty žádné předměty. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, popáleninám nebo poškození přístroje.
- Nestříkejte hořlavé materiály (např. pesticidy nebo vonné látky) v blízkosti zvlhčovače.
- Nepoužívejte zvlhčovač po použití sprejů na ochranu proti hmyzu, v místech s olejovými zbytky, chemickými výpary nebo kde se pálí vonné tyčinky.
- Ujistěte se, že máte suché ruce, když přístroj připojujete do zásuvky; mokré ruce mohou způsobit úraz elektrickým proudem! Nikdy neponořujte zástrčku, kabel nebo jakoukoli část zvlhčovače do vody!
- Nepoužívejte agresivní čistící prostředky ani abrazivní látky, benzín, čistič skla, leštěnku na nábytek, ředidla ani jiné běžné čistící prostředky. Mohly by poškodit materiály přístroje!
- Pro vypnutí zvlhčovače jej nejprve vypněte na zařízení a poté vyjměte zástrčku ze zásuvky. Nikdy neodpojujte přístroj taháním za kabel – vždy vyjměte zástrčku ručně! Nenechávejte zvlhčovač připojený do zásuvky, pokud jej nepoužíváte.
- Nepoužívejte časovač pro provoz zvlhčovače. Zkontrolujte vždy bezpečné podmínky před jeho použitím!
- Tento přístroj lze ovládat ručně nebo pomocí časovače a aplikace. Bez ohledu na zvolený způsob vždy dodržujte bezpečnostní pokyny. Zařízení neprovozujte pomocí externího hodinového spínače, časovače, regulátoru napětí (například jako stmívač) nebo jiného zařízení, které automaticky vypíná zvlhčovač.
- Nezapínejte zvlhčovač, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, přístroj nefunguje správně nebo došlo k jeho převrácení či jinému poškození. V případě poruchy, vypněte přístroj, odpojte jej ze zásuvky a obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaný servis. Vyžadujte originální náhradní díly.
- Nikdy se nepokoušejte přístroj sami otevírat, opravovat nebo měnit jeho části (včetně kabelu a zástrčky). Takové zásahy zruší záruku a výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za úpravy provedené uživatelem! Přístroj neobsahuje části, které by vyžadovaly údržbu uživatelem (s výjimkou výměny odpařovacího prvku); údržbu přenechte kvalifikovaným odborníkům!

Pozor! Pokud se na oknech nebo stěnách objeví kondenzace, vypněte zvlhčovač. Vlhkost v místnosti je již dostatečná a další vlhkost by mohla způsobit škody!

Pozor! Nikdy neblokuje přívod nebo výstup vzduchu!

Popis

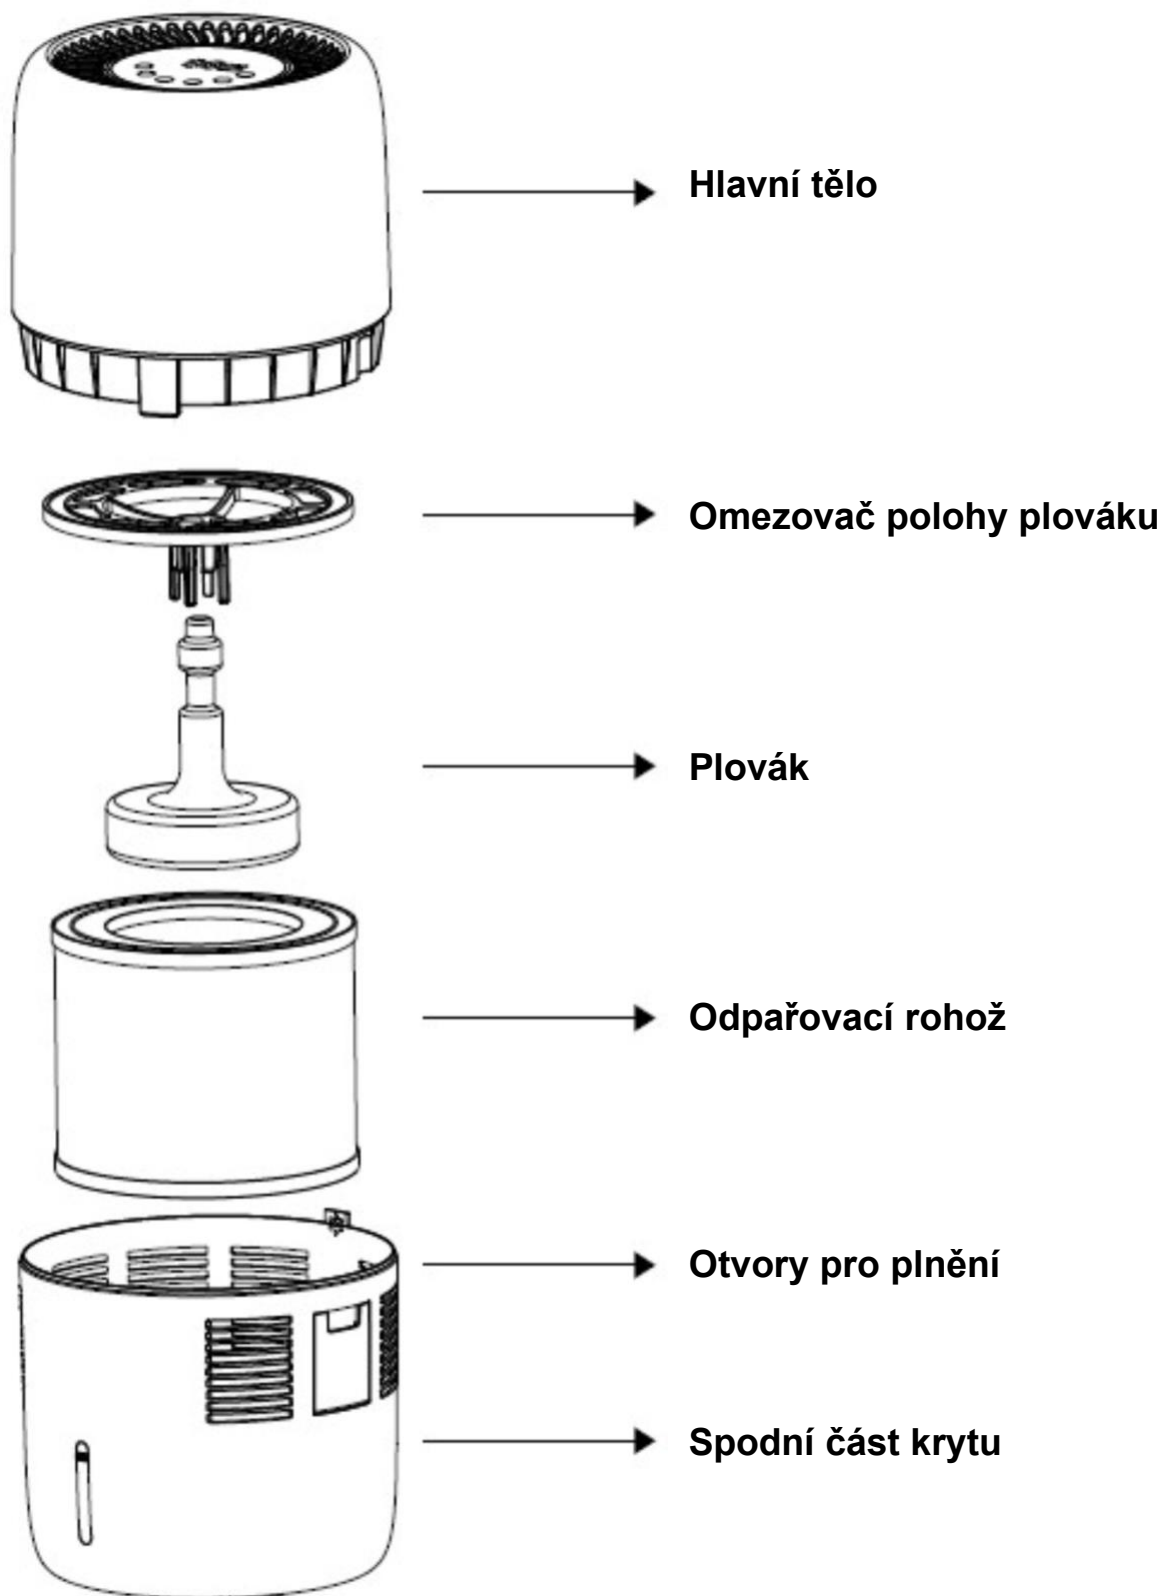

Instalace a připojení


- Odstraňte obalový materiál.
- Zkontrolujte případné poškození. Pokud máte pochybnosti, přístroj nepoužívejte!

- Ujistěte se, že zástrčka není zasunuta do zásuvky.
- Umístěte zvlhčovač vzduchu svisle na pevný, rovný, voděodolný a horizontální povrch, alespoň 10 cm od stěny. Nikdy jej nepokládejte na postel nebo pohovku. Doporučujeme, aby nebyl zvlhčovač umístěn na cenném nábytku.
- Aby přístroj optimálně fungoval, zajistěte, aby nebyly zakryté žádné vstupy ani výstupy vzduchu.
- Zvedněte horní část krytu ze spodního krytu.
- Odstraňte obal z odpařovací rohože a vložte ji do spodního krytu.
- Umístěte horní část krytu zpět na spodní kryt a ujistěte se, že je správně a bezpečně umístěna.
- Naplňte nádržku čistou, čerstvou a měkkou vodou (s nízkým obsahem vápníku nebo bez vápníku). Nepoužívejte horkou vodu.
- Otevřete plnicí otvor a opatrně naplňte vodní nádržku maximálně 3 litry vody. Sledujte ukazatel hladiny vody a nikdy nepřekračujte značku „maximum“ na ukazateli! Pokud nádržku přeplníte, voda může vytékat z ventilačních otvorů a poškodit přístroj. Po naplnění plnicí otvor uzavřete.
- Nyní zasuněte zástrčku do zásuvky.
- Přístroj je připraven k použití.



Pokyny k použití

- A.** Tlačítko zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
- B.** Tlačítko osvětlení / režim spánku
- C.** Tlačítko automatického režimu
- D.** Tlačítko nastavení procent vlhkosti
- E.** Tlačítko časovače
- F.** Tlačítko rychlosti ventilátoru
- G.** Symbol Wi-Fi

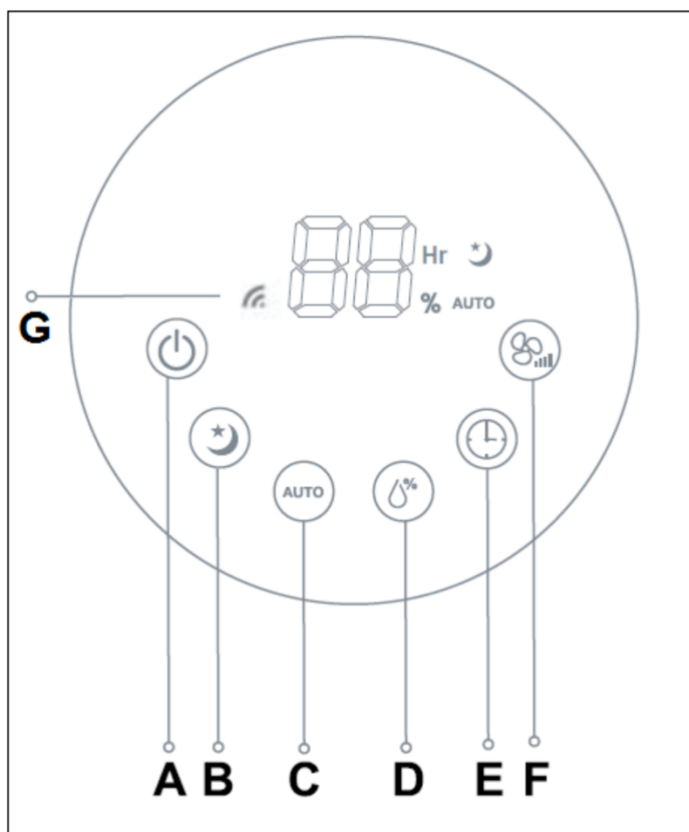

Tlačítko ON/OFF (Zapnout/Vypnout)

Stisknutím tlačítka ON/OFF zařízení zapnete nebo vypnete. Po zapnutí zařízení se na displeji zobrazí aktuální procento vlhkosti, rychlost ventilátoru se nastaví na „střední“ a zařízení bude zvlhčovat nepřetržitě (bez nastavení cílové hodnoty vlhkosti).

Tlačítko osvětlení / režim spánku

Pomocí tohoto tlačítka lze nastavit intenzitu osvětlení ovládacího panelu a zapnout nebo vypnout režim spánku. Postupným stisknutím tlačítka nastavíte následující:

Pozice 1 - Tlumené světlo

Pozice 2 - Normální světlo

Pozice 3 - Jasné světlo

Pozice 4 - Zapnutí režimu spánku – rozsvítí se odpovídající symbol. V režimu spánku se rychlost ventilátoru automaticky nastaví na 1 (nízká) a osvětlení ovládacího panelu se vypne. Tlačítko pro nastavení vlhkosti nelze v režimu spánku použít, ostatní tlačítka jsou k dispozici. Stisknutím tlačítka AUTO se režim spánku vypne.

Pozice 5 - Vypnutí režimu spánku. Odpovídající symbol zhasne. Přístroj se vrátí k předchozí úrovni zvlhčování a nastavení časovače.

Tlačítko AUTO

Stisknutím tlačítka AUTO přístroj udržuje ideální úroveň vlhkosti 50 % (přístroj se tedy nezapne, pokud je vlhkost v místnosti nad 50 %!).

Tlačítko pro nastavení procenta vlhkosti

Tímto tlačítkem nastavíte požadovanou hodnotu vlhkosti. Na displeji se několik sekund zobrazí nastavené procento vlhkosti a poté aktuálně naměřená vlhkost. Rozsah nastavení je od 40 % do 75 %. Jakmile dosáhne přístroj požadované vlhkosti, přestane pracovat. Pokud vlhkost klesne pod nastavenou hodnotu, přístroj se znovu zapne. Při nastavení na „CO“ (nepřetržitý provoz) bude přístroj pracovat bez přerušení.

Tlačítko časovače

Stiskněte tlačítko časovače a nastavte požadovanou dobu provozu. Postupným stisknutím tlačítka nastavíte počet hodin (1–12 hodin). Displej zobrazuje zbývajíc čas.

Tlačítko rychlosti ventilátoru

Tímto tlačítkem nastavíte požadovanou rychlost ventilátoru:

1 – nízká, 2 – střední, 3 – vysoká, 4 – turbo.

Nízká hladina vody

Pokud je hladina vody v nádrži příliš nízká, na displeji se zobrazí dvě blikající čárky. Ventilátor bude ještě několik hodin běžet, aby přístroj vysušil, a poté se automaticky vypne. V normálním režimu bude ventilátor pracovat na úrovni 2 po dobu 7 hodin, aby přístroj vysušil. Displej bude nadále zobrazovat blikající čárky. V režimu spánku bude ventilátor pracovat na úrovni 1 po dobu 10 hodin, aby přístroj vysušil. Displej bude rovněž nadále zobrazovat čárky.

Použití aplikace přes Wi-Fi

Zařízení lze ovládat pomocí aplikace na vašem chytrém telefonu. Za tímto účelem musí být zařízení připojeno k Wi-Fi modemu. Aktivujte aplikaci na smartphonu nebo tabletu, abyste zařízení mohli ovládat. Pokud je zařízení připojeno k Wi-Fi, rozsvítí se symbol Wi-Fi na displeji.

Pokud je zařízení připojeno k Wi-Fi síti, automaticky se připojí při zapnutí. Symbol Wi-Fi bude svítit. Pokud symbol Wi-Fi rychle bliká, připojení nebylo navázáno. Wi-Fi nastavení můžete resetovat podržením tlačítka AUTO. Stávající připojení budou odstraněna a symbol Wi-Fi bude rychle blikat, což znamená, že je připraveno na nové připojení.

Vypněte Wi-Fi připojení podržením tlačítka ON/OFF spolu s tlačítkem rychlosti ventilátoru. Ozve se zvukový signál, Wi-Fi se vypne a symbol Wi-Fi se přestane zobrazovat. Opětovným podržením tlačítka ON/OFF spolu s tlačítkem rychlosti ventilátoru Wi-Fi připojení znovu zapnete.

Jak stáhnout aplikaci Eurom Smart:

- Naskenujte níže uvedený QR kód nebo vyhledejte „Eurom Smart“ v App Store nebo Google Play a postupujte podle pokynů pro stažení.



- Spustěte aplikaci Eurom Smart na svém smartphonu/tabletu.
- Pro více informací o aplikaci přejděte na: www.eurom.nl/nl/manuals.

Bezpečnostní pokyny pro dálkové ovládání

Zařízení EUROM můžete ovládat na stejném WLAN, jiné WLAN nebo přes mobilní síť 3G či 4G. I při dálkovém ovládání je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny, které byly dodány se zařízením. Ujistěte se, že jste se seznámili s bezpečnostními pokyny a dodržujete je.

Podrobné pokyny k používání aplikace Eurom Smart najdete po naskenování níže uvedeného QR kódu nebo na webu:



www.eurom.nl/nl/manuals.

Údržba a skladování

Zvlhčovač vzduchu chrání vaše zdraví. Pro jeho efektivní fungování a prevenci poruch je důležité udržovat přístroj čistý. Nedostatečná hygiena může vést k množení mikroorganismů ve vodě, v extrémních případech může dojít k rozvoji bakterií Legionella.

Denní údržba

1. Vypněte zvlhčovač vzduchu a před čištěním nebo údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
2. Sejměte hlavní část krytu ze spodního krytu/nádržky na vodu.
3. Vyjměte odpařovací prvek.
4. Nádržku na vodu očistěte vlažnou vodou a měkkým hadříkem.
5. Vraťte odpařovací prvek zpět a hlavní část krytu nasadte na spodní kryt/nádržku. Ujistěte se, že obě části přesně sedí.

Týdenní údržba

1. Opakujte kroky 1 až 3, jak je popsáno výše v denní údržbě.
2. Vyčistěte nádržku na vodu pomocí roztoku 50 % vody a 50 % octa. Nepoužívejte agresivní, korozivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
3. Nechte roztok působit 15 minut. Poté roztok s octem vylijte, odstraňte usazeniny a zařízení vysušte suchým a měkkým hadříkem.
4. Vraťte odpařovací prvek zpět na své místo a hlavní kryt nasadte na spodní kryt/nádržku na vodu. Ujistěte se, že oba kryty přesně sedí na sebe.
5. Vnější část přístroje očistěte měkkým, suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.

Upozornění k údržbě

- Ujistěte se, že hlavní tělo přístroje není nikdy ponořeno do vody.
- Při čištění nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky.
- Vnitřní části čistěte měkkým hadříkem; tvrdé materiály mohou zařízení poškodit!
- Nenechávejte vodu v nádržce nebo krytu déle než několik dní. Vodu vylijte a vypláchněte nádržku, a pokud zvlhčovač nepoužíváte delší dobu, nechte jej vyschnout.

Přeprava

VAROVÁNÍ!

Vždy před přepravou zařízení vypněte a odpojte zástrčku ze zásuvky. Zařízení přepravujte pouze prázdné.

Uskladnění zvlhčovače

- Zvlhčovač vyčistěte dle výše uvedených pokynů a nechte jej důkladně vyschnout.
- Doporučujeme pečlivě vyčistit zvlhčovač před uložením. Ujistěte se, že všechny části jsou čisté a suché. V dolním krytu nenechávejte vodu; zbylá voda může způsobit tvorbu minerálních usazenin a podporovat růst nežádoucích mikroorganismů.
- Skladujte ve svislé poloze v původním obalu, pokud jej máte, na chladném a suchém místě. Zabraňte nadměrnému teplu!

Odpařovací prvek

Výměna odpařovacího prvku

Používejte pouze originální odpařovací rohož dodávanou výrobcem:

1. Vypněte zařízení a odpojte zástrčku ze zásuvky.
2. Sundejte hlavní kryt z dolního krytu/nádržky na vodu.
3. Vyjměte odpařovací prvek.
4. Vložte nový odpařovací prvek a ujistěte se, že plovák je znovu na správném místě.
5. Umístěte hlavní kryt zpět na spodní kryt/nádržku na vodu. Ujistěte se, že oba kryty správně sedí.
6. Pro resetování vestavěného počítadla hodin stiskněte tlačítko ZAP/VYP na 3 sekundy, dokud neuslyšíte zvukový signál.



Životnost odpařovacího prvku

Odpařovací prvek má životnost 4 320 hodin (180 dní) nepřetržitého provozu. Po této době se na displeji objeví písmena „FR“ a přístroj přestane fungovat. Pro resetování počítadla hodin stiskněte tlačítko ZAP/VYP na 3 sekundy, dokud neuslyšíte zvukový signál.


Kondenzace na oknech nebo stěnách je známkou dostatečné vlhkosti v místnosti. V takovém případě zvlhčovač vypněte a odpojte ze zásuvky.

Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> Tlačítko ovládání je nastaveno na VYPNUTO Žádné napájení Nedostatek vody nebo nesprávné sestavení hlavní a spodní části 	<ul style="list-style-type: none"> Zapněte zařízení Zkontrolujte, zda je zástrčka v zásuvce Zkontrolujte, zda je pojistka nebo proudový chránič zapnutý Naplňte nádržku na vodu a správně nasadte hlavní část na spodní část Ujistěte se, že nedošlo k výpadku proudu
Zařízení vydává nepříjemný zápach	<ul style="list-style-type: none"> Špinavá nebo stojatá voda 	<ul style="list-style-type: none"> Vyměňte vodu a důkladně vyčistěte nádržku
Úroveň vlhkosti se nemění nebo mění jen málo	<ul style="list-style-type: none"> Nesprávně instalovaný nebo znečištěný odpařovací prvek Nadměrné větrání v místnosti Velikost místnosti přesahuje kapacitu zařízení 	<ul style="list-style-type: none"> Znovu správně nainstalujte odpařovací prvek Vyčistěte nebo vyměňte odpařovací prvek Ujistěte se, že velikost místnosti odpovídá doporučeným parametrům zařízení

Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis. Nepokoušejte se o opravu sami, protože tím dojde k neplatnosti záruky a prodejce, výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za případné škody.

Informace o likvidaci

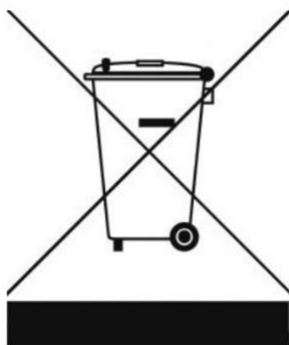

V EU tento symbol znamená, že produkt nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Staré zařízení obsahuje cenné materiály, které lze recyklovat. Tyto materiály je třeba znovu použít, aby se předešlo zdravotním rizikům a škodlivým dopadům na životní prostředí v důsledku nesprávné likvidace. Proto se prosím ujistěte, že staré zařízení odnesete na určené sběrné místo. Případně kontaktujte původního dodavatele, který zajistí recyklaci co největšího počtu součástí.

CE Prohlášení o shodě

Eurom - Genemuiden, Nizozemsko tímto prohlašuje, že **Zvlhčovač vzduchu EUROM, typ Oasis 303 Wifi**, je v souladu s následujícími směrnicemi a normami EU:

Směrnice o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU

****EN 60335-1:**2012 + A11:2014 + A13:2017**

****EN 60335-2-98:**2003 + A1:2005 + A2:2008**

****EN 62233:**2008**

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU

****EN 55014-1:**2017**

****EN 55014-2:**2015**

****EN 61000-3-2:**2014**

****EN 61000-3-3:**2013**

Směrnice o rádiovém zařízení (RED) 2014/53/EU

EN 300 328: V2.1.1

EN 301 489-17: V3.1.1

EN 301 489-1: V2.1.1

EN 301 489-3: V2.1.1

****EN 62311:**2008**