

## NÁVOD K OBSLUZE ALF OHŘÍVAČE NOHOU



**Vážený zákazníci, prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte na bezpečnostní pokyny uvedeného níže!**



## Vážený zákazník

Tato příručka byla připravena pro výrobek ohřívač nohou ALF-AI1EN

Koupil jste si kvalitní a účinné ohřívač nohou Alf, který bylo vyrobeno v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a standardy.

Chtěli bychom Vám poděkovat za důvěru, že jste si vývral tento produkt.

Pro efektivní a bezpečné použití, prosím, pozorně přečtěte tento návod a dbejte na bezpečnostné pokyny. Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro opakované použití.

Přejeme vám příjemné použití výrobku, který byl vyroben dle certifikace ISO 9001:2008 certifikát systému managementu jakosti.

## Bezpečnostní opatření

**Upozornění:** Před použitím, prosím pozorně si přečtěte pokyny uvedené níže.

- Ujistěte se, že hlavní elektrické napětí a frekvence odpovídá jeho napětí a frekvence, které jsou uvedené na štítku vašeho přístroje. Mohlo by dojít k poškození produktu a vytváří riziko úrazu elektrickým proudem.

- Neprotáhejte napájecí kabel pod koberec atd.

- Odpojte zařízení při čištění nebo pokud nebude používán delší dobu.

- Při odpojování netahejte za kabel, ale za zástrčku.

Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, nesení nebo tažení zařízení. Chraňte napájecí kabel s ostrými předměty. Za těchto okolností může dojít k poškození kabelu nebo zranění.

- V případě, že samotný přístroj, napájecí kabel nebo zástrčka je poškozena, obraťte se na autorizovaného technického servisu. pouze oprávněné služby mohou opravit nebo vyměnit tyto díly.

- Pokud je opotřebený na těle přístroje v důsledku nárazu, pádu nebo rozdrtit cizích předmětů, nepoužívejte jej a obraťte se na autorizovaný servis pro opravy a výměnu.

- Udržujte přívodní kabel mimo horkých předmětů.

- Nepoužívejte přístroj za účelem ohřívání vašich domácí mazlíčky nebo zvířata.

- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem a nenechávejte ji z dohledu, když jsou děti v okolí.

- Není-li přítomná dospělá/zodpovědná osoba nebo není-li v blízkosti, neměli by s produktem manipulovat děti, starší osoby, tělesně či duševně postižené osoby.

## Technické specifikace

Napětí : 220-240 V, 50Hz



Max. výkon: 110 W

Rozměry: 341x550x37 , 4 mm

Hmotnost : 3 kg

## Obsluha zařízení

Otevřete krabici a vyjměte zařízení. Umístěte ji na rovnou plochu

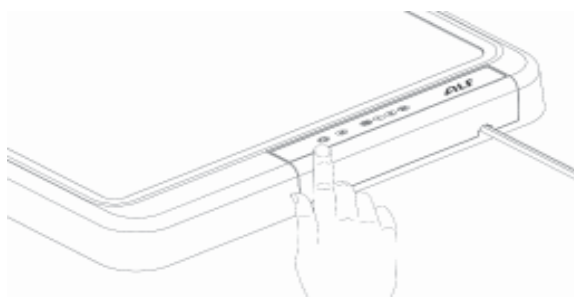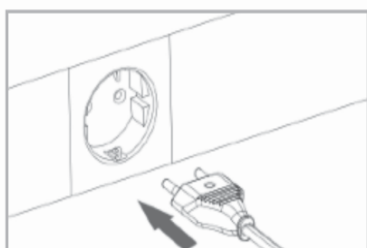

1 - Připojte napájecí kabel do zásuvky . LED světlo rozsvítí, které označuje, že zařízení je v pohotovostním režimu.

2 - Stiskněte tlačítko On / Off © na ovládacím panelu a aktivujte zařízení. Ohřívač nohou bude pracovat na maximální výkon po dobu 20 minut , aby se nohy zahřáli v krátké době .  
3 – Po uplynutí tohoto času, zařízení bude pracovat dle nastavení, které pomoci tlačítek můžete nastavit nízký, střední nebo vyšší úroveň vyhřívání .

Každý tlačítko indikuje LED světlo, který ukazuje nastavenou úroveň topení ;

- Nízká                      = Střední                      ≡ Vysoká

4 - Stisknutím tlačítka On / Off tlačítko, můžete nastavit přístroj do pohotovostního režimu . Odpojte zařízení , pokud nebudete používat po delší dobu .

POZOR: Teplota povrchu ohřívače nohou je nastavená na optimální míře, která nepřesahuje hodnotu uvedenou v příslušných bezpečnostních norem, a které nebude působit škodlivé účinky na vaše zdraví. Elektronická karta, která hlídá teplotu upozorní vás zvukovým signálem pokud nastane závada níže ;

A. Pipání Signál v každých 10 minut : Váš přístroj bude fungovat pouze na nízké úrovni vytápění .  
Obraťte se na autorizovaného technického servisu.

B. Kontinuální pípnutí signál: V tomto případě, vypněte přístroj vytažením napájecího kabelu ze zařízení a obraťte se na autorizovaný servis.

## 4 . Čištění a údržba

- Pro efektivní využití , měli byste vyčistit vor zařízení pravidelně .
- Nezapomeňte odpojit zařízení před čištěním.
- Očistěte povrch přístroje vlhkým hadříkem a / nebo použít čisticí roztok , který nezpůsobí škodu.
- Nepřipojujte zařízení , dokud není úplně suchý.
- Napájecí kabel by měl být pravidelně kontrolován pro jakýkoli druh poškození na kabelu nebo zástrčky .
- Zkontrolujte, zda vaše zařízení nemá jakékoliv vizuální poškození , které mohou nastat .

## 5 . Technický servis

Obraťte se na svého prodejce nebo distributora pro technické informace a poradenství.

## 6 . Záruční podmínky

1. Po zakoupení výrobku nechte potvrdit svůj záruční list nebo fakturu .
2. Fyzická životnost vašeho přístroje je 10 let (oficiální délku skladování náhradních dílů pro dobré fungování výrobku)
3. Záruka je omezena pouze na vady vzoru uvedeného v čárovém kódu do 2 let od data doručení uvedeného na zadní straně výrobku .
- 4 . Zákazník by měl mít fakturu nebo kopii faktury , stejně jako záruční list v případě, že dojde ke reklamaci. Bez těchto dokladu reklamsce nebude brána na zřetel.
- 5 . Tato záruka neplatí, pokud se osvědčení nebo originální sériové číslo produktu byl odstraněn .
- 6 . Záruka neplatí v případě, že na záručním listě nebo faktuře bude chybět razítko prodejce.

Tento záruční list od ALF se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Záruka se nevztahuje také na vady způsobené:

1. Škody a závady způsobené špatným zacházením,
2. Škody a závady v době vykládku a přepravu po předání výrobku spotřebiteli,
3. Škody a závady způsobené ohněm, zemětřesením a blesky,(vyšší moc)
4. Poškození a vady v důsledku nízkého nebo vysokého napětí a spuštěním výrobku s jiným napětím, než je uvedeno na štítku výrobku
5. Vady způsobené nedodržením pokynů v uživatelském manuálu,
6. Škody a vady způsobené při dopravě produktu.