



## ZENSLEEP SK-29FD

Spací maska se bezdrátovými sluchátky se zabudovanými uklidňujícími zvuky a relaxační hudbou



Děkujeme, že jste si zakoupili bezdrátovou hudební masku na oči. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Současně prosím tuto příručku řádně uschovejte jako referenční materiál pro budoucí seřízení a údržbu.

## **Účel použití**


- Bezdrátová hudební maska na oči je vhodná pro zařízení kompatibilní s technologií Bluetooth, jako jsou mobilní telefony. Uživatelé mohou poslouchat hudbu a telefonovat bez použití rukou.
- Výrobek je určen pouze pro osobní použití a není určen pro komerční aplikace.



## **Bezpečnostní upozornění**

- Výrobek a obal uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat, protože mohou spolknout malé části.
- Dohlížejte na děti, které výrobek používají. Nejedná se o hračku.
- Vždy udržujte vzdálenost alespoň 10 cm mezi sluchátky a kardiostimulátorem nebo implantabilním kardioverter-defibrilátorem (ICD), protože tento produkt vytváří magnetická pole.
- Pozor! Sluchátka nevystavujte vysokým teplotám nad 70 °C (např. fén, topení, dlouhodobé sluneční záření apod.). Baterie uvnitř sluchátek se může přehřát a v důsledku toho explodovat.
- Sluchátka nabíjejte pouze při okolní teplotě od 10 °C do 40 °C.
- Baterii nemačkejte ani nepropichujte! Nevystavujte baterii vysokému tlaku, protože by mohlo dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.
- Sluchátka a baterii nesmíte rozebírat, házet do ohně, ponořovat do kapalin nebo zkratovat.
- Pokud sluchátka delší dobu nepoužíváte, pravidelně je dobíjejte (zhruba každé 3 měsíce).
- Před praním spací masky vyjměte sluchátka a elektroniku. Tyto části nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou gelovou vložku. Pokud je obal gelové vložky prasklý nebo jinak poškozený, přestaňte ji používat.
- Nepoužívejte extrémní teploty. Nezahřívajte gelovou vložku v mikrovlnné troubě ani ve vroucí vodě, aby nedošlo k přehřátí a poškození vložky.
- Nepoužívejte přímo na poraněnou pokožku. Pokud máte otevřené rány, podráždění nebo citlivou pokožku kolem očí, konzultujte použití s lékařem.
- Před použitím zkontrolujte teplotu. Gelová vložka by měla mít příjemnou teplotu – příliš studená nebo příliš horká vložka může způsobit popáleniny nebo omrzliny.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Gelová vložka není hračka a neměla by být použita jinak než k určeným terapeutickým účelům.
- Pouze pro vnější použití. Gelová vložka není určena ke konzumaci ani aplikaci na jiné části těla, než je doporučeno.

## Rozhraní

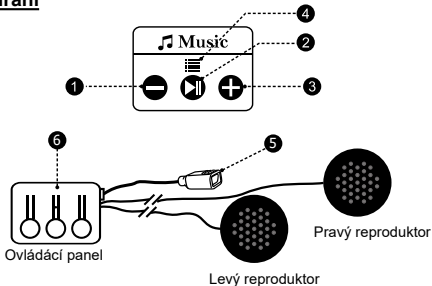

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 Snížení hlasitosti / Předchozí píseň    | 4 LED kontrolky stavu / Mikrofón |
| 2 Přehrát/Pauza/Odpovědět/Zavěsit/Vytočit | 5 USB nabíjecí port              |
| 3 Zvýšení hlasitosti / Další píseň        | 6 Bluetooth ovládací panel       |

## Jak používat Bluetooth

### **Párování s Bluetooth zařízením**

Před použitím tohoto produktu přes Bluetooth je třeba jej spárovat s Vaším zařízením.

1. Dlouze stiskněte tlačítko „Přehrát/Pauza“ po dobu 3 sekund, dokud nezačne stavová kontrolka LED [4] střídavě blikat červeně a modře.
2. Zapněte funkci Bluetooth na telefonu nebo jiném zařízení s funkcí Bluetooth.
3. Vyhledejte a ze seznamu nalezených zařízení vyberte „AERIUM ZENSLEEP“.
4. Pokud se zobrazí výzva k zadání přístupového kódu, zadejte „0000“.
5. Po úspěšném párování bude pomalu blikat pouze modré světlo.
6. Při dalším zapnutí automaticky vyhledá poslední spárované zařízení a pokusí se s ním spojit.

## **Párování s novým Bluetooth zařízením**

Spárování s novým zařízením Bluetooth proveďte podle následujících kroků:

1. Ujistěte se, že je výrobek odpojen od předchozího spárovaného zařízení.
2. Postupujte podle pokynů „Jak spárovat se zařízením Bluetooth“ z kroku 1.

**POZNÁMKA:** Z důvodu úspory energie se zařízení automaticky vypne, pokud po dobu 3 minut nedojde k připojení Bluetooth.

## **Přehrávání hudby**

1. Přehrávání/pauza: Krátkým stisknutím tlačítka „Přehrávání/pauza“ přehrajete nebo pozastavíte hudbu.

2. Nastavení hlasitosti: Krátkým stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

3. Výběr hudby: Dlouhým stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ vyberte následující nebo předchozí skladbu.

**POZNÁMKA:** Funkce přehrávání/pauzy a výběru hudby budou fungovat pouze na zařízeních, která podporují profil Bluetooth AVRCP.

## **Obsluha hovorů**

1. Přijmout hovor: Při příchozím hovoru se přehraje vyzváněcí tón. Krátkým stisknutím tlačítka „Přehrát/Pozastavit“ hovor přijmete. Během hovoru můžete zvýšit nebo snížit hlasitost dlouhým stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“.

2. Odmítnutí hovoru: Při příchozím hovoru přehraje vyzváněcí tón. Dlouhým stisknutím tlačítka „Přehrát/Pozastavit“ na 2 sekundy jej odmítnete.

3. Ukončení hovoru: Během hovoru krátkým stisknutím tlačítka „Přehrát/Pozastavit“ hovor ukončíte.

4. Opětovné vytočení čísla: Dvakrát po sobě stiskněte tlačítko „Přehrát/Pozastavit“ pro opakované vytočení posledního volaného telefonního čísla.

## **Jak nastavit časovač**

Časovač lze nastavit na 30, 60 nebo 120 minut.

1. Dvojitým stisknutím tlačítka „+“ nastavíte časovač na 30, 60 nebo 120 minut.

Červené světlo znamená 30 minut, modré světlo znamená 60 minut a zelené světlo znamená 120 minut. Nastavení časovače se opakuje v cyklu 30 minut, 60 minut, 120 minut, vynulování časovače, 30 minut, 60 minut, atd.

2. Příslušné světlo zůstane rozsvíceno po dobu 10 sekund, aby připomnělo nastavený čas.

3. Zelené světlo dvakrát zabliká, když je nastavení časovače vymazáno.

**POZNÁMKA:** V režimu Bluetooth funkce časovače nefunguje, pokud není připojeno žádné zařízení. V režimu bílého šumu funkce časovače funguje vždy.

## **Jak použít režim Bílého šumu**

Přístroj obsahuje 20 uklidňujících zvuků a 4 relaxační melodie. Ptáci, Potok, Vlny oceánu, Vítr, Hrom, Kapky deště, Letní noc, Žáby, Cvrčci, Táborák, Kavárna, Ventilátor, Vlak, Klávesnice, Hodiny, Zvonkohra, Bílý šum, Růžový šum, Hnědý šum, Klavír.

1. Dlouze stiskněte tlačítko " Přehrát/Pozastavit" na 3 sekundy, dokud nezačne stavová LED kontrolka [4] střídatě blikat červeně a modře.
2. Dvojím rychlým stisknutím tlačítka „-“ přejděte do režimu bílého šumu.
3. Krátkým stisknutím tlačítka " Přehrát/Pozastavit" přehrajete nebo pozastavíte zvuk/hudbu.
4. Dlouhým stisknutím tlačítka „+“ vyberte další zvuk/hudbu. Dlouhým stisknutím tlačítka „-“ vyberete předchozí zvuk/hudbu.
5. Krátkým stisknutím tlačítka „+“ zvýšíte hlasitost. Krátkým stisknutím tlačítka „-“ snížíte hlasitost.

**POZNÁMKA:** 1. Kdykoli můžete dvojitým stisknutím tlačítka „-“ přepínat mezi režimem bílého šumu a režimem Bluetooth.  
2. V režimu bílého šumu se Bluetooth odpojí.

## **Jak použít gelovou vložku**

### **Studená terapie**

1. Umístěte gelovou vložku do lednice do mrazáku.
2. Po vychlazení vložku vyjměte z lednice nebo mrazáku a zkontrolujte, zda má příjemnou teplotu.
3. Otevřete zip na horní straně spací masky a vložte vychlazenou gelovou vložku do kapsy.
4. Nasadte si masku na oči a ujistěte se, že pohodlně sedí.

**POZNÁMKA:** Nepoužívejte gelovou vložku, pokud je příliš studená, aby nedošlo k podráždění pokožky.

### **Horká terapie**

1. Umístěte gelovou vložku do misky s horkou vodou (ne vroucí!). Nepoužívejte mikrovlnnou troubu.
2. Po zahřátí vložku vyjměte z vody a zkontrolujte, zda má příjemnou teplotu, aby nedošlo k popálení pokožky.
3. Otevřete zip na horní straně spací masky a vložte zahřátou gelovou vložku do kapsy.
4. Nasadte si masku na oči a ujistěte se, že pohodlně sedí.

**POZNÁMKA:** Nepoužívejte gelovou vložku, pokud je příliš horká, aby nedošlo k popálení pokožky.

### **UPOZORNĚNÍ:**

- Před každým použitím se ujistěte, že gelová vložka nemá poškozený obal.
- Pokud se objeví podráždění pokožky nebo nepříjemné pocity, vložku ihned odstraňte.

## Nabíjení

Ujistěte se, že je výrobek vypnutý, otevřete zip na masce a uvidíte nabíjecí port [5].  
Poté:

1. Připojte nabíjecí kabel Micro USB k nabíjecímu portu [5] a druhý konec ke zdroji napájení, jako je počítač nebo síťová nabíječka.
2. Během nabíjení se stavová kontrolka LED [4] změní na červenou. Jakmile je baterie plně nabitá, změní se na modrou.

POZNÁMKA: 1. Plné nabití trvá přibližně 2-3 hodiny.  
2. Pokud je výrobek málo používán, přestane při nabíjení fungovat.  
3. Pokud výrobek havaroval, při nabíjení se resetuje.

## Jak srolovat spací masku



Krok 1: Otočte kapsu naruby, suchý zip bude skrytý a uvidíte rolovací popruh

Krok 2: Srolujte spací masku

Krok 3: Zavažte spací masku pomocí pásu.

## LED kontrolky

Stav	LED kontrolky
Bluetooth párovací mód	Červené a modré světlo bliká střídavě
Bluetooth spárováno	Blikající modré světlo
Režim bílého šumu	Modré světlo bliká dvakrát za sebou
30min časovač	Svítil červené světlo po dobu 10 sekund
60min časovač	Svítil modré světlo po dobu 10 sekund
120min časovač	Svítil zelené světlo po dobu 10 sekund
Časovač vynulován	Zelené světlo bliká dvakrát za sebou
Nabíjení	Svítil červené světlo
Nabíjení dokončeno	Svítil modré světlo

## Řešení problémů







Pokud se vám nedaří připojit produkt k Vašemu Bluetooth zařízení, zkuste následující:

1. Ujistěte se, že je výrobek nabitý a zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda je výrobek v účinném dosahu od vašeho zařízení a zda mezi výrobkem a zařízením nejsou žádné překážky, například zdi nebo jiná elektronická zařízení.
3. S výrobkem může být současně připojeno pouze jedno zařízení, ujistěte se, že k výrobku již není připojeno jiné zařízení Bluetooth.
4. Pokud přijímáte přerušovaný signál, zkontrolujte, zda je výrobek v účinném dosahu od vašeho zařízení.

## Pokyny pro praní

Před praním vyjměte ze spací masky všechny elektronické součástky.

Lze prát pouze v ruce.

	Prát ve studené vodě		Nelze chemicky čistit
	Pouze ruční praní		Nelze bělit
	Nesušit v sušičce		Nežehlit

## Specifikace

Verze Bluetooth: 5.2

Frekvence: 2,402 GHz – 2,480 GHz

Přenosový dosah: 20m / 66 stop

Jmenovitý výkon: RMS 10 mW x 2

Reproduktorová jednotka: 32Ω / 20 mm

Baterie: 3,7V 300mAh nabíjecí Li-pol baterie

Doba nabíjení: 2 – 3 hodiny

## Obsah balení

1 x Spací maska

1 x USB nabíjecí kabel

1 x Uživatelský manuál

1 x Gelová vložka pro studené a horké terapie



**VAROVÁNÍ:** Vyvarujte se příliš vysoké hlasitosti, zejména po delší dobu nebo při častém používání. Poslech hudby na maximální hlasitost po delší dobu může vést k poškození sluchu. Nejlepší je vyhnout se extrémní hlasitosti při používání tohoto produktu, obzvláště po delší dobu. Pro vaši vlastní bezpečnost také věnujte pozornost svému okolí při používání tohoto produktu.



Vyrobeno v Číně